KENWOOD

Ez900HDS Ez700SR

CD-RECEIVER

INSTRUCTION MANUAL

AMPLI-TUNER-LECTEUR DE CD

MODE D'EMPLOI

REPRODUCTOR DE DISCOS COMPACTOS RECEPTOR DE FM/AM

MANUAL DE INSTRUCCIONES

KENWOOD CORPORATION

Take the time to read through this instruction manual. Familiarity with installation and operation procedures will help you obtain the best performance from your new CD-receiver.

For your records

Record the serial number, found on the back of the unit, in the spaces designated on the warranty card, and in the space provided below. Refer to the model and serial numbers whenever you call upon your KENWOOD dealer for information or service on the product. Model Ez900HDS/700SR

Serial number _____









Contents

Warning	3 CD/MP3/WMA/External disc control	
Safety precautions	Δ	23
Notes	Playing External Disc Playing CD & MP3/WMA	
	Fast Forwarding and Reversing	
Activating your SIRIUS subscription	Disc Search/Folder Search	
About CDs	7 Direct Track/File Search Direct Disc Search	
Notes on playing MP3/WMA	Track/File/Disc/Folder Repeat Scan Play	
General features	10 Random Play Magazine Random Play	
Power Selecting the Source Volume Attenuator	Folder Select Text/Title Scroll DNPP (Disc Name Preset Play)	27
Loudness Audio Control	Menu System	
Audio Setup Speaker Setting Switching Display Station/Disc Naming (SNPS/DNPS) Auxiliary Input Display Setting Subwoofer Output TEL Mute Theft Deterrent Faceplate	Security Code Touch Sensor Tone Manual Clock Adjustment Clock Display DSI (Disabled System Indicator) Selectable Illumination Contrast Adjustment Dimmer	
Tuner features (Ez700SR)	System Q Setting Built-in Amp Mute Setting	
Tuning Tuning Mode Direct Access Tuning Station Preset Memory Auto Memory Entry Preset Tuning	Dual Zone System Dual Zone System Setting B.M.S. (Bass Management System) B.M.S. Frequency Offset Receive mode Setting CRSC (Clean Reception System Circuit)	
HD Radio control features (Ez700SR)	17 SIRIUS ID (ESN) display	
Tuning	SIRIUS Channel Skip/ Lock Setting SIRIUS Lock Code Setting	
HD Radio features (Ez900HDS) Tuning Tuning Mode Station Preset Memory	18 Text Scroll Built-in Auxiliary input Setting CD Read Setting AMP Control	
Auto Memory Entry	Basic Operations of remote 3	34
Preset Tuning Text Scroll	Accessories/Installation Procedure 3	
SIRIUS features	20	_
Selecting SIRIUS source	Connecting Wires to Terminals 3	37
Selecting the Preset Band Tuning	Installation 3	38
Channel Preset Memory Preset Tuning	Removing the Unit 4	10
Channel Scan Switching Seek Mode	Troubleshooting Guide 4	11
Channel Skip/ Lock function Category and Channel Search	Specifications 4	14
Direct Access Tuning Text Scroll		

A Warning

ACAUTION

Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure. In compliance with Federal Regulations, following are reproductions of labels on, or inside the product relating to laser product safety.

KENWOOD CORPORATION 2967-3. ISHIKAWA-MACHI. HACHIO II-SHI TOKYO, JAPAN

KENWOOD CORP. CERTIFIES THIS EOUIPMENT CONFORMS TO DHHS REGULATIONS NO.21 CER. 1040, 10, CHAPTER 1, SUBCHAPTER J.

Location : Rottom Panel

FCC WARNING

This equipment may generate or use radio frequency energy. Changes or modifications to this equipment may cause harmful interference unless the modifications are expressly approved in the instruction manual. The user could lose the authority to operate this equipment if an unauthorized change or modification is made.

NOTE

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device. pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment may cause harmful interference to radio communications, if it is not installed and used in accordance with the instructions. However, there is no quarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

- · Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

AWARNING

To prevent injury or fire, take the following precautions:

• To prevent a short circuit, never put or leave any metallic objects (such as coins or metal tools) inside the unit

ACAUTION

To prevent damage to the machine, take the following precautions:

- Make sure to ground the unit to a negative 12V DC power supply.
- · Do not install the unit in a spot exposed to direct sunlight or excessive heat or humidity. Also avoid places with too much dust or the possibility of water splashing.
- Do not set the removed faceplate or the faceplate case in areas exposed to direct sunlight, excessive heat or humidity. Also avoid places with too much dust or the possibility of water splashing.
- To prevent deterioration, do not touch the terminals of the unit or faceplate with your fingers.
- Do not subject the faceplate to excessive shock, as it is a piece of precision equipment.
- When replacing a fuse, only use a new one with the prescribed rating. Using a fuse with the wrong rating may cause your unit to malfunction.
- Do not apply excessive force to the moving faceplate. Doing so will cause damage or malfunction.
- Do not use your own screws. Use only the screws provided. If you use the wrong screws, you could damage the unit.

Attach the panel while you are on the

The panel lock arm will be appeared when the panel is removed. Therefore, the panel must be attached during the driving.

Do Not Load 3-in. CDs in the CD slot

If you try to load a 3 in. CD with its adapter into the unit, the adapter might separate from the CD and damage the unit.

About CD players/disc changers connected to this unit

KENWOOD disc changers/ CD players released in 1999 or later can be connected to this unit. Refer to the catalog or consult your Kenwood dealer for connectable models of disc changers/ CD players.

Note that any KENWOOD disc changers/CD players released in 1998 or earlier and disc changers made by other makers cannot be connected to this unit. Unsupported connection may result in damage. Setting the "O-N" Switch to the "N" position for the applicable KENWOOD disc changers/ CD players. The functions that can be used and the information that can be displayed will differ depending on the models being connected.



· You can damage both your unit and the CD changer if vou connect them incorrectly.

LX-bus connection

The LX AMP and the sensor unit cannot be connected simultaneously. You must connect any of them at a time.


Lens Fogging

Right after you turn on the car heater in cold weather, dew or condensation may form on the lens in the CD player of the unit. Called lens fogging, CDs may be impossible to play. In such a situation, remove the disc and wait for the condensation to evaporate. If the unit still does not operate normally after a while, consult your Kenwood dealer.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Notes

- If you experience problems during installation, consult your Kenwood dealer.
- If the unit fails to operate properly, press the Reset button. The unit returns to factory settings when the Reset button is pressed.
- Press the reset button if the disc auto changer fails. to operate correctly. Normal operation should be restored.

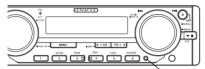

- We recommend the use of <Security Code> (page 28) to prevent theft.
- Characters in the LCD may become difficult to read in temperatures below 41 °F (5 °C).
- The illustrations of the display and the panel appearing in this manual are examples used to explain more clearly how the controls are used. Therefore, what appears on the display in the illustrations may differ from what appears on the display on the actual equipment, and some of the illustrations on the display may represent something impossible in actual operation.

Cleaning the Unit

If the faceplate of this unit is stained, wipe it with a dry soft cloth such as a silicon cloth.

If the faceplate is stained badly, wipe the stain off with a cloth moistened with neutral cleaner, then wipe neutral detergent off.



 Applying spray cleaner directly to the unit may affect its mechanical parts. Wiping the faceplate with a hard cloth or using a volatile liquid such as thinner or alcohol may scratch the surface or erases characters.

Cleaning the Faceplate Terminals

If the terminals on the unit or faceplate get dirty, wipe them with a dry, soft cloth.

What is HD Radio?

HD Radio is a technology that enables to send digital broadcasting as well as analog one using existing frequencies for FM or AM broadcasting.

Quality of broadcast is improved to the level of music CD in digital FM and that of analog FM in digital AM.

Moreover, if receiving condition is good, you can listen to programs in stereo with the digital AM broadcast

Digital broadcasting can send other information than audio, so you can display data such as title of music.

Activating your SIRIUS subscription

What is Sirius Satellite Radio?

Sirius is radio the way it was meant to be: up to 100 new channels of digital quality programming delivered to listeners coast to coast via satellite. That means 60 channels of completely commercial-free music. Plus up to 40 more channels of news. sports, and entertainment from names like CNBC. Discovery, SCI-FI Channel, A&F, House of Blues, NPR. Speedvision and Comedy World.

Sirius is live, dynamic entertainment, completely focused on listeners. Every minute of every day of every week will be different.

All 60 commercial-free music channels are created in-house and hosted by DJs who know and love the music. Do you like Reggae?

How about Classic Rock or New Rock? Sirius has an array of choices spanning a vast range of musical tastes including the hits of the 50's, 60's, 70's, & 80's as well as Jazz, Country, Blues, Pop, Rap, R&B, Bluegrass, Alternative, Classical, Heavy Metal, Dance and many others...

From its state-of-the-art, digital broadcasting facility in Rockefeller Center, New York City, Sirius will deliver the broadest, deepest mix of radio entertainment from coast to coast Sirius will bring you music and entertainment programming that is simply not available on traditional radio in any market across the country. It's radio like vou've never heard before. So Get Sirius and Listen Up! For more information, visit <www.sirius.com>

Activating your SIRIUS subscription

You can listen to SIRIUS radio program, you must subscribe to SIRIUS receive the service by SIRIUS Satellite Radio

1 Selecting SIRIUS source Press the [SRC] button.

Select the "SIRIUS" display.

2 Enter Menu mode

Press the [MENU] button for at least 1 second. "MENU" is displayed.

3 Select the SIRIUS ID (ESN) display Press the [AUDIO] knob.

Your unit's unique 12 digit SIRIUS ID Number will be displayed. Write the number down and have your credit card handy.



• This function can be used the [FM] / [AM] button.

4 Exit Menu mode

Press the [MENU] button for at least 1 second.

5 Contact SIRIUS Satellite Radio

Contact SIRIUS on the Internet at: http://www. sirius.com and follow the on-screen instructions (GFT SIRIUS).

You can also call SIRIUS toll-free at 1-888-539-SIRIUS (7474). The customer support will instruct you.

Handling CDs


• Don't touch the recording surface of the CD.



- CD-R and CD-RW are easier to damage than a normal music CD. Use a CD-R or a CD-RW after reading the caution items on the package etc.
- Don't stick tape etc. on the CD. Also, don't use a CD with tape stuck on it.

When using a new CD

If the CD center hole or outside rim has burrs, use it after removing them with a ball pen etc.

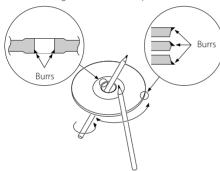


CD accessories

Don't use disc type accessories.

CD cleaning

Clean from the center of the disc and move outward.

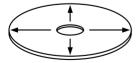

Removing CDs

When removing CDs from this unit pull them out horizontally.

CDs that can't be used

• CDs that aren't round can't be used





- CDs with coloring on the recording surface or that are dirty can't be used.
- This unit can only play the CDs with



It may not correctly play discs which do not have the mark.

• A CD-R or CD-RW that hasn't been finalized can't be played. (For the finalization process refer to your CD-R/CD-RW writing software, and your CD-R/CD-RW recorder instruction manual.)

CD storage

- Don't place them in direct sunlight (On the seat or dashboard etc.) and where the temperature is
- · Store CDs in their cases.

Notes on playing MP3/WMA

Ez900HDS/Ez700SR can play MP3 (MPEG1, 2 Audio Laver 3)/WMA. Note, however, that the MP3/WMA recording media and formats acceptable are limited. When writing MP3/WMA, pay attention to the following restrictions.

Acceptable media

The MP3/WMA recording media acceptable to this unit are CD-ROM, CD-R, and CD-RW. When using CD-RW, do full format not quick format to prevent malfunction.

Acceptable medium formats

The following formats are available for the media used in this unit. The maximum number of characters used for file and folder name including the delimiter (".") and three-character extension are indicated in parentheses.

- ISO 9660 Level 1 (12 characters)
- ISO 9660 Level 2 (31 characters)
- · Joliet (64 character; Up to 32 characters are displayed)
- Romeo (128 character; Up to 64 characters are displayed)
- Long file name (200 characters; Up to 64 characters are displayed)
- Maximum number of characters for folder name: 64 (Joliet; Up to 32 characters are displayed)

For a list of available characters, see the instruction manual of the writing software and the section Entering file and folder names below. The media reproducible on this unit has the following limitations:

- · Maximum number of directory levels: 8
- · Maximum number of files per folder: 255
- Maximum number of folders: 50
- · Maximum number of files and folders: 512

MP3/WMA written in the formats other than the above may not be successfully played and their file names or folder names are not properly displayed.

Settings for your MP3/WMA encoder and **CD** writer

Do the following setting when compressing audio data in MP3/WMA data with the MP3/WMA encoder.

- Transfer bit rate: MP3: 8 320 kbps WMA: 48 —192 kbps
- Sampling frequency MP3: 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48 kHz WMA: 32, 44.1, 48 kHz

When you use your CD writer to record MP3/WMA up to the maximum disc capacity, disable additional writing. For recording on an empty disc up to the maximum capacity at once, check Disc at Once.



· Play mode may not be possible when portions of the functions of Windows Media Player 9 or higher are used.

Entering ID3 tag and Contents Description

The Displayable ID3 tag is ID3 version 1.x. For the character code, refer to the List of Codes.

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Е	F
0				0	@	Р	`	р				0	À	Đ	à	đ
1			1	1	Α	Q	а	q			i	±	Á	Ñ	á	ñ
2			п	2	В	R	b	r			¢	2	Â	Ò	â	ò
3			#	3	С	S	С	s			£	3	Ã	Ó	ã	ó
4			\$	4	D	Т	d	t			Ø	1	Ä	Ô	ä	ô
5			%	5	Е	U	е	u			¥	μ	Â	Õ	å	õ
6			&	6	F	٧	f	٧				1	Æ	Ō	æ	ö
7			1	7	G	W	g	W			§		Ç	X	Ç	÷
8			(8	Н	Х	h	х			Þ	†	È	Ø	è	Ø
9)	9		Υ	i	У			0	1	É	Ù	é	ù
Α			*	:	J	Z	j	z			<u>a</u>	0	Ê	Ú	ê	ú
В			+	;	K	[k	{			**	>>	Ë	Û	ë	û
С			,	<	L	1	Т				_	1/4	ì	Ü	ì	ü
D			-	=	М]	m	}			®	1/2	ĺ	Ý	í	ý
Е				>	Ν	٨	n	~			®	3/4	Î	Þ	î	þ
F			1	?	O		0					ċ	Ï	ß	ï	ÿ

Entering file and folder names

The code list characters are the only file names and folder names that can be entered and displayed. If you use any other character for entry, the file and folder names are not displayed correctly. They may neither be displayed correctly depending on the CD writer used

The unit recognizes and plays only those MP3/WMA which have the MP3/WMA extension (.MP3/.WMA).



· A file with a name entered with characters not on the code list may not play correctly.

Writing files into a medium

When a medium containing MP3/WMA data is loaded, the unit checks all the data on the medium. If the medium contains a lot of folders or non-MP3/ WMA files, therefore, it takes a long time until the unit starts playing MP3/WMA.

In addition, it may take time for the unit to move to the next MP3/WMA file or a File Search or Folder Search may not be performed smoothly.



Loading such a medium may produce loud noise to damage the speakers.

- Do no attempt to play a medium containing a non-MP3/ WMA file with the MP3/WMA extension. The unit mistakes non-MP3/WMA files for MP3/WMA data
- as long as they have the MP3/WMA extension. • Do not attempt to play for non-MP3/WMA discs.


MP3/WMA playing order

When selected for play, Folder Search, File Search. or for Folder Select, files and folders are accessed in the order in which they were written by the CD writer.

Because of this, the order in which they are expected to be played may not match the order in which they are actually played. You may be able to set the order in which MP3/WMA are to be played by writing them onto a medium such as a CD-R with their file names beginning with play sequence numbers such as "01" to "99", depending on your CD writer.

For example, a medium with the following folder/ file hierarchy is subject to Folder Search, File Search, or Folder Select as shown below

Example of a medium's folder/file hierarchy

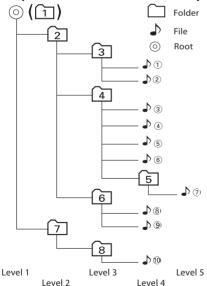

When a File Search is executed with file **▶**④ being played ...


Operation of the knob	(Current file: 🕽 ④)
I ⊲⊲ Knob	Beginning of file ♪④ → ♪③
▶► Knob	♪ ⑤ → ♪ ⑥


When a Folder Search is executed with file **△**④ being played ...

Operation of the button	(Current folder: 4)			
AM Button	3 → 2 → 1 → 8			
FM Button	5 → 6 → 7 → 8 → 1			

When Folder Select is selected with file **△**④ being played to move from folder to folder ...

semig playea to move nom foraci to foraci m			
Operation of the knob or button	(Current folder: 4)		
I ⊲⊲ Knob	3		
▶►I Knob	6		
AM Button	2		
FM Button	5		

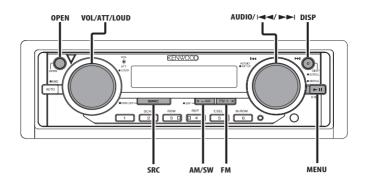

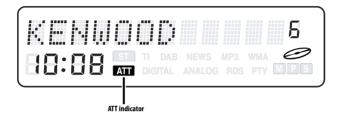

Power

Turning ON the Power

Press the [SRC] button.

Turning OFF the Power

Press the [SRC] button for at least 1 second.

Selecting the Source

Press the [SRC] button.

Source required	Display
SIRIUS	"SIRIUS"
HD Radio*2 (Ez900HDS)	"HD Radio"
Tuner*2 (Ez700SR) or HD Radio*2 (Ez700SR : Optional accessory)	"TUNER" or "HD Radio"
CD*2	"CD"
External disc*2 (Optional accessory)	"CD CH"
Auxiliary input*2 (Optional accessory)	"AUX EXT"
Auxiliary input*1, 2	"AUX"
Standby (Illumination only mode)	"STANDBY"



*1 You can select this source when <Built-in Auxiliary input Setting> (page 32) is set to "AUX ON".

Subscribe to SIRIUS

 *2 You can use for all source in this unit when you subscribe to SIRIUS receive the service by SIRIUS Satellite Radio. Refer to < Activating your SIRIUS subscription> (page 6).

Volume

Increasing Volume

Turn the [VOL] knob clockwise.

Decreasing Volume

Turn the [VOL] knob counterclockwise.

Attenuator

Turning the volume down quickly.

Press the [ATT] knob.

Each time the knob is pressed the Attenuator turns ON or OFF.

When it's ON, the "ATT" indicator blinks.

Loudness

Compensating for low and high tones during low volume.

Press the [LOUD] knob for at least 1 second.

Each time the knob is pressed for at least 1 second the Loudness turns ON or OFF. When it's ON, "LOUD ON" is displayed.

Audio Control

- 1 Select the source for adjustment Press the [SRC] button.
- 2 Enter Audio Control mode Press the [AUDIO] knob.
- 3 Select the Audio / Sub item for adjustment For Audio item: Press the [AUDIO] knob.

Each time the knob is pressed the audio items that can be adjusted switch as shown below.

For Sub item: Press the [FM] / [AM] button.

Each time the button is pressed the sub items switches when audio item selected for Bass. Middle and Treble level.

4 Adjust the Audio / Sub item Turn the [|◄◄] / [▶▶|] knob.

Audio Item [Sub Item]	Display	Range
Sub woofer level*1	"SW Level"	-15 — +15
Bass [level]	"Bass"	-8 +8
[Center Frequency]*2	"Bass F"	60/70/80/100 or 150 Hz
[Extend]*2	"Bass EXT"	ON/OFF
[Q Factor]*2	"Bass Q"	1.00/1.25/1.50/2.00
Middle [level]	"Middle"	-8 +8
[Center Frequency]*2	"MID F"	0.5/1.0/1.5/2.0 kHz
[Q Factor]*2	"Middle Q"	1.0/2.0
Treble [level]	"Treble"	-8 +8
[Center Frequency]*2	"TRE F"	10.0/12.5/15.0/17.5 kHz
Balance	"Balance"	Left 15 — Right 15
Fader	"Fader"	Rear 15 — Front 15



· According to the Bass Q Factor setting value, the frequencies that can be set in Bass Center Frequency change as shown below.

Bass Q Factor	Bass Center Frequency
1.00/1.25/1.50	60/70/80/100
2.00	60/70/80/150

- · When the Bass Extend is set to ON, low frequency response is extended by 20%.
- *1 This mode is available only when <Subwoofer Output> (page 14) is ON.
- *2 This mode is available only when <System O Setting> (page 29) is ON.
- 5 Exit Audio Control mode Press the [AUDIO] knob for at least 1 second.

Audio Setup

- 1 Select the source for adjustment Press the [SRC] button.
- 2 Enter Audio Setup mode Press the [AUDIO] knob for at least 1 second.
- 3 Select the setup item for adjustment Press the [AUDIO] knob.

Each time the knob is pressed the items that can be adjusted switch as shown below.

4 Adjust the Audio Setup item Turn the [I◄◄] / [▶▶I] knob.

Setup Item	Display	Range [Sound setting]
System Q*1	"Flat/User/	[Flat/User memory/
	Rock/Pops/	Rock/Pops/
	Easy/Top40/	Easy/Top40/
	Jazz"	Jazz]
Front High Pass Filter	"HPF F"	Through/100/125/170 Hz
Rear High Pass Filter	"HPF R"	Through/200Hz
Sub woofer Low Pass Filter*2	"LPF SW"	50/80/120/Through Hz
Volume offset	"V- Offset"	-8 ±0



- System Q: You can recall the best sound setting preset for different types of music.
- User memory: The values set on the < Audio Control> (page 11).
- Each setting value is changed with the <Speaker Setting> (page 12).
- First, select the speaker type with the Speaker setting.
- *2 This mode is available only when <Subwoofer Output> (page 14) is ON.
- · Volume offset: Each source's volume can be set as a difference from the basic volume.

5 Exit Audio Setup mode Press the [AUDIO] knob for at least 1 second.

Speaker Setting

Fine-tuning so that the System Q value is optimal when setting the speaker type.

1 Enter Standby

Press the [SRC] button.

Select the "STANDBY" display.

2 Enter Speaker Setting mode Press the [AUDIO] knob.

3 Select the Speaker type Turn the [I◄◄] / [▶▶I] knob.

Each time the knob is turned the setting switches as shown below.

Speaker type	Display	
OFF	"SP OFF"	
For 5 & 4 in. speaker	"SP 5/4 inch"	
For 6 & 6x9 in. speaker	"SP 6*9/6 inch"	
For the OEM speaker	"SP O.E.M."	

4 Exit Speaker Setting mode Press the [AUDIO] knob.

Switching Display

Switching the information displayed.

Press the [DISP] button.

Each time the button is pressed the display switches as shown below.

In Tuner source

Information	Display
Station name or Frequency	"BAND+SNPS"
Frequency	"BAND+FREQ"

In CD & External disc source

Information	Display	
Disc title	"D-TITLE"	
Track title	"T-TITLE"	
Track number & Play time	"P-Time"	
Disc name	"DNPS"	

In MP3/WMA source

Information	Display
Song title & Artist name	"TITLE"
Album name & Artist name	"ALBUM"
Folder name	"FOLDER NAME"
File name	"FILE NAME"
Track number & Play time	"P-Time"

In SIRIUS source

Information	Display
Channel name	"Channel Name"
Song Title	"Song Title"
Artist name	"Artist Name"
Composer name	"Composer"
Category name	"Category"
Band & Channel number	"Channel No"

In HD Radio source

Information	Display	
Station name	"Station Name"	
Song title/ Artist name/ Album name/ Genre	"Title"	
Frequency	"Frequency"	

In Auxiliary input source

Information

Auxiliary input name



- · If the Disc title, Track title, Song title & Artist name, or Album name & Artist name is selected when the disc which does not have Disc title, Track title, Song title, Album name, or Artist name is played, track number and play time are displayed.
- · The Album name cannot be displayed during WMA
- · If the text, including Channel name, etc. is selected when the channel which does not have text, including Channel name, etc. is played, band & channel number is displayed. (In SIRIUS source)
- Displayed information except "Frequency" are shown only when you receive text in digital broadcasting. If text cannot be displayed, frequency will be shown. (In HD Radio source)
- · Display mode setting item (LX AMP) can be displayed when connecting the LX AMP unit.

Station/Disc Naming (SNPS/DNPS)

Attaching a title to a Station or CD.

1 Receive/play the station/disc you want to attach a title to



 Refer to the <Switching Display> (page 12) and select either "DNPS" or "SNPS". No name can be attached to the source if "DNPS" or "SNPS" cannot be selected for

2 Enter name set mode

Press the [DISP] button for at least 2 seconds. "NAME SET" is displayed.

3 Move the cursor to the enter character position

Press the [AUDIO] knob.



• This function can be used the [FM] / [AM] button.

4 Select the character type Press the [MENU] button.

Each time the button is pressed the character type switches as shown below.

Character type
Alphabet upper case
Alphabet lower case
Numbers and symbols
Special characters (Accent characters)

5 Select the characters Turn the [I◀◀] / [▶▶I] knob.



· Characters can be entered by using a remote with a number buttons.

Example: If "DANCE" is entered.

Character	Button	Times pressed
"D"	[3]	1
"A"	[2]	1
"N"	[6]	2
"C"	[2]	3
"E"	[3]	2

6 Repeat steps 3 through 5 and enter the name.

7 Exit name set mode Press the [DISP] button.



- When operation stops for 10 seconds the name at that time is registered, and Name Set mode closes.
- Memory numbers
 - FM: 32 stations
 - AM: 16 stations
 - Internal CD player: 30 discs
 - External CD changer/ player: Varies according to the CD changer/ player. Refer to the CD changer/ player manual.
- The title of station/CD can be changed by the same operation used to name it.

Auxiliary Input Display Setting

Selecting the display when this device is switched to Auxiliary input source.

1 Select Auxiliary input source Press the [SRC] button.

Select the "AUX"/"AUX EXT" display.

2 Enter Auxiliary input display setting mode Press the [DISP] button for at least 2 seconds.

The presently selected AUX Name is blinks.

3 Select the Auxiliary input display Turn the [I◀◀] / [▶▶I] knob.

Each time the knob is turned it switches through the below displays.

- · "AUX"/"AUX EXT
- . "T\/"
- · "VIDEO"
- · "GAME"
- "PORTABLE"
- "DVD"

4 Exit Auxiliary input display setting mode Press the [DISP] button.



- When operation stops for 10 seconds, the name at that time is selected, and Auxiliary input display setting mode closes.
- The Auxiliary Input Display (AUX) can be set only when <Built-in Auxiliary input Setting> (page 32) is set to "AUX ON".
- The Auxiliary Input Display (AUX EXT) can be set only when the auxiliary input of optional KCA-S210A is used.

Subwoofer Output

Turning the Subwoofer output ON or OFF.

Press the [SW] button for at least 1 second.

Each time the button is pressed Subwoofer output switches ON or OFF.

When it's ON, "Sub-W ON" is displayed.

TEL Mute

The audio system automatically mutes when a call comes in.

When a call comes in

"CALL" is displayed.

The audio system pauses.

Listening to the audio during a call Press the [SRC] button.

The "CALL" display disappears and the audio system comes back ON.

When the call ends

Hang up the phone.

The "CALL" display disappears and the audio system comes back ON.

Theft Deterrent Faceplate


The faceplate of the unit can be detached and taken with you, helping to deter theft.

Removing the Faceplate

1 Press the [OPEN] button.

Drop open the faceplate.

2 Drawing the faceplate to left side pull it to the front and remove it.

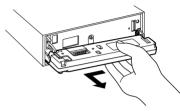




- The faceplate is a precision piece of equipment and can be damaged by shocks or jolts. For that reason, keep the faceplate in its special storage case while detached.
- Do not expose the faceplate or its storage case to direct sunlight or excessive heat or humidity. Also avoid places with too much dust or the possibility of water splashing.


Reattaching the Faceplate


1 Align the shaft on the unit with the depression on the faceplate.

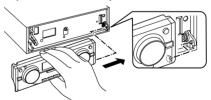


2 Push the faceplate in until it clicks.

The faceplate is locked in place, allowing you to use the unit.

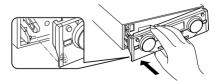

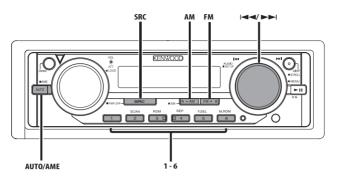

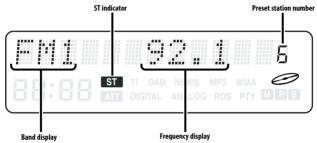

Tuning

Selecting the station.

1 Select tuner source Press the [SRC] button.

Select the "TUNER" display.

2 Select the band

Press the [FM] / [AM] button.

Each time the [FM] button is pressed it switches between the FM1, FM2, and FM3 bands.

3 Tune up or down band Turn the [I◀◀] / [▶▶I] knob.



· During reception of stereo stations the "ST" indicator is ON.

Tuning Mode

Choose the tuning mode.

Press the [AUTO] button.

Each time the button is pressed the Tuning mode switches as shown below

Tuning mode	Display	Operation
Auto seek	"Auto 1"	Automatic search for a station.
Preset station seek	"Auto 2"	Search in order of the stations in the Preset memory.
Manual	"Manual"	Normal manual tuning control.

Tuner features

Function of remote

Direct Access Tuning

Entering the frequency and tuning.

- 1 Select the band Press the [FM] / [AM] button.
- 2 Enter Direct Access Tuning mode Press the [DIRECT] button on the remote. "---" is displayed.
- 3 Enter the frequency Press the number buttons on the remote. Example:

Desired frequency	Press button	
92.1 MHz (FM)	[0], [9], [2], [1]	
810 kHz (AM)	[0], [8], [1], [0]	

Canceling Direct Access Tuning

Press the [DIRECT] button on the remote.



• If you make no button operation for 10 seconds, the Direct Access Tuning mode is automatically canceled.

Station Preset Memory

Putting the station in the memory.

- 1 Select the band Press the [FM] / [AM] button.
- 2 Select the frequency to put in the memory Turn the [I◀◀] / [▶▶I] knob.
- 3 Put the frequency in the memory Press the desired [1] — [6] button for at least 2 seconds.

The preset number display blinks 1 time. On each band, 1 station can be put in the memory on each [1] — [6] button.

Auto Memory Entry

Putting stations with good reception in the memory automatically.


- 1 Select the band for Auto Memory Entry Press the [FM] / [AM] button.
- 2 Open Auto Memory Entry Press the [AME] button for at least 2 seconds.


When 6 stations that can be received are put in the memory Auto Memory Entry closes.

Preset Tuning

Calling up the stations in the memory.

- 1 Select the band Press the [FM] / [AM] button.
- 2 Call up the station Press the desired [1] — [6] button.

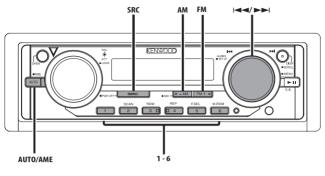

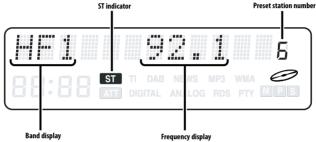

NOTE

With the HD Radio tuner, you can use the similar functions to <Tuning Mode>, <Station Preset Memory>, <Auto Memory Entry>, and <Preset Tuning> of Tuner features. Refer to Tuner features (page 15,16) for how to use the functions.

Tuning

Selecting the station.

1 Select HD Radio source Press the [SRC] button.

Select the "HD Radio" display.

2 Select the band Press the [FM] button.


Each time the [FM] button is pressed it switches between the HF1, HF2, and HF3 bands.


When the [AM] button is pressed, it switches HA band.

3 Tune up or down band Turn the [I◀◀] / [▶▶I] knob.



- · When you connect an HD Radio, Tuner features of the unit are disabled and switched to HD Radio tuner features. A portion of the setting methods including the Tuning Mode will change.
- · During reception of stereo stations the "ST" indicator is ON.
- · The setting of the CRSC is always ON. Switching to OFF is not possible.
- · Using <Receive mode Setting> (page 30) the modes can be switched to digital broadcast automatic switching, analog broadcast only, or digital broadcast
- · When "Digital" has been set with <Receive mode Setting> (page 30), the seek time will be longer to allow a check of whether the transmission is a digital broadcast.

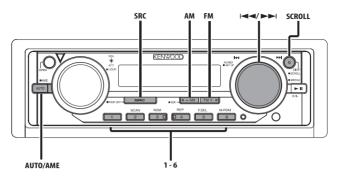

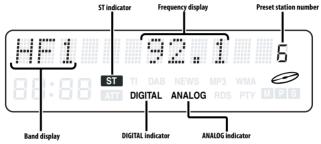

Tuning

Selecting the station.

1 Select HD Radio source Press the [SRC] button.

Select the "HD Radio" display.

2 Select the band

Press the [FM] button.

Each time the [FM] button is pressed, it switches between the HF1, HF2, and HF3 bands.

When the [AM] button is pressed, it switches HA band.

3 Tune up or down band Turn the [I◄◀] / [▶▶I] knob.



- · When "DIGITAL" indicator is displayed that digital broadcast is being received.
- · When "ANALOG" indicator is displayed that analog broadcast is being received.
- · During reception of stereo stations the "ST" indicator is ON.

- Using <Receive mode Setting> (page 30) the modes can be switched to digital broadcast automatic switching, analog broadcast only, or digital broadcast
- When "Digital" has been set with <Receive mode Setting> (page 30), the seek time will be longer to allow a check of whether the transmission is a digital broadcast.

Tuning Mode

Choose the tuning mode.

Press the [AUTO] button.

Each time the button is pressed the Tuning mode switches as shown below.

Tuning mode	Display	Operation
Auto seek	"Auto 1"	Automatic search for a station.
Preset station seek	"Auto 2"	Search in order of the stations in the Preset memory.
Manual	"Manual"	Normal manual tuning control.

Station Preset Memory

Putting the station in the memory.

- 1 Select the band Press the [FM] / [AM] button.
- 2 Select the frequency to put in the memory Turn the [I◀◀] / [▶▶I] knob.
- 3 Put the frequency in the memory Press the desired [1] — [6] button for at least 2 seconds.

The preset number display blinks 1 time. On each band, 1 station can be put in the memory on each [1] — [6] button.

Auto Memory Entry

Putting stations with good reception in the memory automatically.

- 1 Select the band for Auto Memory Entry Press the [FM] / [AM] button.
- 2 Open Auto Memory Entry Press the [AME] button for at least 2 seconds. When 6 stations that can be received are put in the memory Auto Memory Entry closes.

Preset Tuning


Calling up the stations in the memory.


- 1 Select the band Press the [FM] / [AM] button.
- 2 Call up the station Press the desired [1] — [6] button.

Text Scroll

Scrolls the displayed title.

Press the [SCROLL] button for at least 1 second.

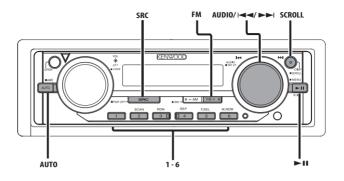

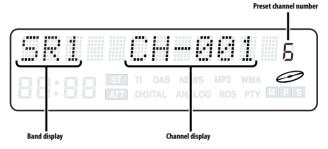

Selecting SIRIUS source

Selecting SIRIUS source Press the [SRC] button.

Select the "SIRIUS" display.



- · You need to subscribe to SIRIUS receive the service by SIRIUS Satellite Radio. Consult SIRIUS if "CALL 888-539 SIRIUS TO SUBSCRIBE" appears. Refer to <Activating vour SIRIUS subscription> (page6).
- · It may take a little time to start receiving after you selected the SIRIUS source.
- · If you cannot receive any signal in the input Channel due to a bad condition on radio wave or another problem, "Acquiring Signal" appears.

Selecting the Preset Band

Press the [FM] button.

Each time the button is pressed the preset band switches between the SR1, SR2, SR3 and SR4.

Tuning

Selecting the channel.

Turn the [|◄◄] / [▶▶|] knob.

Channel Preset Memory

Putting the channels in the memory.

- 1 Select the band Press the [FM] button.
- 2 Select the channel to put in the memory Turn the [I◀◀] / [▶▶I] knob.
- 3 Put the channel in the memory Press the desired [1] — [6] button for at least 2 seconds.

The preset number display blinks 1 time. On each band, 1 channel can be put in the memory on each [1] — [6] button.

Preset Tuning

Calling up the channels in the memory.

- 1 Select the band Press the [FM] button.
- 2 Call up the channel Press the desired [1] — [6] button.

Channel Scan

Every receivable Channel is checked for 10 seconds.

- 1 Start Channel Scan
 - Press the [AUTO] button for at least 1 second. The channel number display blinks.
- 2 Release it when the song you want to listen to is received

Press the [AUTO] button for at least 1 second.

Switching Seek Mode

Sets the seeking mode.

Press the [AUTO] button.

Each time the button is pressed the Seek mode switches as shown below.

Display	Operation
"Channel"	Normal manual seeking control.
"Preset"	Search in order of the channels in the Preset memory.

Channel Skip/Lock function

You can Skip and Lock unwanted channels while tuning and prohibit access particular channels.

Channel Skip:

With hundreds over of Channel available, you may wish to limit the accessible listed only those vou like.

Channel Lock:

You can LOCK particular channels so that can be accessed only with Lock Code (4 digit code) that you define. Channel Lock function useful for preventing their children access to specific content.



- You can choose the skip and lock channels with <Preset Tuning> (page 21) and <Direct Access Tuning> (page 22).
- Refer to <SIRIUS Channel Skip/ Lock Setting> (page31) and <SIRIUS Lock Code Setting> (page32).

Listen to Channel Lock content

When you choose the Lock Channels directory with <Preset Tuning> (page 21) or <Direct Access Tuning> (page 22). When you choose Lock Channel, "CODE ----" is appeared on display. You can listen the channel when input Lock Code (4 digit) is correctly.

1 Select the digits to enter Press the [AUDIO] knob.



- This function can be used the [FM] / [AM] button.
- 2 Select the Lock Code numbers Turn the [I◀◀] / [▶▶I] knob.
- 3 Repeat steps 1 and 2, and complete the Lock Code.
- 4 Confirm the Lock Code Press the [AUDIO] knob for at least 1 second. "APPROVED" is displayed.



· When the wrong code is entered, this function is canceled.

Category and Channel Search

Select the category and channel you wish to listen to.

- 1 Enter category and channel search mode Press the [►II] button.
- 2 Select the item (category or channel) Press the [AUDIO] knob.

Fach time the knob is pressed the search mode switches category or channel.

- 3 Select the category or channel Turn the [I◀◀] / [▶▶I] knob.
- 4 Canceling category and channel search mode

Press the [►II] button.



 You cannot operate this function until all the Category information is acquired.

Function of remote

Direct Access Tuning

Entering the channel and tuning.

- 1 Enter Direct Access Tuning mode Press the [DIRECT] button on the remote.
- 2 Enter the channel Press the number buttons.
- 3 Do Channel Search Press the [I◀◀] / [▶▶I] button.

Canceling Direct Access Tuning

Press the [DIRECT] button on the remote.





- If you make no button operation for 10 seconds, the Direct Access Tuning mode is automatically canceled.
- · You can set up until Channel number 223.
- · You cannot search for channel number which is not broadcasting.

Text Scroll

Scrolls the displayed channel name and other

Press the [SCROLL] button for at least 1 second.

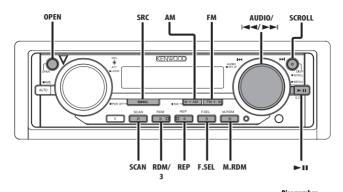

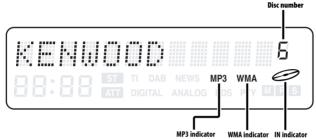

Playing External Disc

Playing discs set in the optional accessory disc player connected to this unit.

Press the [SRC] button.

Select the display for the disc player you want.

Display examples:

Display	Disc player	
"CD2"	CD player	
"CD CH"	CD changer	
"MD CH"	MD changer	

Pause and play

Press the [►II] button.

Each time the button is pressed it pauses and plays.



- · Disc 10 is displayed as "0".
- The functions that can be used and the information that can be displayed will differ depending on the external disc players being connected.

Playing CD & MP3/WMA

When there is no disc inserted

- 1 Drop open the faceplate Press the [OPEN] button.
- 2 Insert a disc.
- 3 Press the faceplate on the left side, and return it to its former position.



- When the faceplate has been dropped open, it might interfere with the shift lever or something else. If this happens, pay attention to safety and move the shift lever or take an appropriate action, then operate the
- Do not use the unit with the faceplate in the open condition. If it's used in the open position dust can enter the inside part and cause damage.



- When a disc is inserted, the "IN" indicator is ON.
- During MP3 is playing, the "MP3" indicator is ON.
- During WMA is playing, the "WMA" indicator is ON.

When a disc is inserted

Press the [SRC] button.

Select the "CD" display.


Pause and play

Press the [►II] button.

Each time the button is pressed it pauses and plays.

Eiect the disc

- 1 Drop open the faceplate Press the [OPEN] button.
- 2 Eject the disc Press the [▲] button.

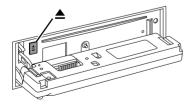

3 Press the faceplate on the left side, and return it to its former position.



3 in. (8cm) disc can't be played. Using an adapter and inserting them into this unit can cause damage.



 The MP3/WMA media that this unit can play are CD-ROM, CD-R, and CD-RW.

The medium formats must be ISO 9660 Level 1. Level 2, Joliet, or Romeo. The methods and precautions to be followed for writing MP3/WMA data are covered in <Notes on playing MP3/WMA> (page 8).

Check that section before creating your MP3/WMA media

Fast Forwarding and Reversing

Fast Forwarding

Hold turn on the [►►I] knob.

Release your finger to play the disc at that point.

Reversina

Hold turn on the [◄◄] knob.

Release your finger to play the disc at that point.



· The sound is not output while the MP3/WMA is played.

Track/File Search

Searching for a song on the disc or in the MP3/ WMA folder.

Turn the [I◄◄] / [►►I] knob.

Function of disc changer/ MP3/ WMA

Disc Search/Folder Search

Selecting the disc set in the Disc changer or the folder recorded on the MP3/WMA media.

Press the [AM] / [FM] button.

Function of remote

Direct Track/File Search

Doing Track/File Search by entering the track/file number

1 Enter the track/file number Press the number buttons on the remote.

2 Do Track/File Search Press the [I◄◄] / [▶▶I] button.

Canceling Direct Track/File Search Press the [►II] button.

Function of disc changers with remote

Direct Disc Search

Doing Disc Search by entering the disc number.

- 1 Enter the disc number Press the number buttons on the remote.
- 2 Do Disc Search Press the [DISC-] / [DISC+] button.

Canceling Direct Disc Search Press the [►II] button.



Input "0" to select disc 10.

Track/File/Disc/Folder Repeat

Replaying the song, disc in the Disc changer or MP3/WMA folder you're listening to.

Press the [REP] button.

Each time the button is pressed the Repeat Play switches as shown below

In CD & External disc source

Repeat play	Display
Track Repeat	"Repeat ON"/"T-Repeat ON"
Disc Repeat (In Disc Changer)	"D-Repeat ON"
OFF	"Repeat OFF"

In MP3/WMA source

Repeat play	Display
File Repeat	"File REP ON"
Folder Repeat	"FOLD REP ON"
OFF	"Repeat OFF"

Scan Play

Playing the first part of each song on the disc or MP3/WMA folder you are listening to and searching for the song you want to listen to.

1 Start Scan Play

Press the [SCAN] button.

"Scan ON" is displayed.

2 Release it when the song you want to listen to is played

Press the [SCAN] button.

Random Play

Play all the songs on the disc or MP3/WMA folder in random order.

Press the [RDM] button.

Each time the button is pressed Random Play turns ON or OFF.

When it's ON, "Random ON" is displayed.



When the [►►] knob is turned, the next song select

Function of disc changer

Magazine Random Play

Play the songs on all the discs in the disc changer in random order.

Press the [M.RDM] button.

Each time the button is pressed the Magazine Random Play turns ON or OFF.

When it's ON, "M-Random ON" is displayed.



· When the [►►I] knob is turned, the next song select starts.

CD/MP3/WMA/External disc control features

Function of MP3/WMA

Folder Select

Quickly selecting the folder you want to listen to.


1 Enter Folder Select mode

Press the [F.SEL] button.

"Select Mode" is displayed. During Select mode the folder information is displayed as shown below.

Folder name display

Displays the current folder name.

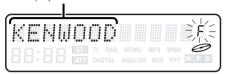

2 Select the folder level

Press the [FM] / [AM] button.

With the [FM] button you move 1 level down and with the [AM] button 1 level up.

Selecting a folder in the same level Turn the [I◄◀] / [▶▶I] knob.

With the [I◀◀] knob you move to the previous folder, and with the [►►] knob to the next folder.

Returning to the top level Press the [3] button.

3 Decide the folder to play Press the [AUDIO] knob.

The Folder Select mode releases, and the MP3/ WMA in the folder being displayed is played.



· The methods for moving to other folders in the folder select mode are different from those in the folder search mode

See <Notes on playing MP3/WMA> (page 8) for

Canceling the Folder Select mode Press the [F.SEL] button.

Text/Title Scroll

Scrolling the displayed CD text, MP3/WMA text, or MD title.

Press the [SCROLL] button for at least 1 second.

Function of disc changers with remote

DNPP (Disc Name Preset Play)

Selecting the CD displayed in the DNPS of the CDs set in the Disc changer.

1 Enter DNPP mode

Press the [DNPP] button on the remote.

When "DNPP" is displayed the DNPS display in order.

Forward / Reverse display


Press the [DISC+] / [DISC-] button.


2 When the disc you want is displayed Press the [OK] button on the remote.

The disc being displayed is played.

Canceling the DNPP mode

Press the [DNPP] button on the remote.

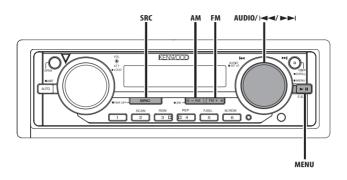

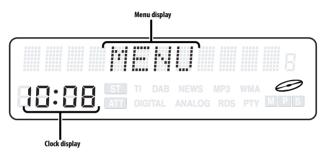

Menu System

Setting during operation beep sound etc. functions.

The Menu system basic operation method is explained here. The reference for the Menu items and their setting content is after this operation explanation.

1 Enter Menu mode Press the [MENU] button for at least 1 second. "MENU" is displayed.

2 Select the menu item

Press the [AUDIO] knob.

Example: When you want to set the beep sound select the "Beep" display.



· This function can be used the [FM] / [AM] button.

3 Set the menu item

Turn the [I◄◄] / [▶▶I] knob.

Example: When "Beep" is selected, each time the knob is turned it switches "Beep ON" or "Beep OFF". Select 1 of them as the settina.

You can continue by returning to step 2 and setting other items.

4 Exit Menu mode Press the [MENU] button for at least 1 second.



· When other items that are applicable to the basic operation method above are displayed afterwards their setting content chart is entered. (Normally the uppermost setting in the chart is the original setting.) Also, the explanation for items that aren't applicable ('Manual Clock Adjustment' etc.) are entered step by step.

In Standby mode

Security Code

Because authorization by the Security Code is required when it's removed from the vehicle. personalizing this unit is by using the Security Code is a help in preventing theft.



 When the Security Code function is activated, the code can't be changed and the function can't be released. Note, the Security Code can be set as the 4 digit number of your choice.

1 Enter Standby

Press the [SRC] button.

Select the "STANDBY" display.

2 Enter Menu mode

Press the [MENU] button for at least 1 second. When "MENU" is displayed, "Security" is displayed.

3 Enter Security Code mode Press the [MENU] button.

When "ENTER" is displayed, "CODE" is displayed.

4 Select the digits to enter Press the [AUDIO] knob.



• This function can be used the [FM] / [AM] button.

5 Select the Security Code numbers Turn the [I◀◀] / [▶▶I] knob.

6 Repeat steps 4 and 5, and complete the Security Code.

7 Confirm the Security Code Press the [AUDIO] knob for at least 3 seconds.

When "RE-ENTER" is displayed, "CODE" is displayed.

8 Do the step 4 through 7 operation, and reenter the Security Code.

"APPROVED" is displayed. The Security Code function activates.



· When the wrong Code is entered in steps 4 through 6, repeat from step 4.

Press the Reset button and when it's removed from the battery power source

- 1 Turn the power ON.
- 2 Do the step 4 through 7 operation, and enter the Security Code.

"APPROVED" is displayed.

The unit can be used.

Touch Sensor Tone

Setting the operation check sound (beep sound) ON or OFF.

Display	Setting	
"Beep ON"	Beep is heard.	
"Beep OFF"	Beep canceled.	

Manual Clock Adjustment

1 Select Clock Adjustment mode Press the [AUDIO] knob.

Select the "Clock Adjust" display.



• This function can be used the [FM] / [AM] button.

2 Enter Clock Adjust mode

Press the [MENU] button.

The time indicator (hours) is blinks.

3 Select the item (hours or minutes) Press the [AUDIO] knob.



• This function can be used the [FM] / [AM] button.

4 Adjust the hours or minutes Turn the [◄◄] / [▶▶I] knob.

5 Exit Clock adjustment mode Press the [MENU] button.

Clock Display

Setting the clock display ON or OFF.

Display	Setting	
"Clock ON"	The clock are displayed.	
"Clock OFF"	The clock aren't displayed.	

DSI (Disabled System Indicator)

A red indicator will blink on the unit after the faceplate is removed, warning potential thieves.

Display	Setting	
"DSI ON"	LED flashes.	
"DSI OFF"	LED OFF.	

Selectable Illumination

Selecting the button illumination color as green or red.

Display	Setting	
"Button Red"	The illumination color is red.	
"Button Green"	The illumination color is green.	

Contrast Adjustment

Adjusting the display contrast.

Display and Setting	
"Contrast 0"	
"Contrast 7" (Original setting)	
"Contrast 10"	

Dimmer

Dimming this unit's display automatically when the vehicle light switch is turned ON.

Display	Setting	
"Dimmer ON"	The display dims.	
"Dimmer OFF"	The display doesn't dim.	

System Q Setting

Setting whether the display indicates the System Q factors (Bass center frequency, Bass Q factor, Bass extend, Middle center frequency, Middle Q factor, and Treble center frequency) in Audio control.

Display	Setting	
"SystemQ ON"	The System Q factors are displayed.	
"SystemQ OFF"	The System Q factors aren't displayed.	

In Standby mode

Built-in Amp Mute Setting

Toggles ON or OFF the mute control on the built-in amplifier.

Turning ON this control enhances the preout quality.

Display	Setting
"AMP Mute OFF"	The built-in amplifier activates.
"AMP Mute ON"	The built-in amplifier deactivates.

In Built-in Auxiliary input source

Dual Zone System

Makes the sound different for the front channel and rear channel.

Display	Setting
"Zone2 OFF"	The front and rear are the same source sound.
"Zone2 ON"	The front and rear are the different source sound.



- When the Dual Zone System is on, there is only sound effect including Audio control for except selected source.
- When you set the Dual zone system to ON while the sub woofer preout is switched ON, the sound of the sub woofer preout isn't output.

When the Dual Zone System is OFF

Dual Zone System Setting

Setting the Front channel and Rear channel sound in the Dual Zone System.

Display	Setting
"Zone2 Rear"	The front is except the rear selected source, and the rear is selected source sound.
"Zone2 Front"	The rear is except the front selected source, and the front is selected source sound.

B.M.S. (Bass Management System)

Adjust the bass boost level of the external amplifier using the main unit.

Display	Setting
"AMP Bass FLT"	Bass boost level is flat.
"AMP Bass +6"	Bass boost level is low (+6dB).
"AMP Bass +12"	Bass boost level is mid (+12dB).
"AMP Bass +18"	Bass boost level is high (+18dB).



- Refer to the catalog or instruction manual for power amplifiers that can be controlled from this unit.
- For amplifiers there are the model that can be set from Flat to +18 dB, and the model that can be set from Flat to +12 dB

When an amplifier that can only be set to +12 is connected to the unit, "AMP Bass +18" won't work correctly even if it's selected.

B.M.S. Frequency Offset

Setting the central frequency boosted by B.M.S.

Display	Setting
"AMP Freq NML"	Boost with the normal central frequency.
"AMP Freq Low"	Drop the normal central frequency 20%.

In HD Radio mode

Receive mode Setting

Sets the receive mode.

1 Select the Receive mode Press the [AUDIO] knob.

Select the "Receive Mode" display.



- This function can be used the [FM] / [AM] button.
- 2 Enter Receive mode Press the [MENU] button.

3 Set the Receive mode Press the [AUDIO] knob.

Each time the knob is pressed the Receive mode switches as shown below.

Receive mode	Display	Operation
Auto mode	"Auto"	Analog broadcasts and digital broadcasts will be switched automatically. When both are being transmitted, the digital broadcast will have priority.
Digital	"Digital"	Digital broadcasts only.
Analog	"Analog"	Analog broadcasts only.



This function can be used the [FM] / [AM] button.

4 Fxit Receive mode Press the [MENU] button.



· Even if the "Auto" setting, an analog broadcast will be received during the reception of a ball game mode (non-delayed broadcast program).

In FM reception (Ez700SR) In HD Radio (FM) mode (Ez900HDS)

CRSC (Clean Reception System Circuit)

Temporarily have reception switched from stereo to mono to reduce multi-path noise when listening to the FM station.

Display	Setting
"CRSC ON"	The CRSC is ON.
"CRSC OFF"	The CRSC is OFF.



• Strong electrical fields (such as from power lines) may cause unstable sound quality when CRSC is turned ON. In such a situation, turn it OFF.

In SIRIUS source

SIRIUS ID (ESN) display

Displaying the SIRIUS ID (Electronic Serial Number) display.

Display

"FSN = ********



· Serial & SIRIUS ID (ESN)

It is especially important to retain the unit serial number and the electronic SIRIUS Identification. number for service activation and potential future service changes.

In SIRIUS source

SIRIUS Channel Skip/Lock Setting

You can Skip and Lock unwanted channels while tuning and prohibit access to the particular channels. (Channel Lock function without channel number 184)

1 Select Channel Skip/ Lock mode Press the [AUDIO] button.

Select the "Skip/ Lock" display.



• This function can be used the [FM] / [AM] button.

2 Enter Channel Skip/ Lock mode Press the [MENU] button.

"CH- *** - - " is displayed.

3 Select the channels Turn the [I◄◄] / [►►I] knob.

4 Set the item (Channel Skip or Lock) For Channel Skip:

Press the [AUDIO] knob.

When it's ON, "CH- *** S - " is displayed. Each time the [AUDIO] knob is pressed, the Channel Skip switches ON or OFF.

For Channel Lock:

Press the [AUDIO] knob for at least 1 second.

When it's ON, "CH- *** S L " is displayed.



· Channel Skip is automatically set in the unit when you set the Channel Lock function.

5 Exit Channel Skip/Lock mode Press the [MENU] button.

Canceling the Channel Lock mode

1 Select Channel Skip/ Lock mode Press the [AUDIO] button.

Select the "Skip/ Lock" display.



• This function can be used the [FM] / [AM] button.

2 Enter Channel Skip/ Lock mode Press the [MENU] button.

"CH- *** - - " is displayed.

3 Select the channels

Turn the [I◄◄] / [▶▶I] knob.

4 Cancel for Lock mode Press the [AUDIO] knob for at least 1 second. "CODE ----" is displayed.

5 Select the digits to enter Press the [AUDIO] knob.



· This function can be used the [FM] / [AM] button.

6 Select the Lock Code numbers Turn the [I◄◄] / [▶▶I] knob.

7 Repeat steps 5 and 6, and complete the Lock Code.

8 Confirm the Lock Code Press the [AUDIO] knob for at least 1 second. "APPROVED" is displayed.

9 Exit Channel Skip/Lock mode Press the [MENU] button.

In SIRIUS source

SIRIUS Lock Code Setting

If you have locked any streams in the channel lock mode, you will need to enter 4 digit Lock Code to unlock them. You can change the Lock Code (default is "0000") as you like.

1 Select Lock Code mode Press the [AUDIO] button.

Select the "Lock Code" display.



• This function can be used the [FM] / [AM] button.

2 Enter Lock Code mode Press the [MENU] button.

"CURRENT" is displayed.

3 Enter current Lock Code (default is "0000") Select the digits to enter Press the [AUDIO] knob.



· This function can be used the [FM] / [AM] button.

4 Select the Lock Code numbers Turn the [|◀◀] / [▶▶|] knob.

5 Repeat steps 3 and 4, and complete the Lock Code.

6 Confirm the Lock Code Press the [AUDIO] knob for at least 1 second. "NEW CODE" is displayed.



· When the wrong Code is entered in steps 3 through 5, repeat from step 1.

7 Enter New Lock Code Repeat steps 3 through operations, enter New Lock Code.

"RE-ENTER" is displayed.

8 Reenter New Lock Code Repeat steps 3 through operations, reenter New Lock Code.

"CODE CHANGED" is displayed. The Lock Code function activates.



· When the wrong Code is entered in step 8, repeat from step 1.

9 Exit Channel Lock Code mode Press the [MENU] button.

Text Scroll

Setting the displayed text scroll.

Display	Setting
"Scroll Auto"	Repeats scroll.
"Scroll MANU"	Scrolls when the display changes.



- The text scrolled is shown below.

 - Folder name/ File name/ Song title/ Artist name/ Album name
 - MD title
 - Text for the SIRIUS source. HD Radio source. including Channel name, etc.

Built-in Auxiliary input Setting

Set the Built-in Auxiliary Input function.

Display	Setting
"AUX OFF"	When selecting the source there's no Auxiliary Input.
"AUX ON"	When selecting the source there's Auxiliary Input.

In Standby mode

CD Read Setting

When there is a problem on playing a CD with special format, this setting play the CD by force.

Display	Setting
"CD READ 1"	Play CD and MP3/WMA.
"CD READ 2"	Play CD by force.



· Setting "CD READ 2" cannot play MP3/WMA. Some music CDs may not be played back even in the "CD READ 2" mode.

When LX AMP unit connecting

AMP Control

You can control the LX AMP connected to the unit.

1 Select AMP Control mode

Press the [AUDIO] knob.

Select the "AMP Control" display.



• This function can be used the [FM] / [AM] button.

2 Enter AMP Control mode

Press the [MENU] button.

3 Select the AMP Control item for adjustment Press the [AUDIO] knob.




- · For the details of the AMP Control item, see the Instruction manual attached to the LX AMP.
- This function can be used the [FM] / [AM] button.

4 Adjust the AMP Control item Turn the [I◀◀] / [▶▶I] knob.

5 Exit AMP Control mode Press the [MENU] button.



· You cannot use the LX AMP operation during standby mode.

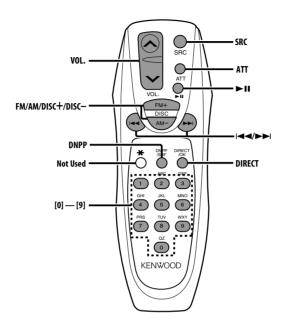


Loading and Replacing the battery

Use two "AA"-size batteries.

Slide the cover while pressing downwards to remove it as illustrated.

Insert the batteries with the + and - poles aligned properly, following the illustration inside the case.

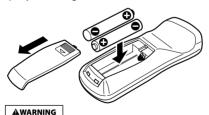

· Store unused batteries out of the reach of children. Contact a doctor immediately if the battery is accidentally swallowed.



· Do not set the remote on hot places such as above the dashboard.

Basic operations

[VOL.] buttons

Adjusting the volume.

[SRC] button

Each time the button is pressed the source switches.

For the source switching order refer to <Selecting the Source> (page 10).

[ATT] button

Turning the volume down quickly.

When it is pressed again it returns to the previous level.

In Tuner source

[FM]/[AM] buttons

Select the band.

Fach time the [FM] button is pressed it switches between the FM1, FM2, and FM3 bands.

[I◄◀]/ [▶▶I] buttons

Tune up or down band.

[0] — [9] buttons

Press buttons [1] — [6] to recall preset stations.

[DIRECT] button

Enters and cancels the <Direct Access Tuning> (page 16) mode.

In Disc source

[I◀◀]/ [▶▶I] buttons

Doing track/file forward and backward.

[DISC+]/[DISC-] buttons

Doing disc/folder forward and backward.

[►II] button

Each time the button is pressed the song pauses and plays.

[DNPP] button

Enters and cancels the <DNPP (Disc Name Preset Play)> (page 26) mode.

[0] — [9] buttons

When in <Direct Track/File Search> (page 25) and <Direct Disc Search> (page 25), enter the track/ file/disc number.

In HD Radio source

[FM] button

Select the band.

Each time the [FM] button is pressed it switches between the HF1, HF2, and HF3 bands.

[AM] button

Select the HA band

[I◄◀]/ [▶▶I] buttons

Tune up or down band.

[0] — [9] buttons

Press buttons [1] — [6] to recall preset stations.

In SIRIUS source

[FM] button

Select the preset band.

[**|◄◄**]/ [**▶▶**|] buttons

Search up or down channel.


[0] — [9] buttons


Press buttons [1] — [6] to recall preset channels.

[DIRECT] button


Enters and cancels the <Direct Access Tuning> (page 22) mode.

Accessories

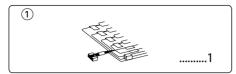

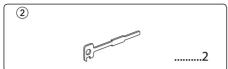




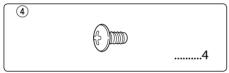







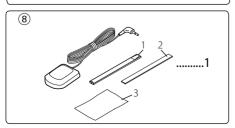

Installation Procedure

- 1. To prevent a short circuit, remove the key from the ignition and disconnect the

 battery.
- 2. Make the proper input and output wire connections for each unit.
- 3. Connect the speaker wires of the wiring harness.
- 4. Connect the wiring harness wires in the following order: ground, battery, ignition.
- 5. Connect the wiring harness connector to the
- 6. Install the unit in your car.
- 7. Reconnect the

 battery.
- 8. Press the reset button.


▲WARNING

If you connect the ignition wire (red) and the battery wire (yellow) to the car chassis (ground), you may cause a short circuit, that in turn may start a fire. Always connect those wires to the power source running through the fuse box.



- · If your car's ignition does not have an ACC position, connect the ignition wires to a power source that can be turned on and off with the ignition key. If you connect the ignition wire to a power source with a constant voltage supply, as with battery wires, the battery may die.
- If the console has a lid, make sure to install the unit so. that the faceplate will not hit the lid when closing and opening.
- · If the fuse blows, first make sure the wires aren't touching to cause a short circuit, then replace the old fuse with one with the same rating.
- · Insulate unconnected wires with vinyl tape or other similar material. To prevent a short circuit, do not remove the caps on the ends of the unconnected wires or the terminals.
- · Connect the speaker wires correctly to the terminals to which they correspond. The unit may be damaged or fail to work if you share the \bigcirc wires or ground them to any metal part in the car.
- · When only two speakers are being connected to the system, connect the connectors either to both the front output terminals or to both the rear output terminals (do not mix front and rear). For example, if you connect the (+) connector of the left speaker to a front output terminal, do not connect the (-) connector to a rear output terminal.
- After the unit is installed, check whether the brake lamps, blinkers, wipers, etc. on the car are working properly.
- · Mount the unit so that the mounting angle is 30° or less.


Connecting Wires to Terminals

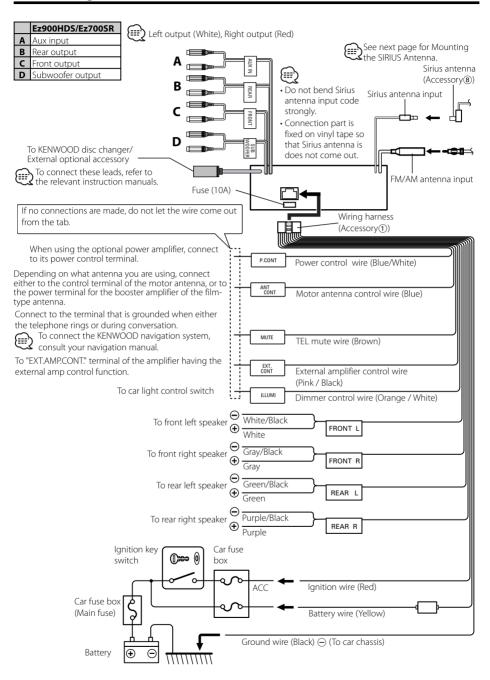

Mounting the SIRIUS Antenna

The SIRIUS antenna has powerful magnetic mounting to hold on place to metal surface. The antenna's tail protects the exposed portion of antenna cable from the elements. The tail has an adhesive strip that will firmly adhere it to the vehicle.

1 Find an antenna location on a metal surface al least 12"x12" (30.5cm x 30.5cm). Best reception. is achieved with antenna mounted on the roof: mounting on the trunk lid will work for convertibles.

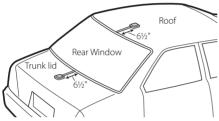

- For the best reception, the antenna should be mounted exactly 6.5" (16.5cm) away from the vehicle's rear window, so that only the portion of the cable that will be protected by the tail is exposed.
- · If the vehicle has a roof rack or skid ribs, it may be necessary to mount antenna off-center, away from obstructions that could interfere with reception.
- 2 Use the provided alcohol wipe (Accessory(8)-3) to clean the general aria where the antenna and tail are to be mounted on the vehicle
- **3** Place the antenna at the selected location. The magnet will adhere it to the vehicle.
- 4 Dry-fit the antenna tail (Accessory(8)-1)onto the antenna cable, ensuring that the tail fits snugly against the antenna housing, and that the entire cable properly fit into the recess on the underside of the tail.
- **5** Remove the protective form one side of the adhesive (Accessory®-2) and firmly adhere the stripe to the bottom of the tail, attaching it to the antenna cable.
- **6** Remove the protective form other side of the adhesive (Accessory®-2), place the antenna housing in the location you have selected and firmly adhere the tail to the vehicle.
- **7** Route the exposed portion of the antenna cable from the end of the tail to the vehicle's interior by tucking it underneath the rubber molding around the vehicle's rear window.




- It is important that the insulation on the SIRIUS antenna cable does not become cut or nicked during the installation produce.
- Do not route or pull the SIRIUS antenna cable against sharp edges or around sharp corners.
- **8** Route the cable from lowest point of the window in to the trunk. Running antenna cable under the interior trim that connecting the antenna input to the unit.



 SIRIUS antenna installation should be carried out at or. above room temperature. Colder temperatures could affect the curing time antenna tails adhesive. At room temperature, maximum adhesion usually occurs within 72 hours. During this period, car washes and other contact with antenna and tail should be avoided. Warmer temperatures will also make it easier to route the antenna cable around any windows or other obstructions.

non-Japanese cars

Metal mounting strap (commercially available)

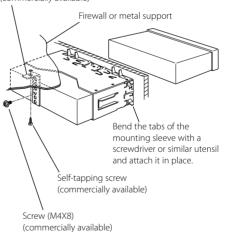




 Make sure that the unit is installed securely in place. If the unit is unstable, it may malfunction (for example, the sound may skip).

Japanese cars

- **1** Refer to the section < Removing the hard rubber frame> (page 40) and then remove the hard rubber frame.
- **2** Align the holes in the unit (two locations on each side) with the vehicle mounting bracket and secure the unit with the accessory screws.

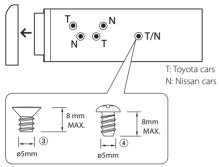

Accessorv(3)...for Nissan car Accessory 4 ... for Toyota car




- During installation, do not use any screws except for those provided. The use of different screws might result in damage to the main unit.
- Damage may occur if a screwdriver or similar tool is used with excessive force during the installations.


Screwing the Faceplate on the Unit

If you want to fasten the faceplate to the main unit so that it does not fall off.


- **1** Refer to the section < Removing the hard rubber frame> (page 40) and then remove the hard rubber frame
- **2** Drop open the faceplate by pressing the Release
- **3** Tighten the screws (\emptyset 2.6 \times 12 mm) (Accessory (5)) in the holes shown on the diagram.

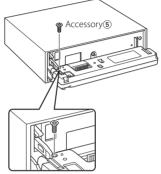

4 Tighten the screws (\emptyset 2 × 4 mm) (Accessory (6)) in the holes shown on the diagram.

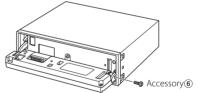

5 Tighten the screws (\emptyset 2 × 6 mm) (Accessory (7)) in the holes shown on the diagram.

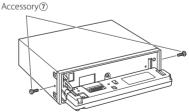





· Never insert the screws in any other screw hole than the one specified. If you screw them in another hole, it will contact and may cause damage to the mechanical parts inside the unit.

Removing the hard rubber frame

1 Engage the catch pins on the removal tool and remove the two locks on the upper level. Upper the frame and pull it forward as shown in the figure.

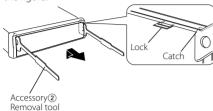

2 When the upper level is removed, remove the lower two locations

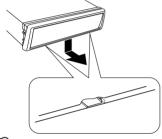





· The frame can be removed from the bottom side in the same manner.

Removing the Unit

- **1** Refer to the section < Removing the hard rubber frame> (page 40) and then remove the hard rubber frame.
- **2** Remove the screw (M4 \times 8) on the back panel.
- **3** Insert the two removal tools deeply into the slots on each side, as shown.

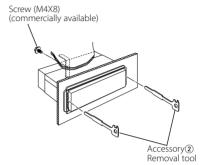


4 Lower the removal tool toward the bottom, and pull out the unit halfway while pressing towards the inside.

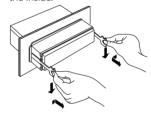



- Be careful to avoid injury from the catch pins on the removal tool.
- **5** Pull the unit all the way out with your hands, being careful not to drop it.

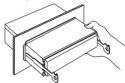

Troubleshooting Guide

What might seem to be a malfunction in your unit may just be the result of slight misoperation or miswiring. Before calling service, first check the following table for possible problems.

General

? Can't select the source.

Can't be selecting the source without SIRIUS. Subscribe to SIRIUS. Refer to < Activating your SIRIUS subscription> (page6).

? The power does not turn ON.

- ✓ The fuse has blown.
 - After checking for short circuits in the wires. replace the fuse with one with the same rating.
- The speaker wire has a short-circuit or touches the chassis of the vehicle, and then the protection function is activated.
 - Wire or insulate the speaker cable properly and press the reset button.

? There's a source you can't switch.

- No subscription is established.
 - Subscribe to SIRIUS. Refer to <Activating your SIRIUS subscription> (page6).
- There's no media inserted.
 - Set the media you want to listen to. If there's no media in this unit, you can't switch to each source.
- The Disc changer isn't connected.
 - Connect the Disc changer. If the Disc changer isn't connected to it's input terminal, You can't switch to an external disc source.

? The memory is erased when the ignition is turned OFF.

- ✓ The ignition and battery wire are incorrectly. connected.
 - Connect the wire correctly, referring to the section on <Connecting Wires to Terminals>.

? There's no loudness effect.

- ✓ You're using Subwoofer preout.
 - Loudness has no effect in Subwoofer preout.

? Even if Loudness is turned ON, high-pitched tone isn't compensated for.

- Tuner source is selected.
 - High-pitched tone isn't compensated for when in Tuner source.

? The TEL mute function does not work.

- ✓ The TEL mute wire is not connected properly.
 - Connect the wire correctly, referring to the section on <Connecting Wires to Terminals>.

? The TEL mute function turns ON even though the mute wire is not connected.

- ✓ The TEL mute wire is touching a metal part of the
 - Pull the TEL mute wire away from the metal part of the car.

? No sound can be heard, or the volume is low.

- ✓ The fader or balance settings are set all the way to one side.
 - Center the fader and balance settings.
- ✓ The input/output wires or wiring harness are connected incorrectly.
 - Reconnect the input/output wires or the wiring harness correctly. See the section on <Connecting Wires to Terminals>.
- ✓ The values of Volume offset are low.
 - Turn up the Volume offset, referring to the section on <Audio Setup> (page 11).
- ✓ The <Built-in Amp Mute Setting> (page 29) is ON. Turn it OFF.

? The sound quality is poor or distorted.

- ✓ One of the speaker wires is being pinched by a screw in the car.
 - Check the speaker wiring.
- The speakers are not wired correctly.
 - Reconnect the speaker wires so that each output terminal is connected to a different speaker.

? The Touch Sensor Tone doesn't sound.

- ✓ The preout jack is being used.
 - The Touch Sensor Tone can't be output from the preout jack.

? The Dimmer function doesn't work.

- The Dimmer wire isn't connected correctly. Check the Dimmer wire connection.
- The <Dimmer> (page 29) is OFF. r Turn it ON.

Tuner source

? Radio reception is poor.

- The car antenna is not extended.
 - Pull the antenna out all the way.
- The antenna control wire is not connected.
 - Connect the wire correctly, referring to the section on <Connecting Wires to Terminals>.

? The desired frequency can't be entered with the Direct Access Tuning.

- A station that can't be received is being entered. Enter a station that can be received.
- ✓ You're trying to enter a frequency with a 0.01 MHz
 - What can be designated in the FM band is to 0.1 MHz.

Troubleshooting Guide

Disc source

? "AUX EXT" is displayed without achieving External disc control mode.

- Unsupported disc changer is connected.
 - Use the disc changer mentioned in the <About CD players/disc changers connected to this unit> (page 4) of the section on <Safety precautions>.

? The specified disc does not play, but another one plays instead.

- ✓ The specified CD is quite dirty.
 - Clean the CD.
- ✓ The disc is loaded in a different slot from that specified.
 - Eject the disc magazine and check the number for the specified disc.
- ✓ The disc is severely scratched. Try another disc instead.

? Can't remove disc.

- ✓ The cause is that more than 10 minutes has. elapsed since the vehicle ACC switch was turned
 - The disc can only be removed within 10 minutes of the ACC switch being turned OFF. If more than 10 minutes has elapsed, turn the ACC switch ON again and press the Eject button.

? The disc won't insert.

- ✓ There's already another disc inserted.
 - Press the [♠] button and remove the disc.

? Direct Search can't be done.

- Another function is ON.
 - Turn Random Play or other functions OFF.

? Track Search can't be done.

- ✓ For the discs/folders first or last song.
 - For each disc/folder, Track Search can't be done in the backward direction for the first song or in the forward direction for the last sona.

MP3/WMA source

? Cannot play an MP3/WMA.

- ✓ The media is scratched or dirty.
- Clean the media, referring to the CD cleaning of the section on <About CDs> (page 7).

? The sound skips when an MP3/WMA is being played.

- ✓ The media is scratched or dirty.
 - Clean the media, referring to the CD cleaning of the section on <About CDs> (page 7).
- The recording condition is bad.
 - Record the media again or use another media.

? The MP3/WMA track time isn't displayed correctly.



There are times when it isn't displayed correctly according to the MP3/WMA recording conditions.

HD Radio source

? No sound can be heard, or the volume is low.

- ✓ The preset broadcast station is not transmitting in the mode that was set with <Receive mode Setting> (page 30).
- Please set <Receive mode Setting> to "Auto". ✓ In digital AM broadcasting, receive mode switches
- between stereo and monaural too often. Receiving condition is bad or unstable. Stereo is chosen when receiving condition is good, and it switches to monaural when the
- condition becomes bad. In digital broadcasting, receive mode switches between "DIGITAL" and "ANALOG" too often.
 - Receiving condition is bad or unstable. <Receive mode Setting> (page 30) is chosen the "Analog" when receiving condition is bad.
- ✓ HD Radio tuner is connected to KCA-S210A or other units (Fz700SR).
 - Connect the HD Radio tuner directly to the control unit.

? Radio reception is poor

- ✓ The car antenna is not extended.
 - Pull the antenna out all the way.
 - The antenna control wire is not connected.
 - Connect the wire correctly, referring to the section on <Connecting Wires to Terminals>.

SIRIUS source

If you use this for the first time, it may be difficult to receive signals in the beginning. In such a case, leave the SIRIUS source ON for 3 minutes and turn it OFF and ON.

? No broadcast can be received.

- ✓ The Sirius antenna in not connected.
 - Connect the wire correctly, referring to the section on <Connecting Wires to Terminals>.
- No subscription is established.
 - Subscribe to SIRIUS. Refer to <Activating your</p> SIRIUS subscription> (page6).

The messages shown below display your systems condition.

EJECT: No disc magazine has been loaded in the changer. The disc magazine is not

completely loaded.

Doad the disc magazine properly.

No Disc: No disc has been loaded in the disc

magazine.

Load a disc into the disc magazine.

TOC Error: No disc has been loaded in the disc

magazine.

➡ Load a disc into the disc magazine. The CD is quite dirty. The CD is upside-down. The CD is scratched a lot.

➡ Clean the CD and load it correctly.

E-05: The CD is upside-down.

➡ Load the CD correctly.

Blank Disc: Nothing has been recorded on the MD.

No Track: No tracks are recorded on the MD,

although it has a title.

No Panel: The faceplate of the slave unit being

connected to this unit has been removed.

⇒ Replace it.

E-77: The unit is malfunctioning for some reason.

Press the reset button on the unit. If the "E-77" code does not disappear, consult your nearest service center.

your nearest service cent

Mecha Error: Something is wrong with the disc magazine. Or the unit is malfunctioning for

some reason.

Check the disc magazine. And then press the reset button on the unit. If the "Mecha Error" code does not disappear, consult your nearest service center.

Hold Error: The protective circuit in the unit activates

when the temperature inside the automatic disc changer exceeds 60°C (140°F), stopping all operation.

Cool down the unit by opening the windows or turning on the air conditioner. As the temperature falls below 60°C (140°F), the disc will start

playing again.

NO NAME: Attempted to display DNPS during the CD

play having no disc names preset.

Load: Discs are being exchanged in the Disc

changer.

Reading: The unit is reading the data on the disc.

NO ACCESS: After setting it in the Disc Changer, DNPP

was done without having it been played at

least 1 time.

Waiting: HD Radio text data is being received.

"IN" indicator is blink (page 23):

The CD player section is not operating

properly.

Reinsert the CD. If the CD cannot be ejected or the display continues to flash even when the CD has been properly reinserted, please switch off the power and consult your nearest service center.

Unsupported: A MP3/WMA is played with a format that

this unit can't support.

➪ ----

Protected: A copy-protected file is played.

➪ ---

ANT ERROR: SIRIUS Antenna is not connected.

unit.

TUNER ERROR: Broadcast (SIRIUS) cannot be received due

to an error in this unit.

 $\ \, \ \, \ \, \ \, \ \, \ \,$ Turn ON/OFF of the unit or press the

reset button of the unit.

Make sure the antenna is connected correctly and then turn ON/OFF of the

unit.

 ${\sf ESN} \; {\sf ERROR} : \qquad {\sf ESN} \; ({\sf SIRIUS}) \; {\sf is} \; {\sf not} \; {\sf registerd} \; {\sf in} \; {\sf tis} \; {\sf unit}.$

Turn ON/OFF of the unit or press the

reset button of the unit.

LOCKED CHANNEL: Choose the Lock Channels Broadcast

(SIRIUS)

□ Input the Lock Code or Choose the without Lock Channels.

INVALID CHANNEL: The invalid channel was chosen

(SIRIUS).

 $\mathrel{\ \ \ } \mathrel{\ \ }$ Choose another Channels.

Updating Channels: Channel information was updated

(SIRIUS).

➡ Leave the SIRIUS source ON for 3

minutes.

Subscription Updated: The subscription information

(subscription, cancellation) was

updated (SIRIUS).

Leave the SIRIUS source ON for 3

minutes.

Specifications

Specifications subject to change without notice.

Analog FM tuner section

Frequency range (200 kHz space) : 87.9 MHz – 107.9 MHz

Usable sensitivity (S/N = 30dB)

: 9.3dBf (0.8 μV/75 Ω)

Quieting Sensitivity (S/N = 50dB) : 15.2dBf (1.6 μ V/75 Ω)

Frequency response (±3 dB)

: 30 Hz – 15 kHz

Signal to Noise ratio (MONO): 70 dB

Selectivity (±400 kHz): 80 dB

Stereo separation (1 kHz): 40 dB

Digital FM tuner section (Ez900HDS)

Frequency range (200 kHz space) : 87.9 MHz – 107.9 MHz

Frequency response (±3 dB)

: 30 Hz – 15 kHz

Signal to Noise ratio (STEREO): 85 dB

Analog AM tuner section

Frequency range (10 kHz space)

: 530 kHz – 1700 kHz

Usable sensitivity (S/N = 20dB): 28 dB μ (25 μ V)

Digital AM tuner section (Ez900HDS)

Frequency range (10 kHz space)

: 530 kHz – 1700 kHz

Frequency response (±3 dB) : 30 Hz – 15 kHz

Signal to Noise ratio (STEREO): 70 dB

Sirius tuner section

Frequency range (Overall): 2320MHz–2332.5MHz Frequency range (TDM Channel#1(fc))

: 2322.293MHz

Frequency range (COFDM Channel#1(fc))

: 2326.25MHz

Frequency range (TDM Channel#2(fc))

: 2330.207MHz

Usable sensitivity (TDM Channel)

Jsable sensitivity (1 --55dBu - -55dBu

Usable sensitivity (COFDM Channel)

: -88dBµ – +4dBµ

Audio Sampling: 48KHz

CD player section

Laser diode

: GaAlAs

Digital filter (D/A)

: 8 Times Over Sampling

D/A Converter

: 1 Bit

Spindle speed

: 500 – 200 rpm (CLV)

Wow & Flutter

: Below Measurable Limit

Frequency response (±1 dB)

: 10 Hz - 20 kHz

Total harmonic distortion (1 kHz)

: 0.01 %

Signal to Noise ratio (1 kHz)

: 105 dB

Dynamic range

: 93 dB

Channel separation

: 96 dB

MP3 decode

: Compliant with MPEG-1/2 Audio Layer-3

WMA decode

: Compliant with Windows Media Audio

Audio section

Maximum output power

:50 W x 4

Full Bandwidth Power (at less than 1% THD)

: 22 W x 4

Tone action

Bass : 100 Hz ±10 dB

Middle: 1 kHz ±10 dB Treble: 10 kHz ±10 dB

Preout level / Load (during disc play)

: 2000 mV/10 k Ω Preout impedance

: ≤ 600 Ω

Auxiliary input

Frequency response (±1 dB)

: 20 Hz - 20 kHz

Input Maximum Voltage

: 1200 mV

Input Impedance

: 100 kΩ

General

Operating voltage (11 – 16V allowable)

: 14.4 V

Current consumption

: 10 A

Installation Size (W x H x D)

: 178 x 50 x 165 mm

7 x 1-15/16 x 6-1/2 inch

Weiaht

: 3.1 lbs (1.4 kg)

Table des matiéres

Précautions de sécurité	48	Mémoire de canaux préréglés
Remarques	49	Accord pré-réglé Balayage de canaux
		Mode de recherche de commutation
Activation de votre abonnement SIRIUS	50	Saut de canal/Fonction verrouillage Recherche de catégorie et de canal Syntonisation à accès direct
Au sujet des CD	51	Défilement du texte
Remarques sur la lecture de MP3/ WMA	52	Fonctions de contrôle de CD/MP3/ WMA/disque externe 68
Caractéristiques générales	54	Lire un disque extérieur Lire des CD & MP3/WMA
Alimentation Sélectionner la source Volume Atténuateur Bruit Commande du son Réglage audio Réglage des enceintes Mode de commutation de l'affichage Nomination de Station/Disque (SNPS/DNPS) Sélection de l'affichage d'entrée auxiliaire Sortie de subwoofer Sourdine TEL Façade antivol)	Avance rapide et retour Recherche de plage/fichier Recherche de disque /dossier Recherche directe de plage/fichier Recherche directe de disque Répétition de Plage/Fichier/Disque/Dossier Lecture par balayage Lecture aléatoire Lecture aléatoire du chargeur Sélection de dossier Défilement du Texte/Titre DNPP (Disc Name Preset Play) A propos du menu 72
Fonctions du tuner (Ez700SR)	60	Code de sécurité
Accord Mode d'accord Syntonisation à accès direct Mémoire de station pré-réglée Entrée en mémoire automatique Accord pré-réglé		Tonalité capteur tactile Ajustement manuel de l'horloge Affichage d'horloge DSI (Disabled System Indicator) Eclairage sélectionnable Réglage du contraste Variateur d'intensité Réglage System Q
Fonctions de commande radio HD (Ez700SR)	62	Réglage de mise en sourdine de l'amplificateur
Accord		intégré Système double zone
Fonctions du radio HD (Ez900HDS) Accord	63	Réglage du Système double zone B.M.S. (Bass Management System) Compensation de la fréquence par B.M.S.
Mode d'accord Mémoire de station pré-réglée Entrée en mémoire automatique Accord pré-réglé Défilement du Texte/Titre		Réglage du mode de réception CRSC (Clean Reception System Circuit - Circuit de réception nette) Affichage de l'identification SIRIUS (ESN) Saut de canal/Réglage de verrouillage SIRIUS
Fonctions du SIRIUS	65	Réglage de code de verrouillage SIRIUS Défilement du texte
Sélectionnez la source SIRIUS Sélection de la bande préréglée Accord		Réglage de l'affichage d'entrée auxiliaire incorporé Réglage de lecture CD Commandes AMP

Opérations de base de la	
télécommande	79
Accessoires/ Procédure d'installat	
	81
Connexion des câbles sur les prises	82
Installation	83
Retrait de l'appareil	86
Guide de depannage	87
Spécifsications	91

AAVERTISSEMENT

Pour éviter toute blessure et/ou incendie. veuillez prendre les précautions suivantes:

• Pour éviter les court-circuits, ne jamais mettre ou laisser d'objets métalliques (comme une pièce de monnaie ou un outil en métal) à l'intérieur de l'appareil.

AATTENTION

Pour éviter tout dommage à l'appareil, veuillez prendre les précautions suivantes:

- Assurez-vous de mettre l'appareil à la masse sur une alimentation négative de 12V CC.
- N'installez pas l'appareil dans un endroit exposé directement à la lumière du soleil, à une chaleur excessive ou à l'humidité. Evitez aussi les endroits trop poussiéreux et où l'appareil risque d'être éclaboussé.
- Ne placez pas la facade amovible ou le boîtier de la facade dans un endroit exposé directement à la lumière du soleil, à une chaleur excessive ou à l'humidité. Evitez aussi les endroits trop poussiéreux et où la façade risque d'être éclaboussée.
- Pour éviter toute détérioration, ne touchez pas les contacts de l'appareil ou de la facade avec les
- Ne faites pas subir de chocs excessifs à la façade car elle fait partie d'un équipement de précision.
- Lors du remplacement d'un fusible, utilisez seulement un fusible neuf avec la valeur indiquée. L'utilisation d'un fusible d'une valeur différente peut être la cause d'un mauvais fonctionnement de votre appareil.
- Ne pas exercer une force excessive pour ouvrir la façade et ne pas placer d'objets sur la façade, sinon l'unité sera endommagée ou une panne risque de se produire.
- Pendant l'installation, n'utilisez aucunes autres vis que celles fournies. L'utilisation de vis incorrectes pourrait endommager l'appareil.

Attachez le panneau quand vous vous trouvez dans le véhicule

Puisqu'une tige de verrouillage fait saillie quand la facade est enlevée, il faut rattacher le panneau avant de conduire.

Ne chargez pas de CD de 8 cm (3 pouces) dans la fenêtre à CD

Si vous essavez de charger un CD de 8 cm avec son adaptateur dans l'appareil, l'adaptateur peut se séparer du CD et endommager l'appareil.

Au sujet des lecteurs de CD/changeurs de disque connectée à cet appareil:

Les changeurs de disque/lecteurs de CD KENWOOD commercialisés en 1999 ou ultérieurement peuvent être connectés à cet appareil.

Veuillez-vous référer au catalogue ou consultez votre revendeur Kenwood pour les modèles de changeurs de disque/lecteurs de CD pouvant être connectés.

Veuillez prendre note que tous les changeurs de disque/lecteurs de CD KENWOOD commercialisés en 1998 ou précédemment et les changeurs de disque d'autres fabricants ne peuvent être connectés à cet appareil.

Les connections non préconisées peuvent causer des dommages.

Réglage du commutateur O-N sur la position "N" pour les chargeurs de disque KENWOOD / lecteurs de CD KENWOOD applicables.

Les fonctions utilisables et les informations affichables diffèrent suivant les modèles connectés



 Vous pouvez endommager à la fois votre appareil et le changeur de CD si vous les connectez incorrectement.

Connexion LX-bus

Le LX AMP et l'unité capteur ne peuvent être connectés simultanément.

Condensation sur la lentille


Juste après avoir mis le chauffage de la voiture par temps froid, de l'humidité risque de se former sur la lentille à l'intérieur du lecteur CD (voile). La reproduction de CD peut être impossible. Dans ce cas, retirez le disque et attendez que l'humidité s'évapore. Si l'appareil ne fonctionne toujours pas normalement après quelques temps, consultez votre revendeur Kenwood.

REMARQUE

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la morme NMB-003 du Canada.

Remarques

- · Si vous rencontrez des problèmes pendant l'installation, consultez votre revendeur Kenwood.
- Si l'appareil ne fonctionne pas correctement. appuvez sur la touche de réinitialisation. L'appareil retourne aux réglages de l'usine quand la touche de réinitialisation est pressée.
- Appuvez sur la touche de réinitialisation. si le changeur automatique de disques fonctionne incorrectement. Les conditions de fonctionnement originales seront rappelées.

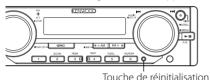

- Nous recommandons l'utilisation du «Code de sécurité> (page 73) pour dissuader le vol.
- Les caractères de l'affichage LCD peuvent devenir difficiles à lire quand la température est inférieure à 5 °C (41 °F).
- Les illustrations de l'affichage et du panneau apparaissant dans ce manuel sont des exemples utilisés pour expliquer avec plus de clarté comment les commandes sont utilisées. Il est donc possible que les illustrations d'affichage puissent être différentes de ce aui réellement affiché sur l'appareil et aussi que certaines illustrations représentent des choses impossibles à réaliser en cours de fonctionnement

Nettovage de l'appareil

Si le panneau avant de cet appareil est taché. essuvez-le avec un chiffon sec et doux comme ceux au silicone. Si le panneau avant est très taché. essuyez-le avec un chiffon imbibé d'un produit de nettoyage neutre et ensuite essuyez toute trace de ce produit.



 La pulvérisation directe de produit de nettoyage sur l'appareil risque d'affecter les pièces mécaniques. L'utilisation d'un chiffon rugueux ou d'un liquide volatile tel que solvant ou alcool pour essuyer le panneau avant peut raver la surface ou effacer des caractères.

Nettovage des contacts de la facade

Si les contacts de l'appareil ou de la façade deviennent sales, essuvez-les avec un tissu sec et doux.

Qu'est ce que la HD Radio?

La radio HD est une technologie permettant d'envoyer des émissions numériques ainsi que des émissions analogiques en utilisant les fréquences existantes des émissions FM ou AM

Cela permet d'améliorer la qualité du son d'émission la rendant comparable à la qualité d'un CD musical en FM numérique ou à la qualité d'un son d'émission FM analogique pour ce qui est de l'émission AM numérique.

Du reste, si les conditions de réception sont bonnes. il est possible d'écouter des programmes en stéréo avec l'émission AM numérique.

L'émission numérique peut envoyer des informations autres qu'audio, ainsi, il est possible d'afficher des données comme le titre de la musiaue.

Qu'est-ce que la Radio par Satellite Sirius?

Sirius, c'est la radio telle qu'elle se doit d'être : jusqu'à 100 nouveaux canaux de programmes en qualité numérique accessibles partout dans le monde via satellite. Cela comprend notamment 60 stations de musique sans aucune publicité. ainsi que 40 stations supplémentaires dédiés aux informations, au sport, au divertissement en provenance de grands noms tels que CNBC, Discovery, SCI-FI Channel, A&E, House of Blues, NPR, Speed vision et Comedy World.

Sirius, c'est du divertissement en direct, dynamique et totalement dédié aux auditeurs. Jour après jour, semaine après semaine, chaque minute est différente.

Toutes les stations sans publicité sont créées en interne et hébergées pas des DJ qui connaissent et aiment la musique. Vous aimez le Reggae? Et le rock classique ou moderne ? Sirius dispose d'un répertoire qui comprend une large gamme de goûts musicaux qui comprend les succès des années 50, 60, 70 et 80, de même que la musique Jazz, Blues, Pop, Rap, R&B, Bluegrass, Alternative, Classique, Heavy Metal, Dance et bien d'autres encore...

Depuis son centre d'émission numérique de pointe au Rockfeller Center de New York, Sirius fournira le mélange de musique le plus large et le plus approfondi partout dans le monde. Sirius vous apportera des programmations musicales et de divertissement qui ne sont tout bonnement pas disponibles sur une radio traditionnelle de votre marché local. C'est de la radio comme vous n'en avez jamais écouté. Alors, choisissez Sirius et soyez à l'écoute! Pour plus d'informations, visitez <www.sirius.com>.

Activation de votre abonnement SIRIUS

Pour pouvoir écouter les programmes radio SIRIUS, vous devez vous abonner à SIRIUS pour recevoir les services de SIRIUS Satellite Radio

1 Sélectionnez la source SIRIUS Appuvez sur la touche [SRC].

Sélectionnez l'affichage "SIRIUS"

2 Entrez en mode menu Appuyez sur la touche [MENU] pendant au moins 1 seconde. "MENU" est affiché

3 Sélectionnez l'affichage SIRIUS ID (ESN) Appuyez sur la bouton [AUDIO].

Le numéro d'identification unique à 12 chiffres de votre unité SIRIUS s'affichera

Ecrivez ce numéro sur papier et gardez votre carte de crédit à portée de main.



· Cette fonction peut être utiliske avec le touche [FM] /

4 Sortez du mode menu Appuyez sur la touche [MENU] pendant au moins 1 seconde.

5 Contactez SIRIUS Satellite Radio

Contactez SIRIUS sur Internet à l'adresse : http:// www.sirius.com et suivez les instructions à l'écran (GET SIRIUS)

Vous pouvez également appeler SIRIUS gratuitement au 1-888-539-SIRIUS (7474). L'assistance clientèle vous guidera.

Au sujet des CD

Manipulation des CD


• Ne pas toucher la surface d'enregistrement d'un



- Les CD-R et CD-RW sont plus fragiles que les CD de musique normaux. Utilisez un CD-R ou un CD-RW après avoir lu les mises en garde sur l'emballage, etc.
- Ne pas coller de ruban adhésif et autre sur les CD. Ne pas non plus utiliser de CD avec du ruban collé dessus

Lors de l'utilisation d'un nouveau CD

Si le trou central ou le bord extérieur du CD comporte des bayures, ne l'utiliser qu'après les avoir retiré avec un stylo à bille ou autre.

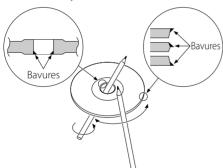


Accessoires de CD

Ne pas utiliser d'accessoires de type disque CD.

Nettoyage de CD

Nettoyez un CD en partant du centre vers l'extérieur.

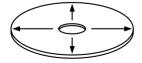

Retrait des CD

Pour retirer les CD de cet appareil, les extraire à l'horizontale

CD qui ne peuvent être utilisés

• Les CD non circulaire ne peuvent être utilisés.





- Les CD comportant des colorations sur la surface d'enregistrement ou sales ne peuvent être utilisés.
- Cet appareil ne peut lire que les CD comportant disc disc disc

Il ne peut jouer les disques qui ne comportent pas la marque.

• Un CD-R ou CD-RW qui n'a pas été finalisé ne peut être lu. (pour le procédé de finalisation, veuillez consulter votre programme de gravure de CD-R/CD-RW et les instructions du manuel d'utilisation de votre graveur de CD-R/CD-RW).

Rangement des CD

- Ne pas les placer à la lumière solaire directe (sur le siège ou tableau de bord, etc.) et dans les endroits où la température est élevée.
- Rangez les CD dans leur boîtier.

Remarques sur la lecture de MP3/WMA

Le Ez900HDS/Ez700SR peut lire les MP3 (MPEG1, 2 Audio Laver 3)/WMA. Notez, cependant, que les MP3/WMA et les formats acceptables sont limités. Pour la gravure de MP3/WMA, sovez attentifs aux restrictions suivantes

Supports acceptables

Les supports d'enregistrement MP3/WMA acceptables dans cet appareil sont les CD-ROM, CD-R et CD-RW. Lorsque vous utilisez le CD réinscriptible et afin d'éviter tout dysfonctionnement, procéder au formatage complet et non au seul formatage rapide.

Formats de support acceptables

Les formats de supports suivants peuvent être utilisés dans cet appareil. Le nombre maximum de caractères utilisés pour le nom de fichier et de dossier, y compris le délimiteur (".") et les trois caractères de l'extension, est indiqué entre parenthèses.

- ISO 9660 Level 1 (12 caractères).
- ISO 9660 Level 2 (31 caractères).
- · Joliet (64 caractères ;Jusqu'à 32 caractères sont affichés.)
- Romeo (128 caractères : Jusqu'à 64 caractères sont affichés.)
- Nom de fichier long (200 caractères :Jusqu'à 64 caractères sont affichés.)
- Nombre maximum de caractères pour les noms de dossier:

64 (Joliet: Jusqu'à 32 caractères sont affichés.) Une liste des caractères est incluse dans le mode d'emploi du logiciel d'écriture ainsi que dans la section Entrée de noms de fichiers et de dossiers ci-dessous. Les supports utilisables dans cette unité sont restreints aux limitations suivantes:

- · Nombre maximum de niveaux de dossiers: 8
- Nombre maximum de fichiers par dossier: 255
- Nombre maximum de dossiers: 50
- Nombre maximum de fichiers et dossiers : 512

Les MP3/WMA écrits dans d'autres formats que ceux indiqués ci-dessus risquent de ne pas être correctement lus et leurs noms de fichiers risquent de ne pas être correctement affichés.

Réglages de votre décodeur MP3/WMA et graveur de CD

Effectuer le réglage suivant lors de la compression de données MP3/WMA à l'aide d'un codeur MP3/ WMA

- Débit de Transfer: MP3: 8 320 kbps WMA: 48 -192 kbps
- · Fréquence d'échantillonage: MP3: 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48 kHz

WMA: 32, 44.1, 48 kHz

Lorsque vous utilisez votre graveur de CD pour enregistrer des fichiers MP3/WMA iusqu'au maximum de la capacité du disque, désactivez l'écriture supplémentaire. Pour l'enregistrement sur un disque vierge jusqu'au maximum de la capacité. vérifiez la fonction "Disc at Once".



 Une lecture correcte peut ne pas être possible lorsqu'une partie des fonctions de Windows Media Player 9 ou supérieur est utilisée.

Saisie de la balise ID3 et Description du Contenu

La balise ID3 affichable est l'ID3 version 1.x. En ce qui concerne le code des caractères, se référer à la liste des codes

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Ε	F
0				0	@	Ρ	,	р				0	À	Đ	à	đ
1			!	1	Α	Q	а	q			i	±	Á	Ñ	á	ñ
2			"	2	В	R	b	r			¢	2	Â	Ò	â	ò
3			#	3	С	S	С	s			£	3	Ã	Ó	ã	ó
4			\$	4	D	Т	d	t			Ø	1	Ā	Ô	ä	ô
5			%	5	Е	U	е	u			¥	μ	Â	Õ	å	ō
6			&	6	F	٧	f	٧				1	Æ	Ö	æ	ö
7			7	7	G	W	g	W			§	٠	Ç	×	ç	÷
8			(8	Н	Х	h	х			Þ	†	È	Ø	è	Ø
9)	9		Υ	i	У			0	1	É	Ù	é	ù
Α			*	:	J	Z	j	z			8	0	Ê	Ú	ê	ú
В			+	;	K	[k	{			**	>>	Ë	Û	ë	û
С			,	<	L	1	Т	T			-	1/4	ì	Ü	ì	ü
D			-	=	М	1	m	}			®	1/2	ĺ	Ý	í	ý
Е				>	Ν	٨	n	~			®	3/4	Î	Þ	î	þ
F			7	?	0	_	0	П			=	ż	Ï	ß	ï	ÿ

Entrer les noms des fichiers et des

Les caractères de la liste des codes sont les seuls noms de fichier et de dossier pouvant être saisis et affichés. Si vous utilisez d'autres caractères pour ces entrées, les noms de fichier et de dossier ne s'afficheront pas correctement. Ils peuvent ne pas être affichés correctement en fonction du graveur de CD utilisé.

L'appareil reconnaît et lit uniquement les fichiers MP3/WMA aui ont l'extension de nom de fichier MP3/WMA (.MP3/.WMA).



· Un fichier portant un nom saisi à l'aide de caractères ne figurant pas sur la liste des codes peut ne pas être lu correctement.

Graver des fichiers sur un support

Lorsqu'un support contenant des données MP3/ WMA est chargé, l'appareil vérifie tous les fichiers sur le support. Si le support contient beaucoup de dossiers ou de fichiers qui ne sont pas de type MP3/ WMA, l'appareil met beaucoup de temps avant de commencer la lecture des fichiers MP3/WMA. De plus, il est possible que le passage au fichier MP3/ WMA suivant prenne du temps ou que la recherche de fichier ou de dossier ne s'effectue sans heurt.




Le fait de charger un support qui produit du bruit risque d'endommager les enceintes.

- N'essayez pas de lire un support contenant un fichier qui n'est pas de type MP3/WMA portant l'extension MP3/ WMA. L'appareil risque de considérer des fichiers qui ne sont pas de type MP3/WMA comme des fichiers MP3/ WMA si ils ont l'extension MP3.
- N'essayez pas de lire un support contenant des fichiers qui ne sont pas de type MP3/WMA.

Ordre de lecture d'un fichier MP3/WMA

Lorsqu'ils sont sélectionnés pour la lecture, la recherche de fichiers ou de dossiers, ces derniers sont parcourus dans l'ordre d'écriture effectué par le graveur de CD. Pour cette raison, l'ordre dans lequel ils devraient être lus ne correspond pas à l'ordre dans lequel ils seront effectivement lus. Vous pouvez régler l'ordre dans lequel les fichiers MP3/ WMA doivent être lus en les gravant sur un support, par exemple un CD-R avec leurs noms de fichier commençant par le numéro d'ordre de lecture, ex. "01" à "99", en fonction de votre graveur de CD. Par exemple, un support comportant la hiérarchie de dossiers/fichiers suivante est soumis à la recherche de dossiers, de fichiers ou de sélection de dossiers comme indiqué ci-dessous.

Exemple de hiérarchie d'dossiers / Fichiers de média

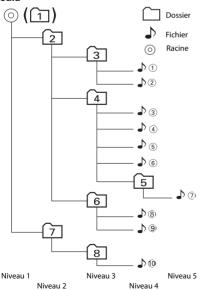

Lorsque la recherche de fichiers est exécutée avec le fichier 1 (a) en cours de lecture...


Opération de la bouton	(Fichier en cours: ♪④)
Bouton I◀◀	Début de la fichier ♪④ → ♪③
Bouton ►►	♪ ⑤ → ♪ ⑥


Lorsque la recherche de dossiers est exécutée avec le fichier 🖎 en cours de lecture...

Opération de la touche	(Dossier en cours: 4)
Touche AM	3 → 2 → 1 → 8
Touche FM	[5 → 6 → 7 → 8 → 1

Lorsque la sélection de dossiers est sélectionnée avec le fichier ♪ ④ en cours de lecture pour se déplacer de dossier en dossier...

Opération de la bouton ou du touche	(Dossier en cours: 4)
Bouton I◀◀	3
Bouton ►►	6
Touche AM	2
Touche FM	5

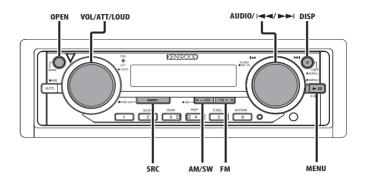

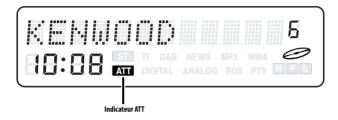

Alimentation

Allumer l'alimentation

Appuvez sur la touche [SRC].

Eteindre l'alimentation

Appuyez sur la touche [SRC] pendant au moins 1 seconde.

Sélectionner la source

Appuyez sur la touche [SRC].

Source requise	Affichage
SIRIUS	"SIRIUS"
Radio HD*2 (Ez900HDS)	"HD Radio"
Tuner*2 (Ez700SR) ou Radio HD*2 (Ez700SR : Accessoire optionnel)	"TUNER" ou "HD Radio"
CD*2	"CD"
Disque extérieur*2 (Accessoire optionnel)	"CD CH"
Entrée auxiliaire*2 (Accessoire optionnel)	"AUX EXT"
Entrée auxiliaire*1, 2	"AUX "
Veille (Mode éclairage seulement)	"STANDBY"



Vous pouvez sélectionner cette source lorsque le < Réglage de l'affichage d'entrée auxiliaire incorporé> (page 78) est rkglk sur "AUX ON".

S'abonner à SIRIUS

• *2 Vous pouvez utiliser toutes les sources sur votre unité lorsque vous vous abonnez à la réception de programme Radio par Satellite SIRIUS. Reportez-vous à <Activation de votre abonnement SIRIUS> (page 50).

Volume

Augmenter le volume

Tournez le bouton [VOL] dans le sens des aiguilles d'une montre.

Baisser le volume

Tournez le bouton [VOL] dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Atténuateur

Baisser le volume rapidement.

Appuyez sur la bouton [ATT].

Chaque fois que l'on appuie sur cette bouton, l'Atténuateur est activé ou désactivé. Lorsqu'il est activé, l'indicateur "ATT" clignote.

Bruit

Compenser les graves et les aigus lorsque le volume est bas.

Appuyez sur la bouton [LOUD] pendant au moins 1 seconde.

A chaque fois que vous appuvez sur la bouton pendant au moins 1 seconde, le contour est activé ou dksactivk. Lorsqu'il est activé. "LOUD ON" est affiché.

Commande du son

- 1 Sélectionnez la source pour l'ajustement Appuyez sur la touche [SRC].
- 2 Entrez en mode de commande du son Appuvez sur la bouton [AUDIO].
- 3 Sélectionnez l'élément Audio / Sub pour le régler

Pour l'élément Audio : Appuyez sur la bouton [AUDIO].

A chaque fois que vous appuyez sur la bouton, les éléments audio pouvant être réglés changent comme indiqué ci-dessous.

Pour l'élément Sub : Appuyez sur la touche [FM] / [AM].

A chaque fois que vous appuvez sur le touche. les éléments Sub changent lorsque l'élément audio est sélectionné pour le niveau des fréquences graves, moyennes et aiguës.

4 Réglez l'élément Audio / Sub Tournez la bouton [I◀◀] / [▶▶I].

Elément Audio [Sous-élément]	Affichage	Gamme
Niveau sub woofer*1	"SW Level"	-15 — +15
Niveau des graves	"Bass"	-8 +8
[Fréquences centrales grave]*2	"Bass F"	60/70/80/100 ou 150 Hz
[Extension des graves]*2	"Bass EXT"	Activé/Désactivé
[Facteur de qualité Q des graves]*2	"Bass Q"	1,00/1,25/1,50/2,00
Niveau des fréquences moyennes	"Middle"	-8 +8
[Fréquences centrales moyennes]*2	"MID F"	0,5/1,0/1,5/2,0 kHz
[Facteur qualité Q des fréquences moyennes] *2	"Middle Q"	1,0/2,0
Niveau des aigus	"Treble"	-8 +8

[Fréquences aiguës centrales]*2	"TRE F"	10,0/12,5/15,0/17,5 kHz
Balance	"Balance"	Gauche 15 — Droiteight 15
Balance avant/arrière	"Fader"	Arrière 15 — Avant 15



• En fonction de la valeur de réglage du facteur qualité des graves Q, les fréquences pouvant être configurées dans Fréquences centrales graves changent de la manière suivante

Fréquence centrale des Basses
60/70/80/100
60/70/80/150

- Lorsque l'Extension des graves est activée, la réponse basse fréquence est étendue de 20%.
- *1 Ce mode est disponible uniquement lorsque la <Sortie de subwoofer> (page 59) est activée.
- *2 Ce mode est disponible uniquement lorsque la <Réglage System Q> (page 74) est activée.
- 5 Sortez du mode de commande du son Appuyez sur la bouton [AUDIO] pendant au moins 1 seconde.

Réglage audio

- 1 Sélectionnez la source pour l'ajustement Appuyez sur la touche [SRC].
- 2 Entrer dans le mode de configuration audio Appuvez sur la bouton [AUDIO] pendant au moins 1 seconde.
- 3 Sélectionnez l'élément de réglage pour le réaler

Appuyez sur la bouton [AUDIO].

A chaque fois que vous appuyez sur la bouton, les éléments pouvant être réglés changent comme indiqué ci-dessous.

4 Régler l'élément de configuration audio Tournez la bouton [I◀◀] / [▶▶I].

Elément de réglage	Affichage	Amplitude [Réglage du son]
System Q*1	"Flat/User/ Rock/Pops/ Easy/Top40/ Jazz"	[Flat (Normal)/Mémoire utilisateur/Rock/Pops (Musique pop)/Easy (Ambiance)/Top40/ Jazz]
Filtre passe haut avant	"HPF"	Aucun/100/125/170 Hz
Filtre passe haut arrière	"HPF R"	Aucun/200 Hz
Filtre passe-bas du subwoofer*2	"LPF SW"	50/80/120/Aucun Hz
Compensation du volume	"V-Offset"	-8 ±0



- *¹System Q : Vous pouvez rappeler le meilleur réglage de son pré-réglé pour différents types de
- Mémoire utilisateur: Les valeurs réglées sur la <Commande du son> (page 55).
- Chaque valeur de réglage est changée avec le <Réglage des enceintes> (page 56).
- D'abord, sélectionnez le type d'enceinte avec le Réglage des enceintes.
- *2 Ce mode est disponible uniquement lorsque la <Sortie de subwoofer> (page 59) est activée.
- · Compensation du volume: Le volume de chaque source peut être réglé différemment du volume de base.
- 5 Sortez du mode de commande du son Appuyez sur la bouton [AUDIO] pendant au moins 1 seconde.

Réglage des enceintes

Accord fin pour que la valeur du System Q soit optimale en réglant le type d'enceinte.

1 Entrez en Veille

Appuyez sur la touche [SRC].

Sélectionnez l'affichage "STANDBY".

- 2 Entrez en mode de réglage des enceintes Appuyez sur la bouton [AUDIO].
- 3 Sélectionnez le type d'enceinte Tournez la bouton [I◀◀] / [▶▶I].

A chaque fois que la bouton est tournée, le réglage change comme indiqué ci-dessous.

Type d'enceinte	Affichage
ETEINT	"SP OFF"
Pour enceinte 5 & 4 pouces	"SP 5/4 inch"
Pour enceinte 6 & 6x9 pouces	"SP 6*6/9 inch"
Pour enceinte OEM	"SP O.E.M."

4 Sortez du mode de réglage des enceintes Appuvez sur la bouton [AUDIO].

Mode de commutation de l'affichage

Changer les informations affichées.

Appuyez sur la touche [DISP].

Chaque fois que l'on appuie sur la touche, l'affichage change de la manière suivante.

En source tuner

Information	Affichage	
Nom de la station ou Fréquence	"BAND+SNPS"	
Fréquence	"BAND+FREQ"	

En source CD et disque extérieur

Information	Affichage
Titre du disque	"D-TITLE"
Titre de la plage	"T-TITLE"
Temps de lecture & Numéro de plage	"P-Time"
Nom du disque	"DNPS"

En source MP3 / WMA

Information	Affichage
Titre de chanson & Nom d'artiste	"TITLE"
Nom d'album & Nom d'artiste	"ALBUM"
Nom du dossier	"FOLDER NAME"
Nom du fichier	"FILE NAME"
Temps de lecture & Numéro de plage	"P-Time"

En source SIRIUS

Information	Affichage
Nom de canal	"Channel Name"
Titre de chanson	"Song Title"
Nom de l'artiste	"Artist Name"
Nom du compositeur	"Composer"
Nom de catégorie	"Category"
Numéro de bande et de canal	"Channel No"

En source radio HD

Information	Affichage	
Nom de la station	"Station Name"	
Titre de chanson/ Nom d'artiste/	"Title"	
Nom d'album/ Genre		
Fréquence	"Frequency"	

Avec source d'entrée auxiliaire

Information	
Nom de l'entrée auxiliaire	



- Si le titre du disque, le titre de la plage, le titre de la chanson, ou le nom de l'album et le nom de l'artiste est sélectionné lorsqu'un disque qui n'a ni titre de disque, ni titre de plage, ni titre de chanson, ni nom d'album, ni nom d'artiste est joué, le numéro de la plage et le temps de lecture s'affichent.
- Le nom de l'album ne peut pas être affiché pendant la lecture du WMA.
- · Si le texte, y-compris le nom du canal, etc., est sélectionné lorsqu'un canal n'ayant pas de texte, ycompris le nom de canal, etc., est lu, les numéros de bande et de canal s'affichent. (En source SIRIUS)
- A part "Frequency", les informations affichées sont indiquées uniquement lorsque le texte est reçu en émission numérique. Si le texte ne peut pas être affiché, la fréquence sera indiquée. (En source radio
- · Lorsque LX-AMP est connecté, l'élément configuré par le mode d'affichage de LX-AMP est affiché.

Nomination de Station/Disque (SNPS/DNPS)

Attribuer un titre à une Station ou à un CD.

1 Mettez la station/le disque auxquels vous souhaitez attribuer un nom



· Référez-vous au <Mode de commutation de l'affichage> (page 57) et sélectionnez l'affichage "DNPS" ou l'affichage "SNPS". Aucun nom ne peut être associé à la source si "DNPS" ou "SNPS" ne peuvent être sélectionnés pour elle.

2 Entrez en mode de définition du nom Appuvez sur la touche [DISP] pendant au moins 2 secondes.

"NAME SET" est affiché.

3 Mettez le curseur en position de saisie de caractère

Appuyez sur la bouton [AUDIO].



 Cette fonction peut être utiliske avec le touche [FM] / [AM].

4 Sélectionnez le type de caractère Appuvez sur la touche [MENU].

Chaque fois que l'on appuie sur la touche, le type de caractère change de la manière suivante.

Type de caractère	
Alphabet haut de casse	
Alphabet bas de casse	
Chiffres et symboles	
Caractères spéciaux (Caractères accentués)	

5 Sélectionnez les caractères Tournez la bouton [I◄◄] / [▶▶I].



· Les caractères peuvent être saisis à l'aide d'une télécommande à touches numériques. Exemple: Si I'on saisit "DANCE".

Caractère	Touche	Nombre de pressions
"D"	[3]	1
"A"	[2]	1
"N"	[6]	2
"C"	[2]	3
"E"	[3]	2

6 Répétez les étapes 3 à 5 et saisissez le nom.

7 Sortez du mode de définition de nom Appuvez sur la touche [DISP].



- Lorsque l'opération est interrompue pendant 10. secondes, le nom alors présent est enregistré et le mode de définition de nom est fermé.
- Numéros de mémoire
 - FM: 32 stations
 - AM: 16 stations
 - Lecteur CD interne: 30 disques
 - Changeur/lecteur de CD externe : Cela varie en fonction du changeur/lecteur de CD. Référez-vous au manuel du changeur/lecteur de CD.
- Le titre de la station/du CD peut être changé en suivant la même procédure que pour le nommer.

Sélection de l'affichage d'entrée auxiliaire

Sélectionner l'affichage lorsque ce périphérique est commuté sur une source d'entrée interne auxiliaire.

1 Sélectionnez la source d'entrée auxiliaire Appuyez sur la touche [SRC].

Sélectionnez l'affichage "AUX"/ "AUX EXT".

2 Entrez en mode de sélection de l'affichage d'entrée auxiliaire

Appuyez sur la touche [DISP] pendant au moins 2 secondes.

Le nom de l'AUX actuellement sélectionné est clianotements.

3 Sélectionnez la source d'entrée auxiliaire Tournez la bouton [I◀◀] / [▶▶I].

A chaque fois que la bouton est tournée, le réglage change comme indiqué ci-dessous.

- · "AUX"/ "AUX EXT"
- "TV"
- · "VIDEO"
- · "GAME"
- · "PORTABLE"

4 Sortez du mode de sélection de l'affichage d'entrée auxiliaire

Appuyez sur la touche [DISP].



- Lorsque l'opération est interrompue pendant 10 secondes, le nom alors présent est sélectionné et le mode de sélection d'affichage d'entrée auxiliare est fermé.
- · L'affichage d'entrée auxiliaire (AUX) ne peut être réglé que lorsque le < Réglage de l'affichage d'entrée auxiliaire incorporé> (page 78) est réglé sur "AUX ON".
- L'affichage d'entrée auxiliaire (AUX EXT) ne peut être réalé que lorsque l'entrée auxiliaire du KCA-S210A en option est utilisée.

Sortie de subwoofer

Activer ou désactiver la sortie du subwoofer.

Appuyez sur la touche [SW] pendant au moins 1 seconde.

Chaque fois que la touche est enfoncée la sortie du subwoofer est activée ou désactivée Lorsqu'elle est activée, "Sub-W ON" est affiché.

Sourdine TEL

Le son est automatiquement coupé lorsqu'un appel est reçu.

Lorsqu'un appel est reçu

"CALL" est affiché. Le système audio se met en pause.

Ecouter l'autoradio pendant un appel Appuyez sur la touche [SRC].

L'affichage "CALL" disparaît et le système audio se remet en marche.

A la fin de l'appel

Raccrochez le téléphone.


L'affichage "CALL" disparaît et le système audio se remet en marche.

Façade antivol

Vous pouvez détacher la façade de l'appareil et l'emmener avec vous, ce qui permet d'éviter les vols.

Retirer la façade

- 1 Appuyez sur la touche [OPEN].
 - Ouvrez la façade en la laissant tomber vers le bas.
- 2 En tirant la façade vers la gauche, tirez-la vers l'avant et retirez-la

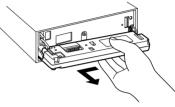




- La façade est une pièce de précision de l'équipement et elle peut être endommagée en cas de chocs ou de secousses. C'est pourquoi, vous devez garder la façade dans sa boîte spéciale lorsqu'elle est détachée.
- N'exposez pas la facade ou sa boîte aux rayons du soleil, à des températures excessives ou à l'humidité. Evitez aussi les endroits trop poussiéreux et où l'appareil risque d'être éclaboussé.


Remettre en place la façade


1 Alignez l'axe sur l'appareil avec le creux situé sur la façade.

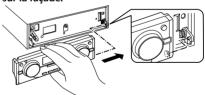

2 Poussez la façade jusqu'au clic.

La façade est vérouillée en position et vous pouvez alors utiliser l'appareil.

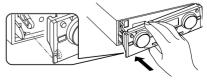

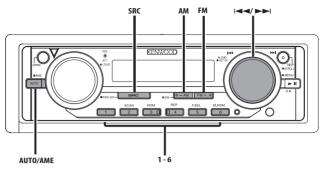



Accord

Sélectionner la station.

- 1 Sélectionnez la source tuner Appuyez sur la touche [SRC]. Sélectionnez l'affichage "TUNER".
- 2 Sélectionnez la bande Appuyez sur la touche [FM] / [AM].

Chaque fois que l'on appuie sur la touche [FM] la gamme d'onde change parmi FM1, FM2 et FM3.

3 Réglez une bande supérieure ou inférieure Tournez la bouton [I◀◀] / [▶▶I].



• Pendant la réception de stations stéréo. l'indicateur "ST" est allumé.

Mode d'accord

Choisissez le mode d'accord.

Appuyez sur la touche [AUTO].

Chaque fois que l'on appuie sur la touche, le mode d'accord change de la manière suivante.

Mode d'accord	Affichage	Opération
Recherche automatique	"Auto 1"	Recherche automatique d'une station.
Recherche de stati pré-régléeon	"Auto 2"	Recherche dans l'ordre in the des stations présentes dans la mémoire de pré-réglage.
Manuel	"Manual"	Contrôle de l'accord manuel normal.

Fonction de commande à distance

Syntonisation à accès direct

Entrer dans le mode fréquence et accord.

- 1 Sélectionnez la bande Appuyez sur la touche [FM] / [AM].
- 2 Entrez en mode de syntonisation à accès

Appuyez sur la touche [DIRECT] de la télécommande.

"---" est affiché.

3 Saisissez la fréquence

Appuyez sur les touches numériques de la télécommande.

Exemple:

Fréquence souhaitée	Appuyez sur la touche
92,1 MHz (FM)	[0], [9], [2], [1]
810 kHz (AM)	[0], [8], [1], [0]

Annuler la syntonisation à accès direct Appuyez sur la touche [DIRECT] de la télécommande.



· Si aucune touche n'est sollicitée pendant 10 secondes, la Syntonisation à accès direct est automatiquement annulée

Mémoire de station pré-réglée

Mettre la station en mémoire.

- 1 Sélectionnez la bande Appuyez sur la touche [FM] / [AM].
- 2 Sélectionnez la fréquence à mettre en mémoire

Tournez la bouton [I◀◀] / [▶▶I].

3 Mettez en mémoire la fréquence Appuyez sur la touche souhaitée [1] — [6] pendant au moins 2 secondes.

Le numéro pré-réglé affiché clignote 1 fois. Sur chaque bande, 1 station peut être mise en mémoire sur chaque touche [1] — [6].

Entrée en mémoire automatique

Mettre automatiquement en mémoire les stations dont la réception est bonne.

- 1 Sélectionnez la bande pour l'entrée en mémoire automatique Appuyez sur la touche [FM] / [AM].
- 2 Ouvrez le mode entrée en mémoire automatique


Appuyez sur la touche [AME] pendant au moins 2 secondes.

Lorsque 6 stations qui peuvent être captées sont mises en mémoire, le mode entrée en mémoire automatique est fermé.

Accord pré-réglé

Rappeler les stations mises en mémoire.

- 1 Sélectionnez la bande Appuyez sur la touche [FM] /[AM].
- 2 Rappelez la station Appuyez sur la touche souhaitée [1] — [6].

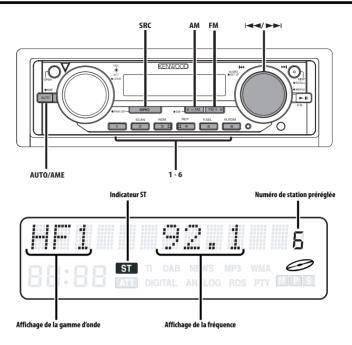

REMARQUE

Avec le tuner de radio HD, vous pouvez utiliser les fonctions similaires pour <Mode d'accord>. <Mémoire de station pré-réglée>, <Entrée en mémoire automatique>, ',et <Accord pré-réglé> des fonctions de tuner. Référez-vous aux fonctions du tuner pour savoir comment utiliser ces fonctions (page 60, 61).

Accord

Sélectionner la station.

1 Sélectionner une source radio HD Appuyez sur la touche [SRC].

Sélectionnez l'affichage "HD Radio".


2 Sélectionnez la bande Appuyez sur la touche [FM].


Chaque fois que l'on appuie sur la touche [FM] la gamme d'onde change parmi HF1, HF2 et HF3. Lorsqu'on appuie sur la touche [AM], cela commute la bande HA.

3 Réglez une bande supérieure ou inférieure Tournez la bouton [I◀◀] / [▶▶I].



- · Lorsque vous connectez une radio HD, les fonctions de tuner de l'appareil sont désactivées et commutées sur les fonctions de tuner de radio HD. Une partie des méthodes de réglage, y compris le mode de syntonisation, changera.
- · Pendant la réception de stations stéréo, l'indicateur "ST" est allumé.
- · Le réglage du CRSC est toujours activé. L'inactivation n'est pas possible.
- En utilisant le <Réglage du mode de réception> (page 75), les modes peuvent basculer sur la commutation automatique d'émission numérique, sur l'émission analogique uniquement ou sur l'émission numérique uniquement.
- · Lorsque "Digital" a été réglé avec le < Réglage du mode de réception> (page 75), le temps de recherche sera plus long afin de vérifier si la transmission est une émission numérique.

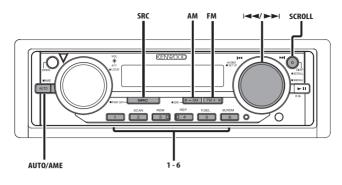

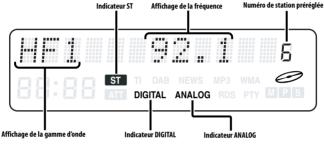

Accord

Sélectionner la station.

1 Sélectionner une source radio HD Appuyez sur la touche [SRC].

Sélectionnez l'affichage "HD Radio".

2 Sélectionnez la bande Appuyez sur la touche [FM].

Chaque fois que l'on appuie sur la touche [FM] la gamme d'onde change parmi HF1, HF2 et HF3.

Lorsqu'on appuie sur la touche [AM], cela commute la bande HA.

3 Réglez une bande supérieure ou inférieure Tournez la bouton [I◀◀] / [▶▶I].



- · Lorsque le voyant "DIGITAL" est affiché, une émission numérique est reçue.
- · Lorsque le voyant "ANALOG" est affiché, une émission analogique est reçue.
- · Pendant la réception de stations stéréo, l'indicateur "ST" est allumé.

- En utilisant le <Réglage du mode de réception> (page 75), les modes peuvent basculer sur la commutation automatique d'émission numérique, sur l'émission analogique uniquement ou sur l'émission numérique uniquement.
- · Lorsque "Digital" a été réglé avec le < Réglage du mode de réception> (page 75), le temps de recherche sera plus long afin de vérifier si la transmission est une émission numérique.

Mode d'accord

Choisissez le mode d'accord.

Appuvez sur la touche [AUTO].

Chaque fois que l'on appuie sur la touche, le mode d'accord change de la manière suivante.

Mode d'accord	Affichage	Opération
Recherche automatique	"Auto 1"	Recherche automatique d'une station.
Recherche de stati pré-régléeon	"Auto 2"	Recherche dans l'ordre in the des stations présentes dans la mémoire de pré-réglage.
Manuel	"Manual"	Contrôle de l'accord manuel normal.

Mémoire de station pré-réglée

Mettre la station en mémoire.

- 1 Sélectionnez la bande Appuyez sur la touche [FM] / [AM].
- 2 Sélectionnez la fréquence à mettre en mémoire

Tournez la bouton [I◀◀] / [▶▶I].

3 Mettez en mémoire la fréquence Appuyez sur la touche souhaitée [1] — [6] pendant au moins 2 secondes.

Le numéro pré-réglé affiché clignote 1 fois. Sur chaque bande, 1 station peut être mise en mémoire sur chaque touche [1] — [6].

Entrée en mémoire automatique

Mettre automatiquement en mémoire les stations dont la réception est bonne.

- 1 Sélectionnez la bande pour l'entrée en mémoire automatique Appuyez sur la touche [FM] / [AM].
- 2 Ouvrez le mode entrée en mémoire automatique

Appuyez sur la touche [AME] pendant au moins 2 secondes.

Lorsque 6 stations qui peuvent être captées sont mises en mémoire, le mode entrée en mémoire automatique est fermé.

Accord pré-réglé


Rappeler les stations mises en mémoire.

- 1 Sélectionnez la bande Appuyez sur la touche [FM] /[AM].
- 2 Rappelez la station Appuyez sur la touche souhaitée [1] — [6].

Défilement du Texte

Fait défiler le titre.

Appuyez sur la touche [SCROLL] pendant au moins 1 seconde.

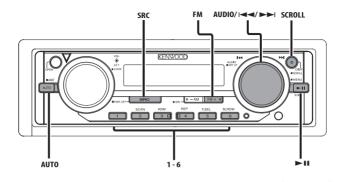



Sélectionnez la source SIRIUS

Sélectionnez la source SIRIUS Appuyez sur la touche [SRC].

Sélectionnez l'affichage "SIRIUS".



- Vous devez souscrire un abonnement pour recevoir les émissions par Radio Satellite SIRIUS. Consultez SIRIUS si le message "CALL 888-539 SIRIUS TO SUBSCRIBE" apparaît. Référez-vous à <Activation de votre abonnement SIRIUS> (page 50).
- La réception peut prendre un certain temps après avoir sélectionné la source SIRIUS.
- · S'il est impossible de recevoir de signal dans le canal d'entrée à cause de mauvaise condition d'onde radio ou d'autre problème, le message "Acquiring Signal" apparaît..

Sélection de la bande préréglée

Appuyez sur la touche [FM].

Chaque fois que l'on appuie sur la touche, la bande préréglée se commute entre SR1, SR2, SR3 et SR4.

Accord

Sélection du canal.

Tournez la bouton [I◀◀] / [▶▶I].

Mémoire de canaux préréglés

Mémorisation de canaux

- 1 Sélectionnez la bande Appuyez sur la touche [FM].
- 2 Sélectionnez le canal à mettre en mémoire Tournez la bouton [I◀◀] / [▶▶I].
- 3 Mettez le canal en mémoire Appuyez sur la touche souhaitée [1] — [6] pendant au moins 2 secondes.

Le numéro pré-réglé affiché clignote 1 fois. Sur chaque bande, 1 station peut être mise en mémoire sur chaque touche [1] — [6].

Accord pré-réglé

Rappel des canaux mémorisés.

- 1 Sélectionnez la bande Appuvez sur la touche [FM].
- 2 Rappel du canal Appuyez sur la touche souhaitée [1] — [6].

Balayage de canaux

Chaque canal recevable est vérifié pendant 10 secondes.

1 Lancez le balavage des canaux Appuyez sur la touche [AUTO] pendant au moins 1 seconde.

L'affichage du numéro de canal clignote.

2 Arrêtez-le lorsque la chanson que vous souhaitez écouter est recue Appuyez sur la touche [AUTO] pendant au moins 1 seconde.

Mode de recherche de commutation

Réglez le mode de recherche de commutation.

Appuvez sur la touche [AUTO].

Chaque fois que l'on appuie sur la touche le mode de recherche se commute comme indiqué ci-dessous

Affichage	Opération
"Channel"	Commande de recherche manuelle normale.
"Preset"	Recherche dans l'ordre des canaux préréglés en mémoire.

Saut de canal/Fonction verrouillage

Vous pouvez sauter et verrouiller les canaux pendant la syntonisation et interdire l'accès à certains canaux.

Saut de canal:

Avec des centaines de canaux disponibles, vous pouvez souhaiter limiter l'accès à une liste de canaux que vous aimez.

Verrouillage de canal:

Vous pouvez verrouiller certains canaux pour qu'ils ne soient accessibles qu'avec le code de verrouillage (code à 4 chiffres) que vous avez défini. La fonction de verrouillage de canal est utile pour empêcher les enfants d'accéder à certains types programmes.



- Vous pouvez choisir le saut et le verrouillage de canal avec <Accord pré-réglé> (page 66) et <Syntonisation à accès direct> (page 67).
- Référez-vous à <Saut de canal/Réglage de verrouillage SIRIUS> (page76) et < Réglage de code de verrouillage SIRIUS> (page77).

Ecouter le contenu du verrouillage de canal

Lorsque vous choisissez le répertoire de verrouillage de canal avec <Accord pré-réglé> (page 66) ou <Syntonisation à accès direct> (page 67). Lorsque vous choisissez le verrouillage de canal, "CODE ----" apparaît à l'affichage. Vous pouvez écouter le canal lorsque le code de verrouillage entré (4 chiffres) est correct.

1 Sélectionnez les chiffres à saisir Appuyez sur la bouton [AUDIO].



- Cette fonction peut être utiliske avec le touche [FM] /
- 2 Sélectionnez les numéros de code de verrouillage

Tournez la bouton [I◀◀] / [▶▶I].

- 3 Répétez les étapes 1 et 2, et complétez le code de sécurité.
- 4 Confirmez le code de verrouillage Appuyez sur la touche [AUDIO] pendant au moins 1 seconde.

"APPROVED" est affiché.



· Lorsqu'un code incorrect est saisi, cette fonction est annulée

Recherche de catégorie et de canal

Sélectionnez la catkgorie et le canal que vous souhaitez kcouter.

- 1 Entrez dans le mode de recherche de catégorie et de canal Appuyez sur la touche [►II].
- 2 Sélectionnez l'klkment (catkgorie ou canal) Appuyez sur la bouton [AUDIO].

A chaque fois que vous appuyez sur la bouton, le mode de recherche change de catégorie ou de canal.

- 3 Sélectionnez la catkgorie ou le canal Tournez la bouton [I◀◀] / [▶▶I].
- 4 Annulation du mode de recherche de catégorie et de canal Appuyez sur la touche [►II].



 Vous ne pouvez pas faire fonctionner cette fonction avant que toutes les informations de catégorie ne soient acquises.

Fonction de commande à distance

Syntonisation à accès direct

Entrée dans le canal et syntonisation.

1 Entrez en mode de syntonisation à accès direct

Appuyez sur la touche [DIRECT] de la télécommande.

- 2 Entrez dans le canal Appuyez sur les touches numérotées.
- 3 Effectuez une recherche de canal Appuyez sur la touche [I◀◀] ou [▶▶I].

Annuler la syntonisation à accès direct Appuyez sur la touche [DIRECT] de la télécommande.





- · Si aucune touche n'est sollicitée pendant 10 secondes, la Syntonisation à accès direct est automatiquement
- · Vous pouvez sélectionner jusqu'au canal numéro 223.
- · Vous ne pouvez pas rechercher le numéro d'un canal qui n'émet pas.

Défilement du texte

Fait défiler le nom du canal affiché et d'autres éléments.

Appuyez sur la touche [SCROLL] pendant au moins 1 seconde.

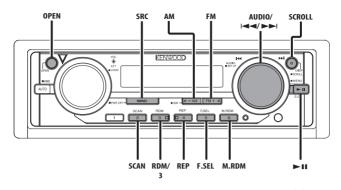

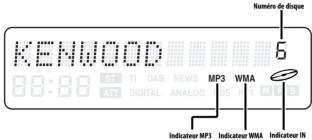

Lire un disque extérieur

Lire des disques présents dans le lecteur de disque optionnel connecté à cet appareil.

Appuyez sur la touche [SRC].

Sélectionnez l'affichage pour le lecteur de disque que vous désirez.

Exemples d'affichage:

Affichage	Lecteur de disque	
"CD2"	Lecteur de CD	
"CD CH"	Changeur de CD	
"MD CH"	Changeur de MD	

Pause et lecture

Appuyez sur la touche [►II].

Chaque fois que l'on appuie sur ce bouton, il se met en pause ou en lecture.



- · Le disque 10 est affiché comme "0".
- Les fonctions pouvant être utilisées et les informations affichées peuvent être différentes suivant les lecteurs de disques externes connectés.

Lire des CD & MP3/WMA

Lorsqu'il n'y a pas de disque

- 1 Ouvrir la façade en la laissant tomber vers le
 - Appuyez sur la touche [OPEN].
- 2 Insérez un disque.
- 3 Appuyez sur le côté gauche de la façade et retournez-la pour la remettre dans sa position précédente.



- · Lorsque la façade a été ouverte vers le bas, elle pourrait gêner le levier de déplacement ou autre chose. Si cela se produit, faites attention et déplacez le levier de déplacement ou prenez une mesure appropriée, puis faire fonctionner l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil avec facade ouverte. S'il est utilisé avec façade ouverte, de la poussière peut pénétrer à l'intérieur et endommager les pièces internes.



- · Lorsqu'un disque est présent dans l'appareil, l'indicateur "IN" est allumé.
- Pendant la lecture MP3, le témoin "MP3" est allumé.
- Pendant la lecture WMA. le témoin "WMA" est allumé.

Lorsqu'il y a un disque

Appuvez sur la touche [SRC].

Sélectionnez l'affichage "CD".

Pause et lecture

Appuyez sur la touche [►II].


Chaque fois que l'on appuie sur ce bouton, il se met en pause ou en lecture.

Ejectez le disque

1 Ouvrir la façade en la laissant tomber vers le

Appuvez sur la touche [OPEN].

2 Ejectez le disque Appuyez sur la touche [▲].

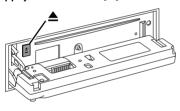

3 Appuyez sur le côté gauche de la façade et retournez-la pour la remettre dans sa position précédente.



 Les disgues de 3 pouces (8cm) ne peuvent pas être lus. Utiliser un adapteur et les insérer dans cet appareil pourrait causer des dégâts.



· Les supports MP3/WMA que cet appareil peut lire sont des CD-ROM, CD-R, et CD-RW.

Les formats des supports doivent être ISO 9660 Niveau 1, Niveau 2, Joliet, ou Romeo. Les méthodes et précautions à suivre pour écrire des données MP3/ WMA sont abordées à la section < Remarques sur la lecture de MP3/WMA> (page 52). Vérifiez cette section avant de créer votre support MP3/WMA.

Avance rapide et retour

Avance rapide

Tournez la bouton [►►I].

Relâchez la bouton pour reproduire le disque à partir de ce point.

Retour

Tournez la bouton [I◀◀].

Relâchez la bouton pour reproduire le disque à partir de ce point.



 Le son n'est pas émis tant que le WMA/MP3 est en cours de lecture

Recherche de plage/fichier

Recherche de chanson ou de disque dans le dossier MP3/WMA.

Tournez la bouton [I◀◀] / [▶▶I].

Fonction du changeur de disques/MP3/WMA

Recherche de disque /dossier

Sélectionner le disque activé dans le changeur de disques ou le dossier enregistré sur le support MP3/WMA.

Appuyez sur la touche [AM] / [FM].

Fonction de commande à distance

Recherche directe de plage/fichier

Recherche directe de plage/fichier par la saisie du numéro de plage/fichier.

- 1 Entrez le numéro de plage/fichier Appuyez sur les touches numériques de la télécommande.
- 2 Effectuez une recherche de plage/fichier Appuyez sur la touche [I◀◀] / [▶▶I].

Annulation d'une recherche de plage/fichier Appuyez sur la touche [►II].

Fonctions de contrôle de CD/MP3/WMA/disque externe

Fonction de changeurs de disques avec commande à distance

Recherche directe de disque

Exécuter la recherche de disgue en saisissant le numéro de disque.

- 1 Saisissez le numéro de disque Appuvez sur les touches numériques de la télécommande.
- 2 Effectuez une recherche de disque Appuvez sur la touche [DISC-] / [DISC+].

Annulation d'une recherche directe de disque Appuyez sur la touche [►II].



· Tapez "0" pour sélectionner le disque 10.

Répétition de Plage/Fichier/Disque/ Dossier

Réécouter la chanson, le disque dans le changeur de disque ou le dossier MP3/WMA que vous êtes en train d'écouter.

Appuvez sur la touche [REP].

Chaque fois que l'on appuie sur le bouton, la fonction Répétition de la lecture change de la manière suivante

En source CD & disaue externe

Répétition de la lecture	Affichage
Répétition de plage	"Repeat ON"/"T-Repeat ON"
Répétition de disque (Dans le changeur de disque)	"D-Repeat ON"
Désactivé	"Repeat OFF"

En source MP3/WMA

Répétition de la lecture	Affichage
Répétition de fichier	"File REP ON"
Répétition de dossier	"FOLD REP ON"
Désactivé	"Repeat OFF"

Lecture par balayage

Ecouter le début de chaque chanson du disque ou le dossier MP3/WMA que vous écoutez et rechercher la chanson que vous souhaitez écouter.

- 1 Lancement de la lecture par balayage Appuyez sur la touche [SCAN]. "Scan ON" est affiché.
- 2 Relâchez la touche lorsque vous entendez la chanson que vous souhaitez écouter Appuyez sur la touche [SCAN].

Lecture aléatoire

Ecoutez toutes les chansons du disque ou du dossier MP3/WMA dans un ordre aléatoire.

Appuyez sur la touche [RDM].

Chaque fois que l'on appuie sur la touche, la lecture aléatoire est activée ou désactivée. Lorsqu'elle est activée, "Random ON" est affiché.



 Lorsque la bouton [►►] est tournée, la chanson suivante sélectionnée commence.

Fonction du changeur de disque

Lecture aléatoire du chargeur

Ecoutez les chansons de tous les disques présents dans le changeur de disque dans un ordre aléatoire.

Appuvez sur la touche [M.RDM].

Chaque fois que l'on appuie sur la touche, la lecture aléatoire du chargeur est activée ou désactivée

Lorsqu'elle est activée. "M-Random ON" est affiché.



 Lorsque la bouton [►►I] est tournée, la chanson suivante sélectionnée commence

Fonction du support MP3/WMA

Sélection de dossier

Sélectionner rapidement le dossier que vous voulez écouter


1 Entrer en mode de sélection de dossier Appuyez sur la touche [F.SEL].

"Select Mode" est affiché.

Pendant le mode de sélection, les informations. concernant le dossier sont affichées comme suit.

Affichage du nom de dossier

Affiche le nom de dossier actuel.

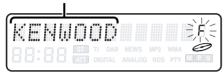

2 Sélectionnez le niveau du dossier Appuvez sur la touche [FM] / [AM].

Avec la touche [FM] vous diminuez d'un niveau et avec la touche [AM] vous augmentez d'un niveau

Sélectionner un dossier dans le même niveau

Tournez la bouton [I◀◀] / [▶▶I].

Avec la bouton [I◀◀] vous retournez au dossier précédent, et avec la bouton [►►I] vous allez au dossier suivant

Retourner au niveau le plus haut Appuyez sur la touche [3].

3 Décidez quel dossier vous voulez écouter Appuyez sur la bouton [AUDIO].

Lorsque l'on quitte le mode de sélection de dossier, le MP3/WMA qui se trouve dans le dossier affiché est joué.



· Les méthodes de déplacement vers d'autres dossiers en mode de sélection de dossier sont différentes de celles en mode de recherche de dossier. Pour plus de détails, voir la section 'Remarques sur la lecture de MP3/WMA' (page 52).

Annulation du mode de sélection de dossier Appuyez sur la touche [F.SEL].

Défilement du Texte/Titre

Faire défiler le texte du CD affiché, le texte du MP3/WMA, ou le titre du MD.

Appuyez sur la touche [SCROLL] pendant au moins 1 seconde.

Fonction de changeurs de disques avec commande à distance

DNPP (Disc Name Preset Play)

Sélectionner le CD affiché dans le DNPS des CDs activés dans le changeur de disque.

1 Entrez en mode DNPP

Appuvez sur la touche [DNPP] sur la télécommande.

Lorsque "DNPP" est affiché, le DNPS est affiché dans l'ordre

Affichage normal / sens inverse

Appuyez sur la touche [DISC+] / [DISC-].


2 Lorsque le disque que vous voulez est affiché


Appuyez sur la touche [OK] de la télécommande.

Le disque affiché est en cours d'écoute.

Annuler le mode DNPP

Appuyez sur la touche [DNPP] sur la télécommande.

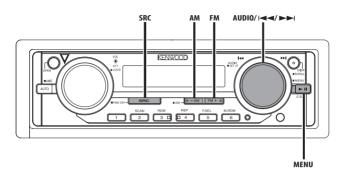

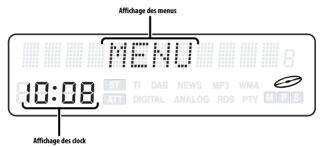

A propos du menu

Activer en cours de fonctionnement des fonctions de signaux sonores etc.

La méthode de base d'utilisation du système du menu est expliquée ici. Les références pour les éléments du menu et leur réglage se trouve après l'explication de cette opération.

1 Entrez en mode menu Appuyez sur la touche [MENU] pendant au moins 1 seconde.

"MFNU" est affiché

2 Sélectionnez l'élément du menu Appuyez sur la bouton [AUDIO].

Exemple: Lorsque vous voulez activer le signal sonore, sélectionnez l'affichage "Beep".



 Cette fonction peut être utiliske avec le touche [FM] / [AM].

3 Réglez l'élément du menu Tournez la bouton [I◀◀] / [▶▶I].

Exemple: Lorsque "Beep" est sélectionné, à chaque fois que la bouton est tournée elle commute entre "Beep ON" et "Beep OFF". Sélectionner l'une des deux possibilités comme réglage.

Vous pouvez continuer en retournant à l'étape 2 et en réglant d'autres éléments.

4 Sortez du mode menu

Appuyez sur la touche [MENU] pendant au moins 1 seconde.



· Lorsque d'autres éléments pour lesquels la méthode de fonctionnement normale ci-dessus est applicable sont affichés, on entre ensuite dans le graphique de réglage. (Normalement les réglages au sommet du graphique sont les réglages d'origine.)

De plus, l'explication des éléments pour lesquels la méthode n'est pas applicable ('Ajustement manuel de l'horloge' etc.) sont exposés étape par étape.

Mode veille (Mode éclairage seulement)

Code de sécurité

Puisqu'il faut l'autorisation du code de sécurité lorsqu'il est retiré du véhicule, la personnalisation de cet appareil à l'aide du Code de Sécurité aide à éviter les vols.



 Lorsque la fonction code de sécurité est activée, le code ne peut pas être changé et la fonction ne peut pas être désactivée

Remarque, le code de sécurité peut être composé de 4 chiffres de votre choix

1 Entrez en mode veille Appuyez sur la touche [SRC]. Sélectionnez l'affichage "STANDBY".

2 Entrez en mode menu Appuyez sur la touche [MENU] pendant au moins 1 seconde.

Lorsque "MENU" est affiché. "Security" est affiché.

3 Entrez en mode code de sécurité Appuvez sur la touche [MENU].

Lorsque "ENTER" est affiché, "CODE" est affiché.

4 Sélectionnez les chiffres à saisir Appuyez sur la bouton [AUDIO].



- Cette fonction peut être utiliske avec le touche [FM] /
- 5 Sélectionnez les numéros du code de sécurité

Tournez la bouton [I◀◀] / [▶▶I].

- 6 Répétez les étapes 4 et 5, et complétez le code de sécurité.
- 7 Confirmez le code de sécurité Appuyez sur la bouton [AUDIO] pendant au moins 3 secondes.

Lorsque "RE-ENTER" est affiché, "CODE" est affiché.

8 Effectuez les opérations des étapes 4 à 7 et saisissez de nouveau le code de sécurité. "APPROVED" est affiché

La fonction code de sécurité est activée.



 Lorsqu'un code erroné est saisi aux étapes 4 à 6. répétez la procédure depuis l'étape 4.

Appuyez sur la touche de réinitialisation et quand il est retiré de la source d'alimentation de la hatterie

- 1 Allumez l'alimentation
- 2 Effectuez les opérations des étapes 4 à 7 et saisissez le code de sécurité.

"APPROVED" est affiché. L'appareil peut être utilisé.

Tonalité capteur tactile

Activer/Désactiver le signal sonore de contrôle d'opération (bip).

Affichage	Réglage	
"Beep ON"	Le bip est entendu.	
"Beep OFF"	Le bip est annulé.	

Ajustement manuel de l'horloge

1 Sélectionnez le mode d'aiustement de l'horloge

Appuyez sur la bouton [AUDIO].

Sélectionnez l'affichage "Clock Adjust".



- Cette fonction peut être utiliske avec le touche [FM] / [AM].
- 2 Entrez en mode d'ajustement de l'horloge Appuvez sur la touche [MENU].

L'indicateur de temps (heures) clignote.

3 Sélectionnez l'élément (heures ou minutes) Appuyez sur la bouton [AUDIO].



- Cette fonction peut être utiliske avec le touche [FM] / [MA]
- 4 Réglez les heures ou les minutes Tournez la bouton [I◀◀] / [▶▶I].
- 5 Sortez du mode d'ajustement de l'horloge Appuyez sur la touche [MENU].

Affichage d'horloge

Activation ou désactivation de l'affichage d'horloge.

Affichage	Réglage	
"Clock ON"	L'horloge est affichée.	
"Clock OFF"	L'horloge n'est pas affichée.	

DSI (Disabled System Indicator)

Un indicateur rouge clignotera sur l'appareil après que la façade aura été enlevée, pour mettre en garde les éventuels voleurs.

Affichage	Réglage	
"DSI ON"	La LED clignote.	
"DSI OFF"	LED éteinte.	

Eclairage sélectionnable

Sélectionner la couleur verte ou rouge pour l'éclairage de la touche.

Affichage	Réglage
"Button Red"	La couleur de l'éclairage est rouge.
"Button Green"	La couleur de l'éclairage est verte.

Réglage du contraste

Régler le contraste de l'affichage.

Affichage et réglage	
"Contrast 0"	
:	
"Contrast 7" (Réglage d'origine)	
:	
"Contrast 10"	

Variateur d'intensité

Diminuer l'intensité de l'affichage de l'appareil lorsque la lumière du véhicule est allumée.

Affichage	Réglage
"Dimmer ON"	L'intensité de l'affichage diminue.
"Dimmer OFF"	L'intensité de l'affichage ne diminue pas.

Réglage System Q

Réglage pour que l'affichage indique ou non les valeurs du facteur Q (fréquences centrales graves, facteur de qualité des graves, extension des graves, fréquences centrales movennes, facteur de qualité des fréquences moyennes et fréquences aiguës centrales) en mode de commande du son.

Affichage	Réglage
"System Q ON"	Les valeurs du System Q sont affichées.
"System Q OFF"	Les valeurs du System Q ne sont pas affichées.

Mode veille (Mode éclairage seulement)

Réglage de mise en sourdine de l'amplificateur intégré

Active ou désactive la commande de mise en sourdine de l'amplificateur intégré. L'activation de cette commande accentue la qualité de la sortie préampli.

Affichage	Réglage
"AMP Mute OFF"	L'amplificateur intégré est activé.
"AMP Mute ON"	L'amplificateur intégré est désactivé.

Dans la source d'entrée auxiliaire intégrée

Système double zone

Rend le son différent entre le canal avant et le canal arrière.

Affichage	Réglage
"Zone2 OFF"	Les canaux avant et l'arrière sont le même son source.
"Zone2 ON"	Les canaux avant et arrière sont le son source différent.



- Lorsque le Système double zone est activé, il n'y a qu'un effet sonore y compris la commande audio à l'exception de la source sélectionnée.
- · Lorsque vous activez le système Double zone alors que la pré-sortie du subwoofer est activée, le son de la pré-sortie du subwoofer n'est pas reproduit.

Lorsque le Système double zone est désactivé (OFF)

Réglage du Système double zone

Réglage du son des canaux avant et arrière dans le système Double zone.

Affichage	Réglage
"Zone2 Rear"	L'avant est sans la source sélectionnée arrière, et l'arrière est la source de son sélectionnée.
"Zone2 Front"	L'arrière est sans la source sélectionnée avant, et l'avant est la source de son sélectionnée.

B.M.S. (Bass Management System)

Réglez le niveau d'accentuation des graves de l'amplificateur externe en utilisant l'unité principale.

Affichage	Réglage
"AMP Bass FLT"	Le niveau d'accentuation des graves est nul.
"AMP Bass +6"	Le niveau d'accentuation des graves est bas (+6dB).
"AMP Bass +12"	Le niveau d'accentuation des graves est moyen (+12dB).
"AMP Bass +18"	Le niveau d'accentuation des graves est élevé (+18dB).



- · Référez-vous au catalogue ou au mode d'emploi pour connaître quels sont les amplificateurs de puissance qui peuvent être commandés à partir de cet appareil.
- Il existe deux types d'amplificateurs, les premiers peuvent être réglés de Flat jusqu'à +18 dB, et les autres modèles peuvent être réglés de Flat jusqu'à +12 dB

Si l'amplificateur qui est connecté peut uniquement être réglé sur +12, il ne marchera pas correctement même și "AMP Bass +18" est sélectionné.

Compensation de la fréquence par B.M.S.

Régler la fréquence centrale accentuée par le système B.M.S.

Affichage	Réglage
"AMP Freq NML"	Accentuer avec la fréquence centrale normale.
"AMP Freq Low"	Diminue la fréquence centrale normale de 20%.

En mode Radio HD

Réglage du mode de réception

Etablit le mode de réception.

1 Sélectionner le mode de réception Appuvez sur la bouton [AUDIO].

Sélectionnez l'affichage "Receive Mode".



- Cette fonction peut être utiliske avec le touche [FM] / [AM].
- 2 Entrer dans le mode de réception Appuyez sur la touche [MENU].

3 Réaler le mode de réception Appuyez sur la bouton [AUDIO].

A chaque fois que vous appuyez sur la bouton, le mode de réception change comme indiqué ci-dessous

Mode d'accord	Affichage	Fonction
Mode automatique	"Auto"	Les émissions analogiques et les émissions numériques seront commutées automatiquement. Lorsque les deux sont en cours de transmission, les émissions numériques auront la priorité.
Numérique	"Digital"	Émissions numériques uniquement.
Analogique	"Analog"	Émissions analogiques uniquement.



- Cette fonction peut être utiliske avec le touche [FM] / [AM].
- 4 Sortir du mode de réception Appuyez sur la touche [MENU].



· Même en réglage "Auto", une émission analogique sera reçue durant la réception d'un mode jeu de balle (programme d'émission non différée).

En réception FM (Ez700SR) En mode HD Radio (FM) (Ez900HDS)

CRSC (Clean Reception System Circuit - Circuit de réception nette)

Faites passer temporairement la réception du mode stéréo au mode mono afin de réduire les parasites lorsque vous écoutez une station FM.

Affichage	Réglage
"CRSC ON"	Le système CRSC est activé.
"CRSC OFF"	Le système CRSC est désactivé.



 Les champs électriques puissants (comme les lignes électriques) peuvent causer une instabilité de la qualité sonore lorsque le système CRSC est activé.
 Dans ce type de situation, désactivez-le.

En source SIRIUS

Affichage de l'identification SIRIUS (ESN)

Affichage de l'identification SIRIUS (Numéro de série électronique).

Affichage"ESN = **********



 Identification N° de série et SIRIUS (ESN)
 Il est important de conserver le numéro de série et d'identification électronique SIRIUS de l'unité pour l'activation de service et les modifications de service futures éventuelles.

En source SIRIUS

Saut de canal/Réglage de verrouillage SIRIUS

Vous pouvez sauter et verrouiller les canaux pendant la syntonisation et interdire l'accès à certains canaux. (Fonction de verrouillage de canal sans numéro de canal 184)

1 Sélectionnez le mode saut/ verrouillage de canal

Appuyez sur la bouton [AUDIO]. Sélectionnez l'affichage "Skip/ Lock".



- Cette fonction peut être utiliske avec le touche [FM] / [AM].
- 2 Entrez en mode de saut/ verrouillage de canal

Appuyez sur la touche [MENU].

"CH- *** - - " est affiché.

3 Sélectionnez les canaux Tournez la bouton [I◄◄] / [▶►I].

4 Réglez l'élément (Saut ou verrouillage de canal)

Pour le saut de canal:

Appuyez sur la bouton [AUDIO].

Lorsqu'il est activé, "CH- *** S - " est affiché. A chaque fois que l'on appuie sur la molette [AUDIO], le saut de canal est activé ou désactivé.

Pour le verrouillage de canal : Appuyez sur la bouton [AUDIO] pendant au moins 1 seconde.

Lorsqu'elle est activée, "CH- *** S L " est affiché.



- Le saut de canal est réglé automatiquement dans l'unité lorsque vous réglez la fonction de verrouillage de canal.
- 5 Sortez du mode de saut/ verrouillage de canal

Appuyez sur la touche [MENU].

Annulation du mode de verrouillage de canal

1 Sélectionnez le mode saut/ verrouillage de canal

Appuyez sur la bouton [AUDIO].

Sélectionnez l'affichage "Skip/ Lock".



- Cette fonction peut être utiliske avec le touche [FM]
 / [AM].
- 2 Entrez en mode de saut/ verrouillage de canal

Appuyez sur la touche [MENU].

"CH- *** - - " est affiché.

3 Sélectionnez les canaux Tournez la bouton [I◄◄] / [▶▶I].

4 Annulez le mode de verrouillage Appuyez sur la bouton [AUDIO] pendant au moins 1 seconde.

"CODE ----" est affiché.

5 Sélectionnez les chiffres à saisir Appuvez sur la bouton [AUDIO].



- Cette fonction peut être utiliske avec le touche [FM] /
- 6 Sélectionnez les nombres du code de verrouillage

Tournez la bouton [I◀◀] / [▶▶I].

- 7 6 Répétez les étapes 5 et , et complétez le code de sécurité.
- 8 Confirmez le code de verrouillage Appuyez sur la bouton [AUDIO] pendant au moins 1 seconde.

"APPROVED" est affiché

9 Sortez du mode de saut/ verrouillage de

Appuyez sur la touche [MENU].

En source SIRIUS

Réglage de code de verrouillage **SIRIUS**

Si vous avez verrouillé des flots de données en mode de verrouillage de canal, il sera nécessaire de saisir un code de verrouillage à 4 chiffres pour les déverrouiller. Vous pouvez changer à votre convenance le code de verrouillage (le code par défaut est "0000").

1 Sélectionnez le mode de code de verrouillage

Appuyez sur la bouton [AUDIO]. Sélectionnez l'affichage "Lock Code".



- Cette fonction peut être utiliske avec le touche [FM]
- 2 Entrez en mode de code de verrouillage Appuyez sur la touche [MENU].

"CURRENT" est affiché.

3 Saisissez le code de verrouillage actuel (le code par défaut est "0000") Sélectionnez les chiffres à saisir Appuvez sur la bouton [AUDIO].



- Cette fonction peut être utiliske avec le touche [FM] /
- 4 Sélectionnez les nombres du code de verrouillage

Tournez la bouton [I◀◀] / [▶▶I].

- 5 Répétez les étapes 3 et 4, et complétez le code de sécurité.
- 6 Confirmez le code de verrouillage Appuvez sur la bouton [AUDIO] pendant au moins 1 seconde...

"NEW CODE" est affiché.



- Lorsqu'un code incorrect est saisi dans l'étape 3 à 5, reprenez la procédure à partir de l'étape 1.
- 7 Saisissez le nouveau code de verrouillage Reprenez la procédure à partir de l'étape 3, saisissez le nouveau code de verrouillage. "RF-FNTFR" est affiché.
- 8 Ressaisissez le nouveau code de verrouillage Reprenez la procédure à partir de l'étape 3, ressaisissez le nouveau code de verrouillage.

"CODE CHANGED" est affiché.

La fonction de code de verrouillage est activée.



- · Lorsqu'un code incorrect est saisi dans l'étape 8, reprenez la procédure à partir de l'étape 1.
- 9 Sortez du mode de code verrouillage de canal

Appuvez sur la touche [MENU].

Défilement du texte

Régler le défilement du texte affiché.

Affichage	Réglage	
"Scroll Auto"	Répète le défilement.	
"Scroll MANU"	Défile lorsque l'affichage change.	



- Le texte qui défile est indiqué ci-dessous.

 - Nom du dossier/ Nom du fichier/ Titre de chanson/ Nom d'artiste/ Nom d'album
- Titre du MD
- Texte de la source tuner SIRIUS. Source radio HD. comprenant le nom du canal, etc.

Réglage de l'affichage d'entrée auxiliaire incorporé

Régler la fonction d'entrée auxiliaire incorporée.

Affichage	Réglage
"AUX OFF"	Lors de la sélection de la source, il n'y a pas d'entrée auxiliaire.
"AUX ON"	Lors de la sélection de la source, il y a entrée auxiliaire.

Mode veille (Mode éclairage seulement)

Réglage de lecture CD

En cas de problème de lecture d'un CD de format spécial, ce réglage force la lecture du CD.

Affichage	Réglage	
"CD READ 1"	Lecture de CD et MP3/WMA.	
"CD READ 2"	Lecture de CD forcée.	



Le réglage "CD READ 2" ne peut lire les MP3/WMA. Certains CD de musique peuvent ne pas être lus même en mode "CD READ 2".

Avec connexion d'appareil LX AMP

Commandes AMP

Vous pouvez contrôler la LX AMP connectée à l'appareil.

1 Sélectionnez le mode de commande AMP Appuyez sur la bouton [AUDIO].

Sélectionnez l'affichage "AMP Control".



- Cette fonction peut être utiliske avec le touche [FM] /
- 2 Entrez en mode de commande AMP Appuyez sur la touche [MENU].
- 3 Sélectionnez l'élément de commande AMP pour le réglage Appuyez sur la bouton [AUDIO].




- · Pour connaître les détail de l'élément de commande AMP, consultez le manuel d'utilisation joint à la lampe
- Cette fonction peut être utiliske avec le touche [FM] /
- 4 Réglez le mode de commande AMP Tournez la bouton [I◀◀] / [▶▶I].
- 5 Quitter le mode de commande AMP Appuyez sur la touche [MENU].



· L'opération LX AMP ne peut pas être utilisée en mode d'attente

Opérations de base de la télécommande

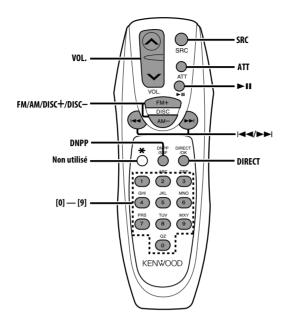


Recharger et remplacer la pile

Utiliser deux piles format "AA".

Faire coulisser le couvercle tout en l'appuyant vers le bas pour l'enlever comme indiqué sur l'illustration.

Introduire les piles en prenant soin de bien aligner les pôles + et -, en suivant l'illustration située à l'intérieur du boîtier.

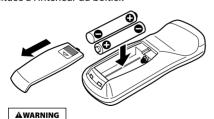

· Rangez les piles non utilisées hors de portée des enfants. Contactez un docteur immédiatement si la pile était avalée.



· Ne posez pas la télécommande sur des endroits chauds tels que sur le tableau de bord.

Opérations de base

Touche [VOL.]

Régler le volume.

Touche [SRC]

Chaque fois que l'on appuie sur la touche, la source change.

Pour connaître l'ordre de changement de la source, référez-vous à la section <Sélectionner la source> (page 54).

Touche [ATT]

Baisser le volume rapidement.

Lorsque l'on appuie de nouveau sur la touche, le volume revient à son niveau précédent.

Opérations de base de la télécommande

En source tuner

Touches [FM]/[AM]

Sélectionnez la bande.

Chaque fois que l'on appuie sur la touche [FM] la gamme d'onde change parmi FM1, FM2 et FM3.

Touches [I◄◄]/ [▶▶I]

Réglez une bande supérieure ou inférieure.

Touches [0] — [9]

Appuyez sur les touches [1] — [6] pour rappeler des stations pré-réglées.

Touche [DIRECT]

Sélectionne et annule le mode <Syntonisation à accès direct> (page 61).

En source disque

Touches [|◄◄]/ [▶▶|]

Déplacement avant/arrière vers Plage/Fichier.

Touches [DISC+]/ [DISC-]

Déplacement avant/arrière vers Disque/Dossier.

Touche [►II]

Chaque fois que l'on appuie sur cette touche, la chanson se met en pause ou en lecture.

Touche [DNPP]

Sélectionne et annule le mode < DNPP (Disc Name Preset Play)> (page 71).

Touches [0] — [9]

En <Recherche directe de plage/fichier> (page 69) et <Recherche directe de disque> (page 70), entrez le numéro de plage/fichier/disque.

En source radio HD

Touches [FM]

Sélectionner la bande.

Chaque fois que l'on appuie sur la touche [FM] la gamme d'onde change parmi HF1, HF2 et HF3.

Touches [AM]

Sélectionner la bande HA

Touches [I◄◄]/ [▶▶|]

Réglez une bande supérieure ou inférieure.

Touches [0] — [9]

Appuyez sur les touches [1] — [6] pour rappeler des stations pré-réglées.

Sur la source SIRIUS

Touches [FM]

Sélectionner la bande présélectionnée.

Touches [|◄◄]/ [▶▶|]

Rechercher les canaux par le haut ou par le bas.


Touches [0] — [9]

Appuyer sur les touches [1] — [6] pour rappeler les canaux présélectionnés.


Touche [DIRECT]


Sélectionne et annule le mode <Syntonisation à accès direct> (page 67).

Accessoires

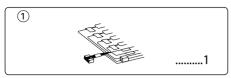



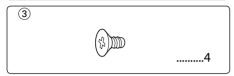


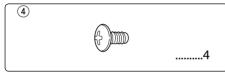







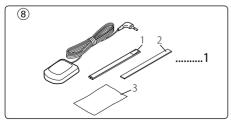

Procédure d'installation

- 1. Pour éviter les courts-circuits, retirez la clef de contact et déconnectez la borne

 de la batterie
- 2. Effectuez les connexions d'entrée et sortie correctement pour chaque appareil.
- 3. Connectez les câbles de haut-parleur du faisceau de câbles
- 4. Connectez les câbles du faisceau dans l'ordre suivant: masse, batterie, allumage.
- 5. Connectez le connecteur du faisceau à l'appareil.
- 6. Installez l'appareil dans votre voiture.
- 7. Reconnectez la borne 🔾 de la batterie.
- 8 Appuyez ensuite sur la touche de réinitialisation.

▲ AVERTISSEMENT


Si vous connectez le câble d'allumage (rouge) et le câble de batterie (jaune) au châssis de la voiture (masse), vous risquez de causer un court-circuit qui peut provoquer un incendie. Connectez toujours ces câbles à la source d'alimentation de la boîte à fusible.



- Si l'allumage de votre voiture n'a pas de position. ACC, connectez le câble d'allumage à une source d'alimentation qui peut être mise sous et hors tension avec la clef de contact. Si vous connectez le câble d'allumage à une source d'alimentation constante. comme un câble de batterie, la batterie risque de se décharger.
- · Si la console est équipée d'un couvercle, assurez-vous d'installer l'appareil de façon à ce que la façade ne frappe pas le couvercle lors de la fermeture ou de l'ouverture.
- Si un fusible grille, assurez-vous d'abord que les câbles n'ont pas causé de court-circuit puis remplacez le vieux fusible par un nouveau de même valeur.
- Isolez les câbles non-connectés avec un ruban vinvle ou autre matériel similaire. Pour éviter, les courts-circuits. ne retirez pas non plus les capuchons à l'extrémité des câbles non-connectés ou des prises.
- · Connectez séparément chaque câble d'enceinte à la prise correspondante. L'appareil peut être endommagé si le câble négatif

 pour une des enceintes ou le câble de masse entre en contact avec une partie métallique du véhicule.
- Ouand deux haut-parleurs seulement sont connectés au système, connectez les câbles soit aux prises de sortie avant, soit aux prises de sortie arrière (c.a.d. ne mélangez pas l'avant et l'arrière). Par exemple, si vous connectez le câble (+) du haut parleur de gauche à une prise de sortie avant, ne connectez pas le câble 🖯 du haut-parleur droit à la prise de sortie arrière.
- Après avoir installé l'appareil, vérifiez si les lampes de frein, les indicateurs, les clignotants, etc de la voiture fonctionnent correctement.
- Monter l'unité de façon à ce que l'angle de montage soit de 30° ou moins.


Connexion des câbles sur les prises

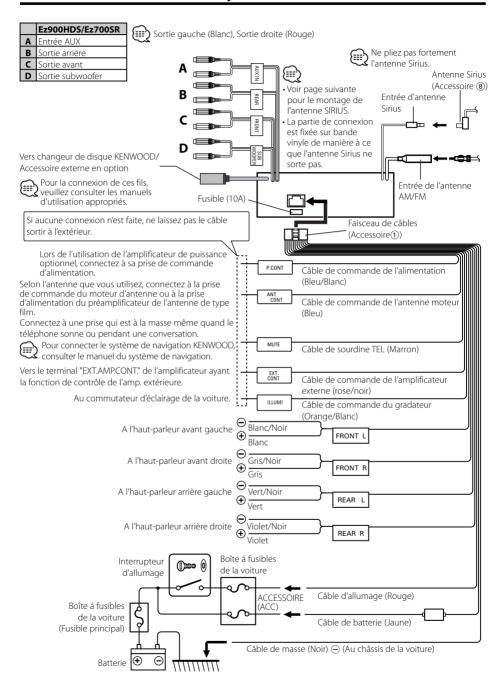

Montage de l'antenne SIRIUS

L'antenne SIRIUS dispose d'un montage magnétique puissant lui permettant de rester fixée au surfaces métalliques. L'extrémité de l'antenne protège la partie exposée du câble d'antenne contre les intempéries. L'extrémité a une bande adhésive qui adhérera fermement au véhicule.

1 Trouvez un emplacement pour l'antenne qui soit au moins de dimension 12"x12" (30.5cm x 30.5cm). La meilleure réception possible est obtenue lorsque l'antenne est montée sur le toit: le montage sur le couvercle de coffre fonctionnera pour les cabriolets.

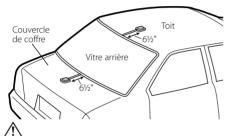

- Pour obtenir la meilleure réception possible, l'antenne doit être montée à exactement 6.5" (16.5cm) de la vitre arrière du véhicule, de manière à ce que seule la partie du câble qui est protégée par l'extrémité soit exposée.
- Si le véhicule a un porte bagages de toit ou des nervures de cale, il peut êtrenécessaire de monter l'antenne de manière décentrée, loin des obstacles qui pourraient interférer avec la réception.
- 2 Utilisez l'essuyeur à alcool (Accessoire ®-3) pour nettoyer la zone où l'antenne et l'extrémité doivent être montées sur le véhicule.
- **3** Placez l'antenne à l'endroit sélectionné. L'aimant fera adhérer l'antenne au véhicule.
- 4 Adaptez l'extrémité d'antenne (Accessoire ®-1) sur le câble d'antenne, en vous assurant que l'extrémité s'adapte au logement de l'antenne et que la totalité du câble s'adapte correctement dans la niche sur la face inférieure de l'extrémité.
- 5 Retirez la protection d'un côté de l'adhésif (Accessoire (8)-2) et appliquer fermement la bande sur la base de l'extrémité, en la fixant sur le câble d'antenne.
- 6 Retirez la protection de l'autre côté de l'adhésif (Accessoire ®-2), placez le logement d'antenne à l'endroit que vous avez choisi et appliquez fermement l'extrémité au véhicule.

7 Acheminez la partie exposée du câble d'antenne, de l'embout jusqu'à l'extrémité, vers l'intérieur du véhicule en la faisant rentrer sous la moulure en caoutchouc qui entoure la vitre arrière du véhicule




- Il est important que l'isolant du câble d'antenne SIRIUS ne soit pas coupé ou égratigné lors de la procédure d'installation.
- N'acheminez pas ou ne tirez pas le câble d'antenne SIRIUS contre des arêtes vives ou autour de coins coupants.
- **8** Acheminez le câble dans le coffre en passant pas le point le plus bas de la vitre. Passage du câble d'antenne sous la garniture intérieure connectant l'entrée d'antenne à l'unité



 L'installation de l'antenne SIRIUS doit être effectuée à température ambiante ou supérieure. Des températures inférieures peuvent affecter le temps de prise de l'adhésif d'extrémité d'antenne. A température ambiante, l'adhérence maximum est atteinte après environ 72 heures. Pendant cette période, éviter de laver la voiture ou tout autre contact sur l'antenne et son extrémité. Des températures plus élevées rendront également plus aisé l'acheminement du câble d'antenne autour des vitres ou d'autres obstacles.

voiture non-japonaise

Armature de montage métallique (disponibles dans le commerce)

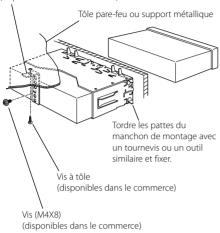




 Assurez-vous que l'appareil est solidement installé. Si l'appareil est instable, il risque de mal fonctionner (ex. le son risque de sauter).

voiture japonaise

- 1 Référez vous à la section < Retrait du cadre en caoutchouc dur> (page 86) puis retirez le cadre en caoutchouc dur.
- 2 Alignez les creux de l'appareil (deux de chaque côté) avec le support de montage du véhicule et fixez l'appareil avec les vis accessoires.

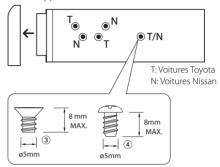

Accessoire(3)...pour les voitures Nissan Accessoire (4) ... pour les voitures Toyota




- · Pendant l'installation, n'utilisez aucune autres vis que celles fournies. L'utilisation de vis différentes pourrait endommager l'appareil.
- L'appareil risque d'être endommagé si un tournevis ou un outil similaire est utilisé avec une force excessive pendant le montage.


Vissage de la façade sur l'appareil

Si vous voulez attacher la façade à l'unité principale de manière à ce qu'elle ne tombe pas.

- 1 Référez vous à la section < Retrait du cadre en caoutchouc dur> (page 86) puis retirez le cadre en caoutchouc dur.
- **2** Abaissez la façade en appuyant sur le bouton de déverrouillage.
- **3** Serrer les vis (ø2.6 x 12 mm) (Accessoire(5)) dans les trous comme sur le schéma.

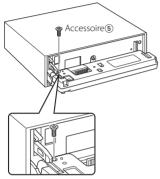


4 Serrer les vis (ø2 x 4 mm) (Accessoire 6) dans les trous comme sur le schéma.

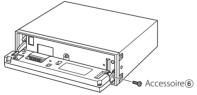

5 Serrez les vis (ø2 x 6 mm) (Accessoire(7)) dans les trous comme sur le schéma.



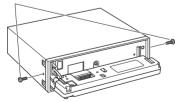





 Ne jamais insérer les vis dans d'autres tous que ceux spécifiés individuellement pour chacune. Si vous les insérez dans un autre trou, elles peuvent se contracter et causer des dommages aux parties mécaniques à l'intérieur de l'unité.

Retrait du cadre en caoutchouc dur

1 Engagez les broches de saisie sur l'outil de retrait et retirez les deux verrous du niveau supérieur. Soulevez le cadre et tirez-le vers l'avant comme montré sur la figure.

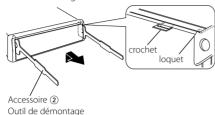

2 Lorsque le niveau supérieur est retiré, retirez les deux emplacements inférieurs.

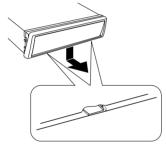




· Le châssis peut être également retiré à partir du côté arrière de la même façon.


Retrait de l'appareil

- 1 Référez vous à la section < Retrait du cadre en caoutchouc dur> (page 86) puis retirez le cadre en caoutchouc dur.
- **2** Retirez la Vis á tête hexagonale avec rondelle intégrale (M4 x 8 mm) sur le panneau arrière.
- 3 Insérez les deux outils de démontage profondément dans les fentes de chaque côté, comme montré.

Vis (M4X8) (disponibles dans le commerce)

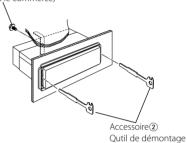


4 Baissez les outils de démontage vers le bas et tirez l'appareil à moitié en faisant pression vers l'intérieur

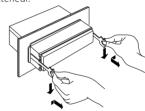



- · Faites attention de ne pas vous blesser avec le loquet de l'outil de démontage.
- **5** Sortez l'appareil entièrement avec les mains, en faisant attention de ne pas le faire tomber.

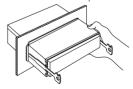

Guide de depannage

Ce qui peut apparaître comme un mauvais fonctionnement de votre appareil n'est peut être que le résultat d'une mauvaise opération ou d'une mauvaise connexion. Avant d'appeler un centre de service, vérifiez d'abord dans le tableau suivant les problèmes possibles.

Général

? Impossible de sélectionner la source.

Impossible de sélectionner la source sans SIRIUS. S'abonner à SIRIUS. Référez-vous à <Activation de votre abonnement SIRIUS>(page50).

? L'appareil ne se met pas sous tension.

- ✓ Le fusible a grillé
 - Après avoir vérifiez qu'il n'y a pas de courtcircuits dans les câbles, remplacez le fusible par un de la même valeur.
- ✓ Le fil d'enceinte a un court-circuit ou touche le châssis du véhicule, et par conséquent la fonction de protection est activée.
 - Disposez ou isolez le câble d'enceinte correctement et appuvez sur la touche reset.

? Impossible de commuter sur une source.

- Aucun subscroption n'est éabli.
 - S'abonner à SIRIUS. Référez-vous à < Activation de votre abonnement SIRIUS>(page50).
- Aucun support n'est inséré.
 - Effectuez les réglage pour le média que vous souhaitez écouter. S'il n'y a aucun média dans cet appareil, il est impossible de commuter les sources.
- Le changeur de disque n'est pas connecté.
 - Connectez le changeur de disque. Si le changeur de disque n'est pas connecté à sa borne d'entrée, il est impossible de commuter l'appareil sur une source de disque externe.

? La mémoire est effacée quand le contact est mis.

- ✔ Les câble de batterie et d'allumage ne sont pas connectés correctement.
 - référant à la section < Connexion des câbles sur les prises>.

? L'effet de loudness ne fonctionne pas.

- Vous utilisez une pré-sortie subwoofer.
 - E Le niveau sonore n'a aucun effet sur la présortie subwoofer.

? Même si la force est activée, les sons de haute fréquence ne seront pas compensés.

- La source de tuner est sélectionnée.
 - 🖙 Les sons de haute fréquence ne seront pas compensés lorsque la source est le tuner.

? La fonction de sourdine TEL ne fonctionne pas.

- ✔ Le câble de sourdine TEL n'est pas connecté correctement.
 - Connectez le câble correctement en vous référant à la section < Connexion des câbles sur les prises>.

? La fonction de sourdine TEL se met en service même și le câble de sourdine TEL n'est pas connecté.

- ✓ Le câble de sourdine TEL touche une partie métallique de la voiture.
 - Eloignez le câble de sourdine TEL des parties métalliques de la voiture.

? Aucun son ne peut être entendu, ou le volume est faible.

- ✔ Les réglages du fader ou de l'équilibre sont réglés complètement d'un côté.
 - Centrer les réglages du fader et de la balance.
- ✓ Les câbles d'entrée/sortie ou le faisceau de câbles sont connectés incorrectement.
 - Reconnectez les câbles d'entrée/sortie et/ou le faisceau de câbles correctement. Voir la section sur la «Connexion des câbles sur les
- Les valeurs de décalage de volume sont faibles.
 - Augmentez le décalage du volume en vous référant à la section < Réglage audio > (page
- ✓ Le <Réglage de mise en sourdine de l'amplificateur intégré> (page 74) est activée. □ Désactivez-le.

? Le son est de mauvaise qualité ou déformé.

- ✓ Un câble de haut-parleur a peut être été pincé par une vis dans la voiture.
- Vérifiez la connexion des haut-parleurs.
- Les enceintes ne sont pas connectées correctement. Reconnectez les câbles de haut-parleurs de manière que chaque prise de sortie soit connectée à un haut-parleur différent.

? La tonalité de touche ne s'entend pas.

- ✓ La sortie de préampli sans fading est en cours d'utilisation.
 - La tonalité de touche ne peut être émise par le jack de préampli.

La couleur d'affichage change soudainement.

- ✔ Ceci est dû au fait que la température actuelle est différente de la température ambiante lorsque le réglage a été fait.
 - La couleur de l'affichage est directement dépendante des conditions de température ambiante.
- La page <Variateur d'intensité> (page 74) est désactivée.
 - Allumez-la.

Guide de depannage

Source tuner

? La réception radio est mauvaise.

- ✓ L'antenne de la voiture n'est pas sortie. Sortez l'antenne complètement.
- Le câble de commande de l'antenne n'est pas
 - Connectez le câble correctement en vous référant à la section «Connexion des câbles sur les prises>.

? La fréquence souhaitée ne peut être entrée avec la fonction de syntonisation directe Direct Access Tunina.

- ✔ Une station qui ne peut être reçue a été saisie. Saisissez une station qui peut être reçue.
- Vous essayez de d'entrer une fréquence avec des unités de 0.01 MHz
 - L'unité pour la bande FM est 0,1 MHz.

En source disque

? "AUX EXT" s'affiche sans réaliser le mode de commande de disque extérieur.

- ✔ Un changeur de disque non reconnu est connecté.
 - Utilisez le changeur de disque mentionné dans la rubrique de <Au sujet des lecteurs de CD/changeurs de disque connectée à cet appareil> (page 48) la section < Précautions de

? Le disque spécifié n'est pas reproduit mais un autre est reproduit à sa place.

- ✓ Le disque spécifié est très sale.
 - Nettoyez le CD.
- Le disque a été inséré dans une autre fente que celle spécifiée.
 - 🖙 Ejectez le magasin et vérifiez le numéro du disque spécifié.
- Le disque est très ravé.
 - Essayez un autre disque.

? Impossible de retirer le disque.

- ✓ La cause en est que plus de 10 minutes se sont écoulées depuis que le commutateur ACC du véhicule a été coupé.
 - Le disque ne peut être retiré que dans les 10 minutes suivant la mise hors tension du commutateur ACC.
 - Si plus de 10 minutes se sont écoulées. remettez le commutateur ACC sous tension et appuvez sur la touche d'éiection.

? Le disque ne s'insère pas.

- Un disque est déià chargé.
 - Pressez la touche [▲] et retirez le disque.

? La recherche directe ne peut être effectuée.

- Une autre fonction est activée.
 - Désactivez la lecture aléatoire ou les autres fonction

? La recherche par piste ne peut pas être effectuée.

- ✔ Pour les premiers disques ou dossiers ou la dernière chanson.
 - Pour chaque disque ou dossier, la recherche de plage ne peut être effectuée en marche arrière pour la première chanson ou en marche avant pour la dernière chanson.

En source MP3/WMA

? Impossible de lire un fichier MP3/WMA.

- Le support est rayé ou sale.
 - Nettoyez le support media en vous référant à la rubrique Nettoyage de CD de la section <Au suiet des CD> (page 51).

? Le son saute lors de la lecture de pistes MP3/ WMA.

- ✓ Le support est rayé ou sale.
 - Nettoyez le support media en vous référant à la rubrique Nettoyage de CD de la section <Au sujet des CD> (page 51).
- ✓ L'enregistrement est de mauvaise qualité.
 - Enregistrez de nouveau le support ou utilisez un nouveau support.

? Le temps de piste MP3/WMA n'est pas affiché correctement.

- - Il existe certains temps n'étant pas affichés correctement en accord avec les conditions d'enregistrement MP3/WMA.

Source HD Radio

? Aucun son ne peut être entendu, ou le volume est faible.

- ✔ La station d'émission pré-réglée ne transmet pas dans le mode sélectionné au moyen du <Réglage du mode de réception> (page 75).
 - Régler le 'Réglage du mode de réception' sur
- ✓ En mode d'émission AM numérique, le mode de réception change trop fréquemment entre stéréo et monaural.
 - Les conditions de réception sont mauvaises ou instables. Le mode stéréo est choisi lorsque les conditions de réception sont bonnes. Le mode bascule ensuite sur monaural lorsque les conditions de réception se dégradent.
- ✓ En mode d'émission numérique, le mode de réception change trop fréquemment entre "DIGITAL" et "ANALOG".
 - Les conditions de réception sont mauvaises ou instables. Le <Réglage du mode de réception> (page75) choisi "Analog" lorsque les conditions de réception sont mauvaises.
- ✔ Le tuner de radio HD est connecté au KCA-S210A ou à d'autres appareils (Ez700SR).
 - Connecter le tuner de radio HD directement sur l'unité de commandes.

? La réception radio est mauvaise

- ✓ L'antenne de la voiture n'est pas sortie. Sortez l'antenne complètement.
- Le câble de commande de l'antenne n'est pas connecté.
 - Connectez le câble correctement en vous référant à la section < Connexion des câbles sur les prises>.

Source SIRIUS

Si vous l'utilisez pour la première fois, il peut être difficile de recevoir des signaux au départ. Dans ce cas, laissez la source SIRIUS activée pendant 3 minutes puis éteignez-la et rallumezla

? Aucune émission n'est reçue.

- L'antenne Sirius n'est pas connectée.
 - Connectez le câble correctement en vous référant à la section «Connexion des câbles sur les prises>.
- Aucun abonnement n'a été souscrit.
 - S'abonner à SIRIUS. Référez-vous à < Activation de votre abonnement SIRIUS> (page 50).

Les messages ci-dessous indiquent l'état de votre système.

F IFCT: Aucun magasin à disque n'a été inséré dans le changeur. Le magasin à disque n'est pas complètement inséré.

> > Insérez le magasin à disques correctement.

Absence de CD dans l'unité.

➡ Insérer le CD.

No Disc. Aucun disque n'a été inséré dans le

magasin à disque.

Insérez un disque dans le magasin à

disques.

TOC Frror Aucun disque n'a été inséré dans le

magasin à disque.

Insérez un disque dans le magasin à disaues.

Le CD est très sale. Le CD est à l'envers. Le

CD est très rayé. ⇒ Nettovez le CD et insérez-le

correctement.

F-05: Le CD est à l'envers.

⇔ Chargez le CD correctement.

Blank Disc: Rien n'a été enregistré sur le MD.

No Track Aucune plage n'est enregistrée sur le MD

bien qu'il y ait un titre.

No Panel La façade de l'unité esclave connectée à

cet appareil a été enlevée.

➡ La remplacer.

E-77: L'appareil fonctionne mal pour certaines raisons

Appuyez sur la touche de réinitialisation sur l'appareil. Si le code "E-77" ne disparaît pas, consultez la station technique la plus proche.

Mecha Error:

Il v a une anomalie dans le magasin de disque. Ou l'unité fonctionne mal pour une

raison quelconque.

⇒ Vérifier le magasin de disque. Et appuver ensuite sur la touche de initialisation de l'unité.Si le code "Mecha Error" ne disparaît pas, consultez la station technique la plus proche.

Hold Error:

Le circuit de protection de l'appareil se met en service quand la température à l'intérieur du changeur de disques automatique dépasse 60°C (140°F), arrêtant

toutes les opérations.

Refroidir l'appareil en ouvrant les fenêtres ou en mettant en service l'air conditionné. Quand la température descend au dessous de 60°C (140°F), la lecture du disque reprend de nouveau.

Guide de depannage

Les messages ci-dessous indiquent l'état de votre système.

NO NAME: Il y a eu tentative d'afficher DNPS en cours

de lecture de CD, mais il n'y avait pas de

nom de disque préréglé.

Load: Les disques sont été échangés dans le

changeur de disque.

Reading: L'appareil lit les données sur le disque.

NO ACCESS: Après avoir été placés dans le changeur de

disque, le DNPP a été effectué sans avoir été joué au moins une fois.

HD Les données de texte radio sont en Waiting:

cours de réception.

L'indicateur "IN" clignote (page 68):

Le lecteur CD ne marche pas correctement.

Réinsérez le CD. si le CD ne peut pas être ejecté ou si l'affichage continue à clignoter même si le CD a àtà correctement remis en place, veuillez couper le courant et consulter votre centre de service après-vente le plus

proche.

Unsupported: Le format du fichier MP3/WMA qui a été lu

n'est pas accepté par l'appareil.

Protected: Un fichier interdit de copie a été lu.

c ----

ANT FRROR: L'antenne SIRIUS n'est pas connectée.

> Assurez-vous que l'antenne est connectée correctement puis allumez et éteignez l'unité.

TUNER ERROR: L'émission (SIRIUS) ne peut être reçue en

raison d'une erreur dans l'unité.

Allumez/éteignez l'unité ou appuyez sur la touche reset de l'unité.

Assurez-vous que l'antenne est connectée correctement puis allumez

et éteignez l'unité.

FSN FRROR · ESN (SIRIUS) n'est pas enregistré sur cette

Allumez/éteignez l'unité ou appuyez sur

la touche reset de l'unité.

LOCKED CHANNEL: Choisissez l'émission de canaux

verrouillés (SIRIUS)

Saisissez le code de verrouillage ou choisissez les canaux non

verrouillés

INVALID CHANNEL: Un canal non valide a été choisi

(SIRIUS).

Choisissez un autre canal.

Updating Channels: Les informations de canal ont été mises à jour (SIRIUS).

> ⇒ Laissez la source SIRIUS activée pendant 3 minutes.

Subscription Updated: Les informations d'abonnement

(abonnement, annulation) ont été mises à jour (SIRIUS).

⇒ Laissez la source SIRIUS activée pendant 3 minutes.

Spécifications

Les spécifications sont sujettes à changements sans notification.

Section tuner FM analogique

Plage de fréquence (espacement de 200 kHz)

: 87,9 MHz - 107,9 MHz

Sensibilité utilisable (S/N = 30dB)

: 9,3dBf (0,8 μV/75 Ω)

Sensibilité silencieuse (S/N = 50dB)

: 15.2 dBf (1.6 μV/75 Ω)

Réponse en fréquence (±3 dB)

: 30 Hz - 15 kHz

Taux de Signal/Bruit (MONO): 70 dB

Sélectivité (±400 kHz): 80 dB

Séparation stéréo (1 kHz): 40 dB

Section tuner FM numérique (Ez900HDS)

Plage de fréquence (espacement de 200 kHz)

: 87,9 MHz - 107,9 MHz

Réponse en fréquence (±3 dB)

: 30 Hz - 15 kHz

Taux de Signal/Bruit (stéréo): 85 dB

Section tuner AM analogique

Plage de fréquence (espacement de 10 kHz)

: 530 kHz - 1700 kHz

Sensibilité utilisable (S/N = 20dB): 28 dBµ (25

Section tuner AM numérique (Ez900HDS)

Plage de fréquence (espacement de 10 kHz)

: 530 kHz - 1700 kHz

Réponse en fréquence (±3 dB)

: 30 Hz - 15 kHz

Taux de Signal/Bruit (stéréo): 70 dB

Section tuner Sirius

Plage de fréquence (Global): 2320MHz-2332.5MHz

Plage de fréquence (TDM Canal#1(fc)) : Ž322.293MHz

Plage de fréquence (COFDM Canal#1(fc)) : 2326.25MHz

Plage de fréquence (TDM Canal#2(fc))

: 2330.207MHz

Sensibilité utilisable (TDM Canal)

 $: -91dB\mu - -55dB\mu$

Sensibilité utilisable (COFDM Canal)

: -88dBu - +4dBu

Prélèvement audio: 48KHz

Section Disque Compact

Diodes laser

· GaAlAs

Filtre numérique (A/N)

: 8 fois suréchantillonnage

Convertisseur A/N

: 1 Bit Vitesse de l'axe

: 500 - 200 rpm (CLV)

Pleurage et scintillement

: Non mesurables

Réponse en fréquence (±1 dB)

: 10 Hz - 20 kHz

Distorsion harmonique totale (1 kHz)

: 0.01 %

Taux de Signal/Bruit (1 kHz): 105 dB

Gamme dynamique: 93 dB

Séparation de canaux: 96 dB

Décodage MP3

: Compatible avec le format MP3 1/2

Décodage WMA

: Compatible Windows Media Audio

Section audio

Puissance de sortie maximum

: 50 W x 4

Pleine Puissance de Largeur de Bande (avec une DHT inférieure à 1%)

: 22 W x 4

Action en tonalité

Graves: 100 Hz ±10 dB Centrale: 1 kHz ±10 dB Aiauës: 10 kHz ±10 dB

Niveau de préamplification/charge (pendant le mode CD)

: 2000 mV/10 kO

Impédance de sortie préamplificateur

: ≤ 600 Ω

Entrée auxiliaire

Réponse en fréquence (±1 dB)

: 20 Hz - 20 kHz

Tension maximale d'entrée

: 1200 mV

Impédance d'entrée

: 100 kO

Général

Tension de fonctionnement (11 – 16V

admissible)

: 14,4 V

Courant absorbé

: 10 A

Taille d'installation ($L \times H \times P$)

: 178 x 50 x 165 mm

7 x 1-15/16 x 6-1/2 pouce

Masse

: 3.1 lbs (1.4 kg)

Precauciones de Seguridad	94	Sintonización
Notas	95	Memoria de Preajuste de Canales Sintonización preajustada
NOTAS	95	Exploración de canales
Activación de la suscripción SIRIU	IS 96	Cambio del Modo de Búsqueda
		Función de omisión/bloqueo de canales
Acerca de los CDs	97	Búsqueda de categoría y de canal
Notes cobro la roproducción do I	AD2/	Sintonización de Acceso Directo Desplazamiento de texto
Notas sobre la reproducción de M WMA	98	Características de CD/MP3/WMA/
Características generales	100	control de disco Externo 114
Alimentación		Reproducción de un Disco Externo Reproducción de CD y MP3/WMA
Selección de la fuente		Avance rápido y rebobinado
Volumen		Búsqueda de Pista/Archivo
Atenuador		Búsqueda de Disco/Búsqueda de Carpeta
Sonoridad		Búsqueda de Pista/Archivo Directa
Control de audio		Búsqueda de Disco Directa
Configuración de Audio Ajuste de altavoz		Repetición de Pista/Archivo/Disco/Carpeta
Cambio de Visualización		Reproducción con Exploración
Asignación de Nombre de Emisora/Disco		Reproducción aleatoria
(SNPS/DNPS)		Reproducción Aleatoria de Magazine
Selección de pantalla de entrada auxiliar		Selección de carpetas
Salida del subwoofer		Despliegue de Texto/Título DNPP (Disc Name Preset Play)
Silenciamiento de TEL		DINFP (DISC Name Pleset Play)
Placa frontal antirrobo		Acerca del Menú 118
Características del sintonizador		Sistema de Menús
(Ez700SR)	106	Código de Seguridad
Sintonización		Tono de Sensor de Contacto
Modo de Sintonización		Ajuste manual del reloj Pantalla de Reloj
Sintonización de Acceso Directo		DSI (Disabled System Indicator)
Memoria de presintonización de emisoras		Iluminación seleccionable
Entrada de Memoria Automática		Ajuste del Contraste
Sintonización preajustada		Régulador de luz
Funciones de control de radio HI)	Ajuste del System Q
(Ez700SR)	108	Ajuste de Silenciamiento de Amplificador Incorporado
Sintonización		Sistema de Zona Dual
Características del radio HD		Ajuste del Sistema de Zona Dual B.M.S. (Bass Management System)
(Ez900HDS)	109	B.M.S. Compensación de frecuencias
Sintonización		Ajuste del modo de recepción
Modo de Sintonización		CRSC (Clean Reception System Circuit)
Memoria de presintonización de emisoras		Visualización de Identificación (ID) SIRIUS (ESN)
Entrada de Memoria Automática		Ajuste de la omisión/bloqueo de canales SIRIUS
Sintonización preajustada		Ajuste del código de bloqueo SIRIUS
Desplazamiento de texto		Despliegue de Texto
Características del SIRIUS	111	Configuración de entrada auxiliar incorporada Ajuste de la lectura del CD
Seleccione la fuente de SIRIUS Selección de la Banda Predefinida		Control AMP

Operaciones básicas del control	
remoto	125
Accesorios/ Procedimiento de	
instalación	127
Conexión de cables a los termina	ıls
	128
Instalación	129
Desmontaje de la unidad	132
Guia Sobre Localización De Aver	ias
	133
Especificaciones	137

AADVERTENCIA

Para evitar el riesgo de lesiones y/o fuego, observe las siguientes precauciones:

• Para evitar cortocircuitos, nunca coloque ni deje objetos metálicos (por ejemplo, monedas o herramientas metálicas) dentro de la unidad

APRECAUCIÓN

Para evitar daños en la unidad, tome las siguientes precauciones:

- Asegúrese de utilizar para la unidad una fuente de alimentación de 12V CC con masa negativa.
- No instale la unidad en un sitio expuesto a la luz directa del sol, o excesivamente húmedo o caluroso. Asimismo evite los lugares muy polvorientos o sujetos a salpicaduras de agua.
- No deie la placa frontal desmontada o el estuche de la placa frontal en lugares expuestos a la luz directa del sol, o excesivamente húmedos o calurosos. Asimismo evite los lugares muy polvorientos o sujetos a salpicaduras de agua.
- Para evitar el deterioro, no toque con sus dedos los terminales de la unidad o de la placa frontal.
- Evite aplicar golpes fuertes a la placa frontal, dado que se trata de un componente de precisión.
- Cuando tenga que reemplazar un fusible, utilice únicamente uno del régimen prescrito. El uso de un fusible de régimen incorrecto podría ocasionar un funcionamiento defectuoso de la unidad.
- No ejerza fuerza excesiva sobre la placa frontal abierta ni coloque objetos sobre ella. De lo contrario, la placa podrá dañarse o romperse.
- Durante la instalación, no utilice otros tornillos que no sean los suministrados. El uso de tornillos diferentes podría causar daños en la unidad principal.

Coloque el panel mientras se encuentre en el vehículo

En esta unidad el brazo de bloqueo del panel aparecerá cuando se extrae el panel, por lo que éste debe colocarse durante la conducción.

No cargue discos compactos de 8 cm (3 pulg.) en la ranura del CD

Si intenta cargar en la unidad un CD de 8 cm con su adaptador, éste podría separarse del CD y dañar la unidad.

Acerca de los reproductores de CD/ cambiadores de discos conectados a esta unidad

Pueden conectarse a esta unidad los cambiadores de discos/ reproductores de CD KENWOOD comercializados en 1999 o posterior. Remítase al catálogo o consulte al distribuidor Kenwood respecto de los modelos de cambiadores de discos/reproductores de CD que pueden conectarse.

Observe que cualquier cambiador de discos/ reproductor de CD comercializado en 1998 o anterior v los cambiadores de discos de otros fabricantes no pueden conectarse a esta unidad. Una conexión de productos sin soporte puede ocasionar daños.

Aiuste del interruptor O-N a la posición "N" para cambiadores de disco/r eproductures de CD KENWOOD que corresponda.

Las funciones que pueden utilizarse y la información que puede visualizarse diferirá según sean los modelos que se conecten.



 Una conexión incorrecta podrá producir daños tanto en la unidad como en el cambiador de CD.

Conexión LX-bus


El LX AMP y la unidad de sensor no se pueden conectar simultáneamente. Deberá conectarlos uno a la vez.

Empañamiento de la lente

Inmediatamente después de encender el calefactor del automóvil en épocas de frío, se podría formar condensación o vaho sobre la lente de la reproductora de CD. Este empañamiento de la lente podría hacer imposible la reproducción de los discos compactos. En tal caso, retire el disco y espere hasta que se evapore la condensación. Si la unidad no opera de la manera normal después de un tiempo, consulte con su distribuidor Kenwood.

Notas

- Si tiene problemas durante la instalación, consulte con su distribuidor KENWOOD
- Si la unidad no opera correctamente, pulse el botón RESET. La unidad se reposiciona a los aiustes de fábrica al pulsar el botón RESET.
- Pulse el botón de reposición cuando el cambiador. automático de CD no funciona correctamente al accionar sus mandos por primera vez. Se restablecerán las condiciones de operación originales.

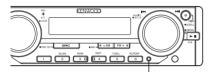

Botón de reposición

- Se recomienda utilizar el <Código de Seguridad> (página 119) para evitar robos.
- Los caracteres en la pantalla LCD pueden ser difíciles de leer en temperaturas inferiores a los 5 °C (41 °F).
- · Las ilustraciones de la Pantalla y el panel que aparecen en este manual son ejemplos utilizados para explicar mejor cómo se utilizan los mandos. Por lo tanto, las ilustraciones de la pantalla que aparecen pueden ser distintas a las que aparecen realmente en la pantalla del equipo, y algunas de las ilustraciones de la pantalla puede que representen algo imposible durante el funcionamiento actual.

Limpieza de la unidad

Si la placa frontal de esta unidad está manchada. límpiela con un paño seco tal como un paño de silicona. Si la placa frontal está muy sucia, límpiela con un paño humedecido en jabón neutro, y luego aclárelo.



· Si se aplica algún spray para limpiar directamente a la unidad puede que afecte a sus partes mecánicas. Si se limpia la placa frontal con un paño duro o utilizando líquido volátil tal como disolvente o alcohol puede que se raye la superficie o que se borren algunos caracteres.

Limpieza de los terminales de la placa frontal

Si se ensucian los terminales de la unidad o de la placa frontal, límpielos con un paño suave y seco.

¿Que es el HD Radio?

"HD Radio" es una tecnología que permite emitir programas digitales y analógicos utilizando las frecuencias existentes para radiodifusión en FM o AM. Esto permite mejorar la calidad de las emisiones equiparándola a la de los CDs musicales en FM digital, y a la de emisiones FM analógicas en AM digital.

Asimismo, si las condiciones de recepción son buenas, se pueden escuchar programas en modo estereofónico al recibir una emisión de AM digital. La radiodifusión digital puede trasmitir otra información aparte del sonido, por lo que es posible visualizar datos tales como el títulos de una canción, etc.

Activación de la suscripción SIRIUS

¿Qué es la Radio por Satélite Sirius?

Sirius es todo lo que se puede esperar de un aparato de radio: ofrece vía satélite a los radioventes una programación de hasta 100 canales nuevos con calidad digital a lo largo y ancho del país. Lo cual se traduce en 60 canales de música sin cortes de publicidad. A esto hay que añadir los más de 40 canales de noticias, deportes y entretenimiento con nombres famosos como CNBC, Discovery, SCI-FI Channel, A&E, House of Blues, NPR, Speedvision y Comedy World.

Sirius es sinónimo de entretenimiento dinámico y en directo en el que los oyentes son los protagonistas. Cada minuto de cada día de la semana será diferente. Todos los canales de música sin cortes de publicidad son creación propia y están presentados por disjockeys que conocen y aman la música. ¿Le gusta la música Reggae? ¿Le apetece escuchar un poco de Rock Clásico o Rock Moderno? Sirius pone a su disposición un gran surtido musical que abarca un amplio abanico de estilos musicales entre los que se encuentran los éxitos de los años 50, 60, 70 y 80 así como éxitos de la música Jazz, Country, Blues, Rap, Rhythm and Blues, Bluegrass, música alternativa, clásica, Heavy Metal, Dance, etc.

Desde sus instalaciones de radiodifusión digitales y de última generación situados en el Rockefeller Center de Nueva York, Sirius ofrecerá la más perfecta y amplia combinación de entretenimiento por radio de costa a costa.

Con Sirius podrá disfrutar de una programación musical y de entretenimiento que simplemente ninguna otra emisora de radio tradicional del país puede ofrecerle. Es todo un nuevo concepto de

¿A qué espera? ¡Compre Sirius y suba el volumen! Si desea más información, visite <www.sirius.com>.

Activación de la suscripción SIRIUS

Para escuchar programas de radio SIRIUS, deberá suscribirse para recibir el servicio de radio satélite SIRIUS

1 Seleccione la fuente de SIRIUS Pulse el botón [SRC].

Seleccione la visualización "SIRIUS".

2 Acceda al modo de Menús Pulse el botón [MENU] durante más de 1 seaundo.

Se visualiza "MFNU".

3 Seleccione la pantalla SIRIUS ID (ESN) Pulse el perilla [AUDIO].

Se visualizará su número único de 12 dígitos ID SIRIUS. Escriba el número y tenga a la mano su tarieta de crédito.



- Esta función puede utilizarse con el botón [FM] / [AM].
- 4 Salga del modo de Menús Pulse el botón [MENU] durante más de 1 segundo.

5 Póngase en contacto con SIRIUS Satellite Radio

Póngase en contacto con SIRIUS en Internet en: http://www.sirius.com y siga las instrucciones que aparecerán en pantalla (GET SIRIUS). Es posible ponerse en contacto con SIRIUS llamando en forma gratuita al 1-888-539-SIRIUS (7474). El personal de servicio al cliente podrá avudarle.

Acerca de los CDs

Manipulación de CDs


· No toque la superficie de grabación del CD.



- CD-R y CD-RW son más fáciles de dañar que un CD de música normal. Utilice un CD-R o un CD-RW después de leer los ítems de precaución en el paquete etc.
- · No peque cinta etc. sobre el CD. Tampoco, no utilice un CD con cinta pegada sobre el.

Cuando utilice un CD nuevo

Si el agujero central del CD o el margen exterior tiene rebaba, utilícelo después de haberla quitado con un bolígrafo.

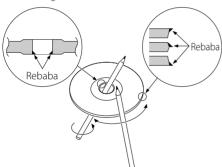


Accesorios de CD

No utilice accesorios de tipo disco.

Limpieza de CD

Limpie desde el centro del disco hacia el exterior.

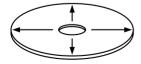

Extracción de CDs

Al extraer los CDs de esta unidad tire de ellos hacia. afuera en forma horizontal

CDs que no se pueden utilizar

• No se pueden utilizar CDs que no sean redondos.





- No se pueden utilizar CDs coloreados en la superficie de grabación o que estén sucios.
- Esta unidad sólo puede reproducir los CD con



Puede que no reproduzca correctamente los discos que no tienen la marca.

• No se puede reproducir un CD-R o CD-RW que no ha sido finalizado. (Para el proceso de finalización remítase a su software escrito CD-R/CD-RW, y a su manual de instrucciones de grabador de CD-R/CD-RW.

Almacenamiento de CD

- No los coloque expuestos a la luz solar directa (Sobre el asiento o el tablero de instrumentos etc.) ni donde la temperatura sea alta.
- Guarde los CDs en sus cajas.

Notas sobre la reproducción de MP3/WMA

Ez900HDS/Ez700SR puede reproducir MP3 (MPEG1, 2 Audio Laver 3)/WMA. Note, sin embargo, que los medios de grabación MP3/WMA v los formatos aceptables son limitados. Cuando se graben MP3/ WMA, preste atención a las restricciones siguientes.

Medios aceptables

Los medios de grabación MP3/WMA aceptables para esta unidad son CD-ROM, CD-R, y CD-RW. Cuando utilice discos CD-RW, realice un formateo completo, no formateo rápido para evitar posibles fallos de funcionamiento.

Formatos de medio aceptables

Los formatos siguientes están disponibles para los medios utilizados en esta unidad. El número máximo de caracteres utilizados para nombre de archivo y de carpeta incluyendo el separador (".") y la extensión de tres caracteres se muestran entre paréntesis.

- ISO 9660 Nivel 1 (12 caracteres)
- ISO 9660 Nivel 2 (31 caracteres).
- · Joliet (64 caracteres ;Se visualiza un máximo de 32 caracteres.)
- Romeo (128 caracteres :Se visualiza un máximo de 64 caracteres.)
- Nombre de archivo largo (200 caracteres ;Se visualiza un máximo de 64 caracteres.)
- · Cantidad máxima de caracteres por nombre de carpeta: 64 (Joliet :Se visualiza un máximo de 32 caracteres.)

Para conseguir una lista de los caracteres disponibles, consulte el manual de instrucciones del software escrito y la sección Introducción de nombres de ficheros y de carpetas a continuación. Los medios reproducibles en esta unidad tienen las siguientes limitaciones:

- Cantidad máxima de niveles de directorios: 8
- Cantidad máxima de ficheros por carpeta: 255
- Cantidad máxima de carpetas: 50
- Cantidad máxima de ficheros y carpetas: 512

Los MP3/WMA escritos en formatos diferentes a los mencionados anteriormente pueden no ser reproducidos en forma correcta y puede que sus nombres de ficheros o nombres de carpetas no se visualicen apropiadamente.

Ajustes para su codificador de MP3/WMA v guemador de CD

Realice el siguiente ajuste al comprimir datos de audio en datos MP3/WMA con el codificador MP3/ \ \ / \ / \ / \

- Velocidad de bit de transferencia MP3: 8 —320 kbps WMA: 48 —192 kbps
- · Frecuencia de muestreo MP3; 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48 kHz WMA: 32, 44.1, 48 kHz

Cuando utilice su quemador de CD para grabar MP3/WMA hasta la capacidad máxima de disco. deshabilite la escritura adicional. Para grabar en un disco vacío hasta la capacidad máxima de una vez. marque Disco Completo.



• Es posible que la reproducción no sea la adecuada cuando se esté utilizando una parte de las funciones de Windows Media Player 9 o superior.

Introducir la etiqueta ID3 y descripción de los contenidos

La etiqueta visible ID3 es ID3 versión 1.x. Para conocer el código de caracteres, consulte la lista de códigos.

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	C	υ	E	+
0				0	@	Р	,	р				0	À	Đ	à	đ
1			!	1	Α	Q	а	q			i	±	Á	Ñ	á	ñ
2			"	2	В	R	b	r			¢	2	Â	Ò	å	ò
3			#	3	С	S	С	s			£	3	Ã	Ó	ā	Ó
4			\$	4	D	Т	d	t			Ø	,	Ā	Ô	ä	ô
5			%	5	Ε	U	е	u			¥	μ	Å	Ő	å	õ
6			&	6	F	٧	f	٧				9	Æ	Ō	8	Ö
7			-	7	G	W	g	W			§	٠	Ç	X	ç	÷
8			(8	Н	Х	h	х			Þ	†	È	Ø	è	Ø
9)	9		Υ	i	У			©	1	É	Ù	é	ù
Α			*	:	J	Ζ	j	z			<u>a</u>	0	Ê	Ú	ê	ú
В			+	;	K	[k	{			**	>>	Ë	Û	ë	û
О			,	<	L	1					_	1/4	ì	Ü	ì	ü
D				=	М]	m	}			®	1/2	ĺ	Ý	í	ý
Е				۸	N	^	n	~			®	$^{3/4}$	Î	Þ	î	þ
F			/	?	0	_	0				Ē	ż	Ï	ß	Ï	ÿ

Introducción de nombres de ficheros y carpetas

Los caracteres de la lista de códigos son los únicos nombres de archivo y carpeta que pueden introducirse y visualizarse. Si introduce algún otro caracter, los nombres de ficheros y carpetas no se visualizarán correctamente. Puede que tampoco se visualicen correctamente según sea el guemador de CD utilizado. La unidad reconoce y reproduce sólo aquellos MP3/WMA que tienen la extensión MP3/WMA (.MP3/.WMA).



 Un archivo cuvo nombre se escriba con caracteres que no aparezcan en la lista de códigos, podría no reproducirse correctamente.

Escritura de ficheros dentro de un medio

Cuando se carga un medio que contiene datos MP3/WMA la unidad verifica todos los datos en el medio. Si el medio contiene muchas carpetas o no contiene ficheros MP3/WMA, por consiquiente. le tomará a la unidad un largo tiempo antes de empezar a reproducir MP3/WMA.

Además, puede que transcurra algo de tiempo para que la unidad se mueva al siguiente archivo MP3/ WMA o puede que no se realice correctamente una Búsqueda de archivo o una Búsqueda de carpeta.




La carga de tales medios puede ocasionar fuertes ruidos que dañen los altavoces.

- No intente reproducir un medio que no contenga ficheros MP3/WMA con la extensión MP3/WMA. La unidad confunde los ficheros que no sean MP3/WMA para datos MP3/WMA mientras tengan la extensión MP3/WMA.
- No intente reproducir un medio que no contenga MP3/ ۱Λ/Λ/Δ

Orden de reproducción de MP3/WMA

Cuando se seleccionan para reproducción, Búsqueda de carpeta, Búsqueda de archivo o para Selección de carpeta, el acceso a los archivos y carpetas se realiza en el orden en que fueron escritos con el programa grabador de CD. Debido a esto, el orden en el cual se espera que sean reproducidos puede que no coincida con el orden en el cual se están reproduciendo actualmente. Usted puede seleccionar el orden en el cual los MP3/WMA se van a reproducir escribiéndolos en un medio tal como CD-R con sus nombres de fichero comenzando con números de secuencia de reproducción tales como "01" a "99", dependiendo de su guemador de CD. Por ejemplo, un medio con la siguiente jerarquía de carpeta/archivo está sujeto a Búsqueda de carpeta, Búsqueda de archivo o Selección de carpeta, tal como se indica a continuación.

Ejemplo de una jerarquía carpeta/fichero de medio

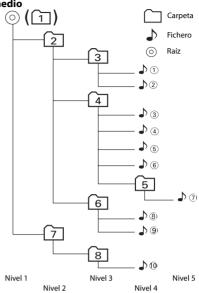

Cuando se ejecuta una Búsqueda de archivo con el archivo 🔊 (4) reproduciéndose...


Funcionamiento del perilla	(Archivo actual: 🎝 ④)
Perilla I◀◀	Comienzo de la Fichero ♪④ → ♪③
Perilla ▶► I	♪ ⑤ → ♪ ⑥


Cuando se ejecuta una Búsqueda de carpeta con el archivo 🕽 4 reproduciéndose...

Funcionamiento del botón	(Carpeta actual: 4)		
Botón AM	3 → 2 → 1 → 8		
Botón FM	5 → 6 → 7 → 8 → 1		

Cuando se realiza una Selección de carpeta con el archivo 🌬 reproduciéndose para moverse de carpeta a carpeta...

Funcionamiento del botón o de la perilla	(Carpeta actual: 4	
Perilla I ◀◀	3	
Perilla ▶► I	6	
Botón AM	2	
Botón FM	5	

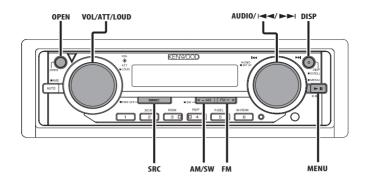

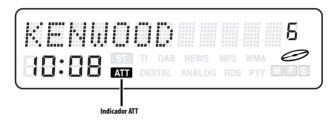

Alimentación

Encendido de la alimentación

Pulse el botón [SRC].

Apagado de la alimentación

Pulse el botón [SRC] durante más de 1 segundo.

Selección de la fuente

Pulse el botón [SRC].

Fuente requerida	Visualización
SIRIUS	"SIRIUS"
Radio HD*2 (Ez900HDS)	"HD Radio"
Sintonizador*2 (Ez700SR) o Radio HD*2 (Ez700SR : accesorio opcional)	"TUNER" o "HD Radio"
CD*2	"CD"
Disco externo*2 (accesorio opcional)	"CD CH"
Entrada auxiliar*2 (accesorio opcional)	"AUX EXT"
Entrada auxiliar* ^{1, 2}	"AUX"
En espera (sólo modo de iluminación)	"STANDBY"



 *1 Este modo solo está disponible cuando <Configuración de entrada auxiliar incorporada> (página 124) está activada.

Suscripción a SIRIUS

 *² Será posible usar este servicio para toda fuente en esta unidad cuando se suscriba a SIRIUS para recibir el servicio de radio satélite SIRIUS. Consulte <Activación de la suscripción SIRIUS> (página96).

Volumen

Para aumentar el nivel del volumen

Gire el mando [VOL] en el sentido de las agujas del reloj.

Para disminuir el nivel de volumen

Gire el mando [VOL] en sentido contrario a las agujas del reloj.

Atenuador

Para bajar el volumen rápidamente.

Pulse el perilla [ATT].

Cada vez que se pulsa el perilla, el Atenuador se activa o desactiva.

Cuando está activado, el indicador "ATT" parpadea.

Sonoridad

Compensación de los registros graves y agudos a baio volumen.

Pulse el perilla [LOUD] durante al menos 1 seaundo.

Cada vez que se pulsa el perilla durante al menos 1 segundo el Loudness se activa o se desactiva. Cuando esta activada, se visualiza "LOUD ON".

Control de audio

- 1 Seleccione la fuente para el ajuste Pulse el botón [SRC].
- 2 Acceda al modo de Control de Audio Pulse el perilla [AUDIO].
- 3 Seleccione la opción Audio/Sub que va a aiustar

Para la opción Audio: Pulse el perilla [AUDIO].

Cada vez que se pulse el perilla, los elementos de audio que pueden aiustarse cambian como se indica a continuación.

Para la opción Sub: Pulse el botón [FM] / [AM]. Cada vez que se pulsa el botón, los elementos de sub cambian cuando el audio está seleccionado para el nivel de Graves, Medios y Agudos.

4 Ajuste la opción Audio / Sub Gire el perilla [I◀◀] / [▶▶I].

Opción de Audio [Opción de Sub]	Visualización	Margen
Nivel de subwoofer*1	"SW Level"	-15 — +15
Nivel de graves	"Bass"	-8 +8
[Frecuencia central de graves]*2	"Bass F"	60/70/80/100 o 150 Hz
[Refuerzo de graves]*2	"Bass EXT"	ACTIVADO/DESACTIVADO
[Factor Q de graves]*2	"Bass Q"	1,00/1,25/1,50/2,00
Nivel de medios	"Middle"	-8 +8
[Frecuencia central de medios]*2	"MID F"	0,5/1,0/1,5/2,0 kHz
[Factor Q de medios]*2	"Middle Q"	1,0/2,0
Nivel de agudos	"Treble"	-8 +8
[Frecuencia central de agudos]*2	"TRE F"	10,0/12,5/15,0/17,5 kHz
Balance	"Balance"	Izquierda 15 — Derecha 15
Fader	"Fader"	Posterior 15 — Frontal 15
\sim		

· Según sea el valor de selección del factor Q de graves, las frecuencias que pueden ajustarse en frecuencia central de graves cambian como se indica a continuación.

Factor Q de graves	Frecuencia central de graves
1,00/1,25/1,50	60/70/80/100
2,00	60/70/80/150

- Cuando se ACTIVA el Refuerzo de Graves, la respuesta de los graves aumenta en un 20%.
- *1 Este modo solo está disponible cuando <Salida del subwoofer> (página 105) está activada.
- *2 Este modo solo está disponible cuando < Ajuste del System Q> (página 120) está activada.
- 5 Salga del modo de Control de Audio Pulse el perilla [AUDIO] durante al menos 1 seaundo.

Configuración de Audio

- 1 Seleccione la fuente para el ajuste Pulse el botón [SRC].
- 2 Introduzca el modo de configuración de

Pulse el perilla [AUDIO] durante al menos 1 seaundo.

3 Seleccione la opción de configuración que va a ajustar Pulse el perilla [AUDIO].

Cada vez que se pulse el perilla, los elementos que pueden ajustarse cambian como se indica a continuación.

4 Ajuste la opción de configuración de audio Gire el perilla [I◄◄] / [▶▶I].

Opción de configuración	Visualización	Rango [Ajuste del sonido]
System Q*1	"Flat/User/ Rock/Pops/ Easy/Top40/ Jazz"	[Plano/Memoria de usuario/Rock/Pops/Ligera/ Top40/Jazz]
Filtro de paso alto frontal	"HPF F"	Pasante/100/125/170 Hz
Fltro de paso alto posterior	"HPF R"	Pasante/200 Hz
Filtro de paso bajo del subwoofer*2	"LPF SW"	50/80/120/Pasante Hz
Compensación de volumen	"V-Offset"	-8 ±0



- *1System Q : Es posible recuperar el mejor ajuste de sonido predefinido para los diferentes tipos de música
- Memoria de usuario: Los valores se ajustan en <Control de audio> (página 101).
- Cada aiuste de valor se cambia con <Aiuste de altavoz> (página 102).
- Primero deberá seleccionar el tipo de altavoz con el aiuste de Altavoz.
- •*2Este modo solo está disponible cuando <Salida del subwoofer> (página 105) está activada.
- · Compensación del volumen: El volumen de cada fuente puede ajustarse independientemente del volumen básico.
- 5 Salga del modo de Control de Audio Pulse el perilla [AUDIO] durante al menos 1 seaundo.

Ajuste de altavoz

Realice el ajuste exacto para que el valor de System Q sea óptimo al ajustar el tipo de altavoz.

1 Acceda a En Espera Pulse el botón [SRC]

Seleccione la visualización "STANDRY"

- 2 Acceda al modo de Aiuste de Altavoz Pulse el perilla [AUDIO].
- 3 Seleccione el tipo de Altavoz Gire el perilla [I◄◀] / [▶▶I].

Cada vez que se gire el perilla, la configuración cambiará como se indica a continuación.

Tipo de altavoz	Visualización
DESACTIVAR	"SP OFF"
Para altavoz de 5 y 4 pulgadas	"SP 5/4 inch"
Para altavoz de 6 y 6x9 pulgadas	"SP 6*6/9 inch"
Para altavoz OEM	"SP 0.E.M."

4 Salga del modo de Ajuste de Altavoz Pulse el perilla [AUDIO].

Cambio de Visualización

Cambio de la información visualizada.

Pulse el botón [DISP].

Cada vez que se pulse el botón, la visualización cambiará como se indica a continuación

En fuente Sintonizador

Información	Visualización
Nombre de Emisora o Frecuencia	"BAND+SNPS"
Frecuencia	"BAND+FREQ"

En fuente de CD y disco Externo

Información	Visualización
Título del disco	"D-TITLE"
Título de la pista	"T-TITLE"
Tiempo de reproducción y Número de pista	"P-Time"
Nombre del disco	"DNPS"

En fuente MP3/WMA

Información	Visualización
Título de canción y Nombre de artista	"TITLE"
Nombre de álbum y Nombre de artista	"ALBUM"
Nombre de carpeta	"FOLDER NAME"
Nombre de archivo	"FILE NAME"
Tiempo de reproducción y Número de pista	"P-Time"

En la fuente de SIRIUS

Información	Visualización
Nombre de canal	"Channel Name"
Título de canción	"Song Title"
Nombre de artista	"Artist Name"
Nombre del compositor	"Composer"
Nombre de categoría	"Category"
Banda y Número de canal	"Channel No"

En fuente de radio HD

Información	Visualización
Nombre de emisora	"Station Name"
Título de canción/ Nombre de artista/ Nombre de álbum/ Género	"Title"
Frecuencia	"Frequency"

En fuente de entrada auxiliar

Información	
Nombre de entrada auxiliar	



- Si se selecciona el título de disco, título de pista. título de la canción y nombre del artista, o nombre del álbum y nombre del artista cuando se reproduce un disco que no tiene un título de disco, títulos de pista, títulos de canciones, nombres de álbumes o nombres de artistas, el número de pista y el tiempo de reproducción serán visualizados.
- El nombre del Ibum no se puede visualizar durante la reproducción de datos WMA.
- · Si se selecciona el texto para la fuente del sintonizador Sirius, incluyendo el nombre del canal, etc., cuando se reproduce un canal que no tiene texto para la fuente del sintonizador Sirius, incluyendo el nombre del canal, etc., el número de la banda y del canal serán. visualizados. (En fuente de SIRIUS)
- · La información visualizada, excepto "Frequency", se muestra sólo durante la recepción de texto en modo de radiodifusión digital. Si el texto no puede visualizarse, se visualiza la frecuencia en su lugar. (En fuente de radio HD)
- · Cuando se conecta LX-AMP, se visualizará la configuración del elemento en el modo de visualización del LX-AMP.

Asignación de Nombre de Emisora/ Disco (SNPS/DNPS)

Asignación de un título a una Emisora o CD.

1 Reciba/reproduzca la emisora/disco al que desee asignar el título



- Remítase a «Cambio de Visualización» (página 103) y eleccione "DNPS" o "SNPS". No se puede dar ningún nombre a la fuente si "DNPS" o "SNPS" no se pueden seleccionar para este.
- 2 Acceda al modo de Ajuste de nombre Pulse el botón [DISP] durante más de 2 seaundos.

Se visualiza "NAME SET".

3 Mueva el cursor a la posición de Pulse el perilla [AUDIO].



- Esta función puede utilizarse con el botón [FM] / [AM].
- 4 Seleccione el tipo de carácter Pulse el botón [MENU].

Cada vez que se pulse el botón, el tipo de carácter cambiará como se indica a continuación.

Visualización de tipo de carácter	
Alfabeto mayúscula	
Alfabeto minúscula	
Números y símbolos	
Caracteres especiales (caracteres de acento)	

5 Seleccione los caracteres Gire el perilla [I◄◄] / [▶▶I].



• Los caracteres pueden introducirse en el mando a distancia con los botones numéricos. Eiemplo: Si se introduce "DANCE".

Carácter	Botón	Veces que es pulsado
"D"	[3]	1
"A"	[2]	1
"N"	[6]	2
"C"	[2]	3
"E"	[3]	2

- 6 Repita los pasos 3 a 5 e introduzca el nombre.
- 7 Salga del modo de ajuste de nombre Pulse el botón [DISP].



- · Cuando la operación se detiene durante 10 segundos, se registra el nombre de ese momento y el modo de Ajuste de Nombre se cierra.
- Números de memoria.
 - FM: 32 emisoras
 - AM: 16 emisoras
 - Reproductor de CD interno: 30 discos
 - Cambiador/Reproductor de CD externo:Varía de acuerdo con el cambiador/reproductor de CD.Remítase al manual del cambiador/reproductor de CD.
- El título de la emisora/CD puede cambiarse mediante el mismo procedimiento utilizado para la asignación de nombre.

Selección de pantalla de entrada auviliar

Selección de la visualizacion cuando este dispositivo se cambia a la fuente de entrada Auxiliar interna.

1 Seleccione la fuente de entrada Auxiliar Pulse el botón [SRC].

Seleccione la visualización "AUX"/ "AUX EXT".

2 Acceda al modo de selección de pantalla de entrada auxiliar

Pulse el botón [DISP] durante más de 2 segundos.

El Nombre AUX seleccionado parpadea.

3 Seleccione la pantalla de entrada auxiliar Gire el perilla [I◀◀] / [▶▶I].

Cada vez que se gire el perilla, la configuración cambiará como se indica a continuación.

- · "AUX"/ "AUX EXT"
- "TV"
- · "VIDFO"
- · "GAMF"
- "PORTABLE"
- "DVD"

4 Salga del modo de selección de pantalla de entrada auxiliar

Pulse el botón [DISP].



· Cuando la operación se detiene durante 10 segundos, se registra el nombre de ese momento y el modo de selección de pantalla de entrada auxiliar se cierra.

- La pantalla de entrada auxiliar (AUX) solamente puede utilizarse cuando «Configuración de entrada auxiliar incorporada> (página 124) se ajusta a "AUX ON".
- La pantalla de entrada auxiliar (AUX EXT) solamente se puede aiustar cuando se utiliza la entrada auxiliar del KCA-S210A opcional.

Salida del subwoofer

ACTIVACIÓN o DESACTIVACIÓN de la salida del subwoofer.

Pulse el botón [SW] durante más de 1 seaundo.

Cada vez que se pulsa el botón, se activa o desactiva la salida del subwoofer Cuando está activada, se visualiza "Sub-W ON".

Silenciamiento de TEL

El sistema de audio se silencia automáticamente al entrar una llamada telefónica.

Cuando se recibe una llamada

Se visualiza "CALL"

El sistema de audio queda en pausa.

Audición del audio durante una llamada Pulse el botón [SRC].

La visualización "CALL" desaparece y el sistema de audio vuelve a ACTIVARSE.

Cuando termina la llamada Cuelque el teléfono.

La visualización "CALL" desaparece y el sistema de audio vuelve a ACTIVARSE.

Placa frontal antirrobo


La placa frontal de la unidad puede extraerla v llevarla con usted para impedir robos.

Extracción de la placa frontal

1 Pulse el botón [OPEN].

Abra la placa frontal hacia abajo.

2 Incline la placa frontal a la izquierda y tire hacia adelante para extraerla.

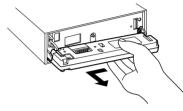




- La placa frontal es una pieza de precisión y puede resultar dañada por gólpes o sacudidas. Por tal motivo, quarde la placa frontal en su estuche especial cuando esté fuera del vehículo.
- No exponga la placa frontal o su estuche a la luz solar directa ni al calor o humedad excesivos Además deberá evitar sitios con mucho polvo o la posibilidad de que se derrame agua sobre ella.


Colocación de la placa frontal después de haberla extraído


1 Alinee el eje de la unidad con la depresión de la placa frontal.

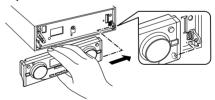

2 Deslice la placa frontal hasta que sienta que hace clic.

La placa frontal queda bloqueada en su sitio, permitiendo utilizar la unidad.

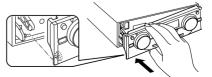

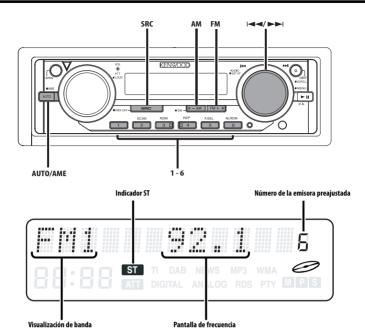

Sintonización

Selección de la emisora.

1 Seleccione la fuente de sintonizador Pulse el botón [SRC].

Seleccione la visualización "TUNER".

2 Seleccione la banda Pulse el botón [FM] / [AM].

Cada vez que pulse el botón [FM] cambiará entre las bandas FM1, FM2, y FM3.

3 Sintonice la banda hacia arriba o hacia abajo

Gire el perilla [I◀◀] / [▶▶I].



· Durante la recepción de emisoras en estéreo, el indicador "ST" se activa.

Modo de Sintonización

Elija el modo de sintonización.

Pulse el botón [AUTO].

Cada vez que se pulse el botón, el modo de Sintonización cambiará como se indica a continuación.

Modo de Sintonización	Visualización	Funcionamiento
Búsqueda automática	"Auto 1"	Búsqueda automática de una emisora.
Búsqueda de emisora predefinida	"Auto 2"	Búsqueda de emisoras por orden en la memoria de preajuste.
Manual	"Manual"	Control de sintonización manual normal.

Función del mando a distancia

Sintonización de Acceso Directo

Introducción de la frecuencia y sintonización.

- 1 Seleccione la banda Pulse el botón [FM] / [AM].
- 2 Acceda al modo de Sintonización de Acceso Directo

Pulse el botón [DIRECT] del mando a distancia.

Se visualiza "---".

3 Introduzca la frecuencia Pulse los botones numérico en el mando a distancia.

Ejemplo:

Frecuencia deseada	Pulse el botón
92,1 MHz (FM)	[0], [9], [2], [1]
810 kHz (AM)	[0], [8], [1], [0]

Cancelación de la Sintonización de Acceso Directo

Pulse el botón [DIRECT] del mando a distancia.



· Si no pulsa ningún botón antes de 10 segundos, el modo de Sintonización de Acceso Directo se cancelará automáticamente.

Memoria de presintonización de emisoras

Almacenamiento de la emisora en la memoria.

- 1 Seleccione la banda Pulse el botón [FM] / [AM].
- 2 Seleccione la frecuencia para guardarla en la memoria

Gire el perilla [I◄◀] / [▶▶I].

3 Guarde la frecuencia en la memoria Pulse el botón [1] — [6] deseado durante al menos 2 segundos.

La visualización del número predefinido parpadea 1 vez.

En cada banda, se puede guardar 1 emisora en la memoria de cada botón [1] — [6].

Entrada de Memoria Automática

Almacenamiento automático de emisoras con buena recepción en la memoria.

1 Seleccione la banda de la Entrada de Memoria Automática

Pulse el botón [FM] / [AM].


2 Abra la Entrada de Memoria Automática Pulse el botón [AME] durante más de 2 segundos.

Cuando se quardan en memoria 6 emisoras que pueden recibirse, la Entrada de Memoria Automática se cierra.

Sintonización preajustada

Recuperación de las emisoras de la memoria.

- 1 Seleccione la banda Pulse el botón [FM] / [AM].
- 2 Recupere la emisora Pulse el botón [1] — [6] deseado.

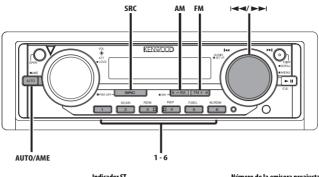



NOTA

Con el sintonizador de radio HD, puede utilizar las funciones similares a < Modo de Sintonización>, < Memoria de presintonización de emisoras>, <Entrada de Memoria Automática>, y <Sintonización preajustada> de las funciones de sintonizador. Rémitase a las funciones de sintonizador si desea saber cómo utilizar las funciones (página 106,107).

Sintonización

Selección de la emisora

1 Seleccione la fuente de radio HD Pulse el botón [SRC].

Seleccione la visualización "HD Radio".

2 Seleccione una banda Pulse el botón [FM].

Cada vez que pulse el botón [FM] cambiará entre las bandas HF1, HF2, y HF3.


Cuando se pulsa el botón [AM], esto cambia la banda HA.


3 Sintonice la banda hacia arriba o hacia abaio

Gire el perilla [I◄◄] / [▶▶I].



- · Cuando conecte una radio HD, las funciones de sintonizador de la unidad se desactivarán y cambiarán a las funciones de sintonizador de radio HD. Se modificará una parte de los métodos de ajuste, incluyendo el modo de sintonización.
- · Durante la recepción de emisoras en estéreo, el indicador "ST" se activa.
- El ajuste del CRSC está siempre activo. No es posible la desactivación.
- · Al utilizar <Ajuste del modo de recepción> (página 121), los modos se pueden conmutar al cambio automático de emisiones digitales, solo emisiones analógicas, o solo emisiones digitales.
- Cuando se ha ajustado "Digital" con <Ajuste del modo de recepción> (página 121), el tiempo de búsqueda será más largo con el fin de permitir verificar si la transmisión es una emision digital.

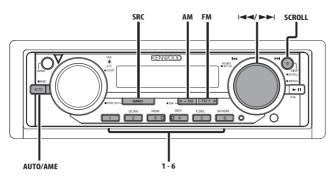

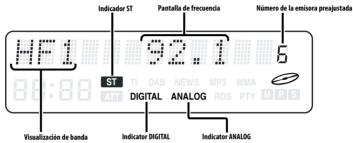

Sintonización

Selección de la emisora.

1 Seleccione la fuente de radio HD Pulse el botón [SRC].

Seleccione la visualización "HD Radio"

2 Seleccione una banda Pulse el botón [FM].

Cada vez que pulse el botón [FM] cambiará entre las bandas HF1, HF2, y HF3.

Cuando se pulsa el botón [AM], esto cambia la banda HA.

3 Sintonice la banda hacia arriba o hacia abajo

Gire el perilla [I◄◄] / [▶▶I].



- Cuando se visualiza el indicador "DIGITAL", significa que está recibiendo una emisión digital.
- Cuando se visualiza el indicador "ANALOG", significa que está recibiendo una emisión analógica.

- · Durante la recepción de emisoras en estéreo, el indicador "ST" se activa.
- · Al utilizar <Ajuste del modo de recepción> (página 121), los modos se pueden conmutar al cambio automático de emisiones digitales, solo emisiones analógicas, o solo emisiones digitales.
- Cuando se ha aiustado "Digital" con < Aiuste del modo de recepción> (página 121), el tiempo de búsqueda será más largo con el fin de permitir verificar si la transmisión es una emision digital.

Modo de Sintonización

Elija el modo de sintonización.

Pulse el botón [AUTO].

Cada vez que se pulse el botón, el modo de Sintonización cambiará como se indica a continuación

Modo de Sintonización	Visualización	Funcionamiento
Búsqueda automática	"Auto 1"	Búsqueda automática de una emisora.
Búsqueda de emisora predefinida	"Auto 2"	Búsqueda de emisoras por orden en la memoria de preajuste.
Manual	"Manual"	Control de sintonización manual normal.

Memoria de presintonización de emisoras

Almacenamiento de la emisora en la memoria

- 1 Seleccione la banda Pulse el botón [FM] / [AM].
- 2 Seleccione la frecuencia para guardarla en la memoria

Gire el perilla [I◄◄] / [▶▶I].

3 Guarde la frecuencia en la memoria Pulse el botón [1] — [6] deseado durante al menos 2 segundos.

La visualización del número predefinido parpadea 1 vez.

En cada banda, se puede guardar 1 emisora en la memoria de cada botón [1] — [6].

Entrada de Memoria Automática

Almacenamiento automático de emisoras con buena recepción en la memoria.

- 1 Seleccione la banda de la Entrada de Memoria Automática Pulse el botón [FM] / [AM].
- 2 Abra la Entrada de Memoria Automática Pulse el botón [AME] durante más de 2 segundos.

Cuando se quardan en memoria 6 emisoras que pueden recibirse, la Entrada de Memoria Automática se cierra.

Sintonización preajustada


Recuperación de las emisoras de la memoria.

- 1 Seleccione la banda Pulse el botón [FM] / [AM].
- 2 Recupere la emisora Pulse el botón [1] — [6] deseado.

Desplazamiento de texto

Despliegue del título.

Pulse el botón [SCROLL] durante más de 1 segundo.

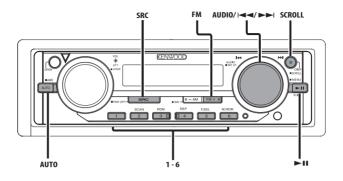



Seleccione la fuente de SIRIUS

Seleccione la fuente de SIRIUS Pulse el botón [SRC].

Seleccione la visualización "SIRIUS".



- Es necesario subscribirse a SIRIUS para recibir el servicio por Radio Satélite SIRIUS. Consulte a SIRIUS si apareciera "CALL 888-539 SIRIUS TO SUBSCRIBE". Remítase a < Activación de la suscripción SIRIUS> (página 96).
- Puede transcurrir algo de tiempo para que se inicie la recepción después de seleccionar la fuente SIRIUS.
- Si no puede recibir ninguna señal en el Canal de entrada debido a malas condiciones en la onda de radio u otros problemas, aparecerá "Acquiring Signal".

Selección de la Banda Predefinida

Pulse el botón [FM].

Cada vez que se pulsa el botón, la banda predefinida cambia entre SR1, SR2, SR3 y SR4.

Sintonización

Selección del canal.

Gire el perilla [I◀◀] / [▶▶I].

Memoria de Preajuste de Canales

Introducción de los canales en la memoria.

- 1 Seleccione la banda Pulse el botón [FM].
- 2 Seleccione el canal que desee introducir en la memoria.

Gire el perilla [I◄◀] / [▶▶I].

3 Introduzca el canal en la memoria Pulse el botón [1] — [6] deseado durante al menos 2 segundos.

La visualización del número predefinido parpadea 1 vez.

En cada banda, se puede guardar 1 emisora en la memoria de cada botón [1] — [6].

Sintonización preajustada

Recuperación de los canales de la memoria.

- 1 Seleccione la banda Pulse el botón [FM].
- 2 Recupere el canal Pulse el botón [1] — [6] deseado.

Exploración de canales

Cada Canal que pueda recibirse es comprobado durante 10 segundos.

1 Inicie la Exploración de Canales Pulse el botón [AUTO] durante más de 1 seaundo.

La visualización del número de canal parpadea.

2 Libere cuando se reciba la canción que desee escuchar

Pulse el botón [AUTO] durante más de 1 segundo.

Cambio del Modo de Búsqueda

Aiusta el modo de búsqueda.

Pulse el botón [AUTO].

Cada vez que se pulsa el botón, el modo de Búsqueda cambia como se indica a continuación.

Visualización	Operación
"Channel"	Control de búsqueda manual normal.
"Preset"	Búsqueda por orden de los canales de la memoria de Preajuste.

Función de omisión/bloqueo de canales

Puede omitir y bloquear canales no deseados mientras sintoniza y prohibir el acceso a ciertos canales en particular.

Omisión de canales:

Con cientos de canales disponibles, es posible que desee limitar la lista de canales accesibles sólo a los canales de su preferencia.

Bloqueo de canales:

Es posible BLOQUEAR canales particulares de tal forma que sólo se pueda acceder a ellos con el código de bloqueo (código de 4 dígitos) que usted defina. La función bloqueo de canales es útil para evitar que los niños tengan acceso a ciertos contenidos



- Es posible seleccionar los canales a omitir y bloquear con <Sintonización preajustada> (página 112) y < Sintonización de Acceso Directo> (página 113).
- Remítase a <Ajuste de omisión/bloqueo de canales SIRIUS> (página122) y < Ajuste del código de bloqueo SIRIUS> (página123).

Escucha del contenido del bloqueo de canales

Cuando seleccione el directorio de canales bloqueados con <Sintonización preaiustada> (página 112) o «Sintonización de acceso directo» (página 113). Cuando seleccione el blogueo del canal, "CODE ----" aparecerá en la pantalla. Podrá escuchar el canal cuando introduzca el código de bloqueo (4 dígitos) correctamente.

1 Seleccione los dígitos a introducir Pulse el perilla [AUDIO].



- Esta función puede utilizarse con el botón [FM] / [AM].
- 2 Seleccione los números del código de bloaueo

Gire el perilla [I◄◄] / [▶▶I].

- 3 Repita los pasos 1 y 2, y complete el código de bloqueo.
- 4 Confirme el código de bloqueo Pulse el botón [AUTO] durante más de 1 seaundo.

Se visualiza "APPROVED".



· Si se introduce un código erróneo, esta función se cancelará...

Búsqueda de categoría y de canal

Seleccione la categoría y el canal que desea escuchar.

- 1 Introduzca el modo de búsqueda de categoría y de canal Pulse el botón [►II].
- 2 Seleccione la opción (categoría o canal) Pulse el perilla [AUDIO].

Cada vez que se pulse el perilla, cambiará el modo de búsqueda categoría o canal.

- 3 Seleccione la categoría o canal Gire el perilla [I◀◀] / [▶▶I].
- 4 Cancelación del modo de búsqueda de canal y de categoría

Pulse el botón [►II].



 No puede utilizar esta unidad hasta que no se obtenga toda la información sobre la Categoría.

Función del mando a distancia

Sintonización de Acceso Directo

Introducción del canal y sintonización.

1 Acceda al modo de Sintonización de Acceso Directo

Pulse el botón [DIRECT] del mando a distancia.

- 2 Introduzca el canal Pulse los botones numéricos.
- 3 Realice Búsqueda de Canal Pulse el botón [I◀◀] / [▶▶I].

Cancelación de la Sintonización de Acceso Directo

Pulse el botón [DIRECT] del mando a distancia.




- Si no pulsa ningún botón antes de 10 segundos, el modo de Sintonización de Acceso Directo se cancelará automáticamente.
- · Puede ajustar hasta el número de Canal 223.
- · No es posible buscar un número de canal que no corresponda a una emisión por radio.


Desplazamiento de texto

Despliegue del nombre del canal visualizado y de otros elementos.

Pulse el botón [SCROLL] durante más de 1 seaundo.

Características de CD/MP3/WMA/control de disco Externo

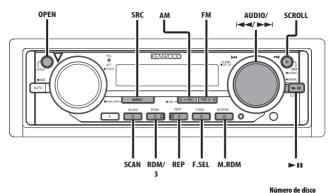

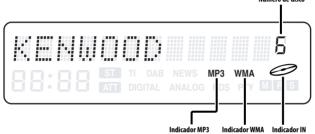

Reproducción de un Disco Externo

Reproducción de discos colocados en el accesorio opcional de reproductor de discos conectado a esta unidad.

Pulse el botón [SRC].

Seleccione la visualización del reproductor de discos deseado.

Ejemplos de visualizaciones:

Visualización	Reproductor de Discos
"CD2"	Reproductor-CD
"CD CH"	Cambiador de CD
"MD CH"	Cambiador de MD

Pausa y Reproducción Pulse el botón [►II].

Cada vez que se pulse el botón, el disco queda en el estado de pausa o es reproducido.



- El disco 10 se visualiza como "0".
- Las funciones que pueden utilizarse y la información que se puede visualizar, pueden ser diferentes dependiendo del reproductor de discos externo conectado.

Reproducción de CD y MP3/WMA

Cuando no hay ningún disco insertado

- 1 Pulse el botón [OPEN].
 Pulse el botón de liberación.
- 2 Inserte un disco.
- 3 Presione la placa frontal en el lado izquierdo, y vuelva a colocarla en su posición anterior.



- Cuando se ha abierto la placa frontal puede interferir con la palanca de cambios o algún otro objeto del vehículo. Si ocurriera esto, preste atención a la seguridad y mueva la palanca de cambio o tome las medidas oportunas y luego proceda a hacer funcionar la unidad.
- No utilice la unidad con la placa frontal en la posición de abierta. Si se utiliza en la posición abierta, puede entrar polvo en la parte interior y ocasionar daños.



- Cuando hay un disco insertado, el indicador "IN" se activa.
- Durante la reproducción de MP3, el indicador "MP3" permanece encendido.

 Durante la reproducción de WMA, el indicador "WMA" permanece encendido.

Cuando hav un disco insertado

Pulse el botón [SRC].

Seleccione la visualización "CD"


Pausa y Reproducción

Pulse el botón [►II].

Cada vez que se pulse el botón, el disco queda en el estado de pausa o es reproducido.

Expulse el disco

- 1 Abra la placa fronal hacia abajo Pulse el botón [OPEN].
- 2 Expulse el disco Pulse el botón [▲].

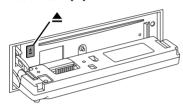

3 Presione la placa frontal en el lado izquierdo, y vuelva a colocarla en su posición anterior.



 Los CD de 3 pulgadas (8cm) no pueden ser reproducidos. El uso e inserción de un adaptador en esta unidad puede ocasionar daños.



· Los formatos MP3/WMA que puede reproducir esta unidad deben estar en soportes CD-ROM, CD-R y CD-RW

Los formatos de medios deben ser ISO 9660 Nivel 1. Nivel 2, Joliet, o Romeo. Los métodos y precauciones que deben seguirse para escribir datos MP3/WMA están descritos en <Notas sobre la reproducción de MP3/WMA> (página 98).

Compruebe dicha sección antes de crear los medios MP3/WMA

Avance rápido y rebobinado

Avance rápido

Sostenga v gire la perilla [►►I].

Libere el perilla en el punto en el que desea reanudar la reproducción.

Inversión

Sostenga y gire la perilla [◄◄].

Libere el perilla en el punto en el que desea reanudar la reproducción.



 El sonido no se emite mientras se lleva a cabo la búsqueda del WMA/MP3.

Búsqueda de Pista/Archivo

Búsqueda de una canción en el disco o en la carpeta MP3/WMA.

Gire el perilla [I◄◀] / [▶▶I].

Función de cambiador de discos/MP3/WMA

Búsqueda de Disco/Búsqueda de Carpeta

Selección del ajuste de disco en el cambiador de disco o la carpeta grabada en el MP3/WMA media.

Pulse el botón [AM] / [FM].

Función de mando a distancia

Búsqueda de Pista/Archivo Directa

Búsqueda de Pista/Archivo mediante la introducción del número de pista/archivo.

- 1 Introduzca el número de pista/archivo Pulse los botones numérico en el mando a distancia.
- 2 Realice la Búsqueda de Pista/Archivo Pulse el botón [I◀◀] / [▶▶I].

Cancelación de la Búsqueda de Pista/Archivo Directa

Pulse el botón [►II].

Características de CD/MP3/WMA/control de disco Externo

Función de cambiadores de discos con mando a distancia

Búsqueda de Disco Directa

Búsqueda de Disco mediante la introducción del número de pista.

- 1 Introduzca el número de disco Pulse los botones numérico en el mando a distancia
- 2 Realice la Búsqueda de Disco Pulse el botón [DISC-] / [DISC+].

Cancelación de la Búsqueda de Disco Directa Pulse el botón [►II].



Introduzca "0" para seleccionar el disco 10.

Repetición de Pista/Archivo/Disco/ Carpeta

Repetición de la canción, disco del cambiador de discos o carpeta MP3/WMA que esté escuchando.

Pulse el botón [REP].

Cada vez que se pulse el botón, la Repetición de Reproducción cambiará como se indica a continuación

En un CD y fuente de disco Externa

Repetición de reproducción	Visualización
Repetición de pista	"Repeat ON"/
	"T-Repeat ON"
Repetición de Disco (En cambiador de discos)	"D-Repeat ON"
DESACTIVADO	"Repeat OFF"

En fuente MP3/WMA

Repetición de reproducción	Visualización
Repetición de archivo	"File REP ON"
Repetición de carpeta	"FOLD REP ON"
DESACTIVADO	"Repeat OFF"

Reproducción con Exploración

Reproducción de la primera parte de cada canción de la carpeta de disco o MP3/WMA que esté escuchando y búsqueda de la canción que desee escuchar.

1 Inicie la Reproducción con Exploración Pulse el botón [SCAN].

Se visualiza "Scan ON".

2 Libere cuando se reproduzca la canción que desee escuchar

Pulse el botón [SCAN].

Reproducción aleatoria

Reproduzca todas las canciones del disco o carpeta MP3/WMA en orden aleatorio.

Pulse el botón [RDM].

Cada vez que se pulsa el botón, la Reproducción Aleatoria se activa o desactiva.

Cuando está activada se visualiza "Random ON".



 Cuando se gira el perilla [►►I], comienza la siguiente selección de canción.

Función de cambiador de discos

Reproducción Aleatoria de Magazine

Reproduzca las canciones de todos los discos del cambiador de discos en orden aleatorio.

Pulse el botón [M.RDM].

Cada vez que se pulsa el botón, la Reproducción Aleatoria Magazine se activa o desactiva. Cuando está activada se visualiza "M-Random ON"



 Cuando se gira el perilla [►►I], comienza la siguiente selección de canción.

Función de MP3/WMA

Selección de carpetas

Selección rápida de la carpeta que desee escuchar

1 Acceso al modo de selección de carpetas Pulse el botón [F.SEL].

Se visualiza "Select Mode".

Durante el modo de Selección, se visualizará la información de carpeta tal como se indica a continuación

Visualización del nombre de la carpeta Muestra el nombre de la carpeta actual.



2 Seleccione el nivel de carpeta Pulse el botón [FM] / [AM].

Con el botón [FM] se moverá 1 nivel hacia abaio y con el botón [AM] 1 nivel hacia arriba.

Selección de una carpeta del mismo nivel Gire el perilla [I◄◄] / [▶▶I].

Con el perilla [◄◄] podrá moverse a la carpeta anterior, y con el perilla [►►I] a la siguiente.

Retorno al nivel superior Pulse el botón [3].

3 Decida la carpeta que desee que se reproduzca

Pulse el perilla [AUDIO].

El modo de selección de carpeta se libera y el MP3/WMA de la carpeta visualizada es reproducido.



· Los métodos para ir a otras carpetas en el modo de selección de carpetas son diferentes de los del modo de búsqueda de carpetas.

Véase 'Notas sobre la reproducción de MP3/WMA' (página 98) respecto de los detalles.

Cancelación del modo de selección de carpeta Pulse el botón [F.SEL].

Despliegue de Texto/Título

Desplieque del texto de CD, texto de MP3/WMA, o título MD.

Pulse el botón [SCROLL] durante más de 1 seaundo.

Función de cambiadores de discos con mando a distancia

DNPP (Disc Name Preset Play)

Selección del CD visualizado en la DNPS de los discos CD ajustados en el cambiador de discos.

1 Acceda al modo DNPP


Pulse el botón [DNPP] del mando a distancia. Cuando se visualiza "DNPP". DNPS se visualiza por orden.


Visualización de Avance / Inversión Pulse el botón [DISC+] / [DISC-].

2 Cuando se visualiza el disco deseado Pulse el botón [OK] del mando a distancia. Se reproducirá el disco visualizado.

Cancelación del modo DNPP

Pulse el botón [DNPP] del mando a distancia.

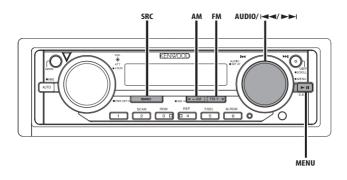

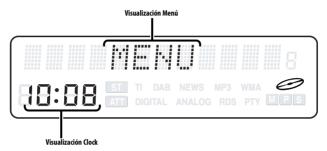

Sistema de Menús

Ajuste de la función de sonido bip, etc. durante el funcionamiento.

Aquí se explica el método de funcionamiento básico del sistema de Menús. La referencia a los elemento de menús y el contenido de sus ajustes se encuentra a continuación de esta explicación de funcionamiento.

1 Acceda al modo de Menús Pulse el botón [MENU] durante más de 1 segundo.

Se visualiza "MENU".

2 Seleccione el elemento de menú Pulse el perilla [AUDIO].

Ejemplo:Cuando desee ajustar el sonido de bip, seleccione la visualización "Beep".



· Esta función puede utilizarse con el botón [FM] / [AM].

3 Ajuste el elemento de menús Gire el perilla [I◄◀] / [▶▶I].

Ejemplo: Cuando se selecciona "Beep", cada vez que se gira el perilla, cambia a "Beep ON" o a "Beep OFF". Seleccione 1 de estas dos configuraciones.

Puede continuar volviendo al paso 2 y ajustando otras opciones.

4 Salga del modo de Menús Pulse el botón [MENU] durante más de 1 segundo.



· Cuando se visualizan otras opciones, aplicables al método de funcionamiento básico mencionado. se introduce la tabla de contenidos de sus ajustes. (Normalmente, el ajuste situado en la parte superior de la tabla es el ajuste original)

Además, la explicación de los elemento que no son aplicables ('Aiuste manual del reloi' etc.) se introducen paso a paso.

En modo Standby

Código de Seguridad

Debido a que es necesaria la autorización del Código de Seguridad cuando se extrae del vehículo, la personalización de esta unidad por medio del Código de Seguridad resulta útil en la prevención de robos.



· Cuando se activa la función de Código de Seguridad, el código no puede cambiarse y la función no puede

Observe que el Código de Seguridad puede ajustarse con un número de 4 cifras de su elección.

1 Acceda al modo En Espera Pulse el botón [SRC].

Seleccione la visualización "STANDRY"

2 Acceda al modo de menú Pulse el botón [MENU] durante más de 1 seaundo.

Cuando se visualice "MENU", se visualizará "Security".

3 Acceda al modo de Código de Seguridad Pulse el botón [MENU].

Cuando se visualice "ENTER", se visualizará "CODF".

4 Seleccione las cifras que desea introducir Pulse el perilla [AUDIO].



• Esta función puede utilizarse con el botón [FM] / [AM].

5 Seleccione los números del Código de Seguridad

Gire el perilla [I◄◄] / [▶▶I].

6 Repita los pasos 4 y 5 y complete el Código de Seguridad.

7 Confirme el Código de Seguridad Pulse el perilla [AUDIO] durante al menos 3 segundos.

Cuando se visualice "RE-ENTER", se visualizará "CODF".

8 Repita los pasos 4 a 7 y vuelva a introducir el código de seguridad.

Se visualiza "APPROVED"

La función de Código de Seguridad se activa.



 Cuando se ha introducido un Código equivocado en los pasos 4 a 6, repita el procedimiento a partir del paso 4.

Pulse el botón Reset v cuando sea desconectado de la alimentación por batería

- 1 ACTIVE el encendido.
- 2 Repita los pasos 4 a 7 e introduzca el código de seguridad.

Se visualiza "APPROVED". La unidad va puede utilizarse.

Tono de Sensor de Contacto

ACTIVACIÓN/DESACTIVACIÓN del sonido de comprobación de funcionamiento (sonido bip).

Visualización	Preajuste
"Beep ON"	Se escucha un beep.
"Beep OFF"	Beep cancelado.

Ajuste manual del reloj

1 Seleccione el modo de Aiuste de Reloi Pulse el perilla [AUDIO].

Seleccione la visualización "Clock Adjust".



Esta función puede utilizarse con el botón [FM] / [AM].

2 Acceda al modo de Aiuste del Reloi Pulse el botón [MENU].

El indicador de tiempo (horas) parpadeará.

3 Seleccione la opción (horas o minutos) Pulse el perilla [AUDIO].



Esta función puede utilizarse con el botón [FM] / [AM].

4 Aiuste las horas o minutos Gire el perilla [I◄◀] / [▶▶I].

5 Salga del modo de ajuste del Reloj Pulse el botón [MENU].

Pantalla de Reloj

Activación o desactivación de la pantalla de reloj.

Visualización	Preajuste
"Clock ON"	Se visualiza el reloj.
"Clock OFF"	No se visualiza el reloj.

DSI (Disabled System Indicator)

Después de retirar la placa frontal de la unidad, parpadea un indicador rojo como advertencia para potenciales ladrones.

Visualización	Preajuste	
"DSI ON"	El LED parpadea.	
"DSI OFF"	LED desactivado.	

Iluminación seleccionable

Selección del color de iluminación del botón en verde o rojo.

Visualización	Preajuste
"Button Red"	El color de iluminación es rojo.
"Button Green"	El color de iluminación es verde.

Ajuste del Contraste

Ajuste del contraste de la pantalla de visualización.

Visualización y Ajuste	
"Contrast 0"	
:	
"Contrast 7" (Ajuste Original)	
:	
"Contrast 10"	

Regulador de luz

Regula la luz de la pantalla de visualización de esta unidad automáticamente cuando las luces del vehículo están encendidas.

Visualización	Preajuste
"Dimmer ON"	Se regula la luz de la pantalla.
"Dimmer OFF"	No se regula la luz de la pantalla.

Ajuste del System Q

Ajuste para determinar si la pantalla indicará los factores de ecualización del sistema (frecuencia central de graves, factor de ecualización de graves, ampliación de graves, frecuencia central de medios, factor de ecualización de medios, y frecuencia central de agudos) del control de audio.

Visualización	Preajuste
"System Q ON"	Los factores de System Q se visualizan.
"System Q OFF"	Los factores de System Q no se visualizan.

En modo Standby

Aiuste de Silenciamiento de **Amplificador Incorporado**

Conmuta el control de silenciamiento del amplificador incorporado entre activado y desactivado. AL ACTIVAR el control se potencia la calidad del previo.

Visualización	Preajuste	
"AMP Mute OFF"	Se activa el amplifiador incorporado.	
"AMP Mute ON"	El amplificador incorporado se desactiva.	

En la fuente de entrada auxiliar incorporada

Sistema de Zona Dual

Hace que el sonido del canal frontal y del canal posterior sean diferentes.

Visualización	Preajuste
"Zone2 OFF"	Los canales frontal y posterior tienen el mismo sonido de fuente.
"Zone2 ON"	Los canales frontal y posterior tienen diferente sonido de fuente.



- · Cuando el sistema de zona dual está activado, solo habrá efecto de sonido incluyendo control de audio excepto para la fuente seleccionada.
- Cuando active el sistema de zona dual mientras que la presalida del subwoofer esté activada, el sonido de la presalida del subwoofer no se emitirá.

Cuando el Sistema de Zona Dual esta DESACTIVADO

Ajuste del Sistema de Zona Dual

Ajuste del sonido del canal Frontal y del canal Posterior en el sistema de zona dual.

Visualización	Preajuste
"Zone2 Rear"	El frontal es la fuente seleccionada trasera y el posterior es el sonido de la fuente seleccionada.
"Zone2 Front"	El posterior es la fuente seleccionada frontal y el frontal es el sonido de la fuente seleccionada.

B.M.S. (Bass Management System)

Ajuste el nivel de refuerzo de graves del amplificador externo con la unidad principal.

Visualización	Preajuste
"AMP Bass FLT"	El nivel de refuerzo de graves es plano.
"AMP Bass +6"	El nivel de refuerzo de graves es bajo (+6dB).
"AMP Bass +12"	El nivel de refuerzo de graves es medio (+12dB).
"AMP Bass +18"	El nviel de refuerzo de graves es alto (+18dB).



- Remítase al catalogo o al manual de instrucciones para amplificadores de potencia que pueden ser controlados desde esta unidad.
- Para amplificadores está el modelo que se puede ajustar desde lo mínimo hasta +18 dB, y el modelo que se puede ajustar desde lo mínimo hasta +12 dB. Cuando un amplificador se conecta de tal forma que solo se puede ajustar a +12, aún si se selecciona "AMP Bass +18" este no funcionará correctamente.

B.M.S. Compensación de frecuencias

Ajuste de la frecuencia central reforzada por el B.M.S.

Visualización	Preajuste
"AMP Freq NML"	Refuerzo con la frecuencia central normal.
"AMP Freq Low"	Disminuya la frecuencia central normal en 20%.

En el modo de radio HD

Aiuste del modo de recepción

Ajusta el modo de recepción.

1 Seleccione el modo de recepción Pulse el perilla [AUDIO].

Seleccione la visualización "Receive Mode".



• Esta función puede utilizarse con el botón [FM] / [AM].

2 Abra modo de recepción Pulse el botón [MENU].

3 Ajuste el modo de recepción Pulse el perilla [AUDIO].

Cada vez que se pulsa el perilla, el modo de recepción cambia como se indica a continuación.

Modo de recepción	Visualización	Funcionamiento
Modo automático	"Auto"	Las emisiones analógicas y digitales se conmutarán automáticamente. Cuando se transmitan las dos, tendrán prioridad las emisiones digitales.
Digital	"Digital"	Solo emisiones digitales.
Analógico	"Analog"	Solo emisiones analógicas.



• Esta función puede utilizarse con el botón [FM] / [AM].

4 Salga del modo de recepción Pulse el botón [MENU].



• Incluso con el ajuste "Auto", se recibirá una emisión analógica durante la recepción de un modo de partido de pelota (programa de emisión sin retardo). Recepción en FM (Ez700SR) En el modo HD Radio (FM) (Ez900HDS)

CRSC (Clean Reception System Circuit)

Cambie temporalmente la recepción de estéreo a mono para reducir el ruido de paso múltiple al oír la emisora FM.

Visualización	Preajuste
"CRSC ON"	El CRSC está activado.
"CRSC OFF"	El CRSC está desactivado.



 Los campos eléctricos fuertes (como las líneas de alta tensión) pueden producir que la calidad del sonido sea inestable cuando CRSC está activado. En tal caso, desactivelo

En la fuente de SIRIUS

Visualización de Identificación (ID) SIRIUS (ESN)

Mostrar la visualización de Identificación (ID) SIRIUS (Número de Serie Electrónico).

Visualización	
"ESN = ********	



 Identificación de Serie y SIRIUS (ESN)
 Es particularmente importante retener el número de serie de la unidad y el número de Identificación electrónica de SIRIUS para la activación de servicios y para potenciales cambios de servicios futuros.

En la fuente de SIRIUS

Ajuste de la omisión/bloqueo de canales SIRIUS

Puede omitir y bloquear canales no deseados mientras sintoniza y prohibir el acceso a ciertos canales en particular. (Channel Función de bloqueo sin el canal número 184)

1 Seleccione el modo de omisión/bloqueo de canales

Pulse el perilla [AUDIO].

Seleccione la visualización "Skip/ Lock".



• Esta función puede utilizarse con el botón [FM] / [AM].

2 Entre al modo de omisión/bloqueo de canales

Pulse el botón [MENU]. Se visualiza "CH- *** - - ".

3 Seleccione los canales Turn the [I◄◄] / [►►I] knob.

4 Ajuste el ítem (Omisión o bloqueo de canales)

For Channel Skip:

Pulse el perilla [AUDIO].

Cuando está activada se visualiza "CH- *** S L ". Cada vez que pulse el botón de mando [AUDIO], la omisión de canales se activa o desactiva.

Para la omisión de canales:

Pulse el botón [AUTO] durante más de 1 segundo.

Cuando está activada, se visualiza "CH- *** S L ".



 La omisión de canales se ajusta automáticamente en la unidad cuando se ajusta la función de bloqueo de canales.

5 Salida del modo de omisión /bloqueo de canales

Pulse el botón [MENU].

Cancelación del modo de bloqueo de canales

1 Seleccione el modo de omisión/bloqueo de canales

Pulse el perilla [AUDIO].

Seleccione la visualización "Skip/ Lock".



• Esta función puede utilizarse con el botón [FM] / [AM].

2 Seleccione la visualización "Skip/ Lock" Pulse el botón [MENU].

Se visualiza "CH- *** - - ".

3 Seleccione los canales Gire el perilla [I◄◄] / [▶▶I].

4 Cancelar para el modo de bloqueo Pulse el botón [AUTO] durante más de 1 segundo.

Se visualiza "CODE ----".

5 Seleccione los dígitos a introducir Pulse el perilla [AUDIO].



- · Esta función puede utilizarse con el botón [FM] / [AM].
- 6 Seleccione los números del código de bloqueo

Gire el perilla [I◄◄] / [▶▶I].

- 7 Repita los pasos 5 y 6, y complete el código de bloqueo.
- 8 Confirme el código de bloqueo Pulse el botón [AUTO] durante más de 1 seaundo.

Se visualiza "APPROVED".

9 Salida del modo de omisión /bloqueo de canales

Pulse el botón [MENU].

En la fuente de SIRILIS

Ajuste del código de bloqueo SIRIUS

Si ha bloqueado algún flujo de datos en el modo de bloqueo de canal, necesitará introducir el código de bloqueo de 4 dígitos para desbloquearlos. Es posible cambiar el modo de bloqueo a su gusto (el ajuste predeterminado es"0000").

1 Seleccione el modo de código de bloqueo Pulse el perilla [AUDIO].

Seleccione la visualización "Lock Code".



- Esta función puede utilizarse con el botón [FM] / [AM].
- 2 Entre al modo de código de bloqueo Pulse el botón [MENU].

Se visualiza "CURRENT"

3 Introduzca el código de bloqueo actual (el aiuste predeterminado es "0000") Seleccione los dígitos a introducir Pulse el perilla [AUDIO].



· Esta función puede utilizarse con el botón [FM] / [AM].

4 Seleccione los números del código de bloaueo

Gire el perilla [I◀◀] / [▶▶I].

- 5 Repita los pasos 3 y 4, y complete el código de bloqueo.
- 6 Confirme el código de bloqueo Pulse el botón [AUTO] durante más de 1 segundo.

Se visualiza "NFW CODF".



- Cuando se introduce un código equivocado en los pasos 3 a 5, repita el procedimiento a partir del paso 1.
- 7 Introduzca el nuevo código de bloqueo Repita el paso 3 durante el funcionamiento. introduzca el nuevo código de blogueo. Se visualiza "RE-ENTER".
- 8 Introduzca otra vez el nuevo código de bloqueo

Repita el paso 3 durante el funcionamiento, introduzca otra vez el nuevo código de bloaueo.

Se visualiza "CODE CHANGED". La función de código de bloqueo se activa.



- · Cuando se introduce un código equivocado en el paso 8, repita el procedimiento a partir del paso 1.
- 9 Salida del modo de código de bloqueo de canales

Pulse el botón [MENU].

Despliegue de Texto

Ajuste del Despliegue de texto visualizado.

Visualización	Preajuste
"Scroll Auto"	Repite el despliegue.
"Scroll MANU"	Hace el despliegue cuando la visualización cambia.



- El texto desplegado se indica a continuación.
 - Texto de CD
- Nombre de Carpeta/ Nombre de Archivo/ Título de canción/Nombre de artista/ Nombre de álbum
- Título de MD
- Texto para la fuente del sintonizador SIRIUS. Fuente de radio HD, incluyendo el nombre de canal, etc.

Configuración de entrada auxiliar incorporada

Ajuste la función de entrada auxiliar incorporada.

Visualización	Preajuste
"AUX OFF"	Al seleccionar la fuente no hay entrada auxiliar.
"AUX ON"	Al seleccionar la fuente hay entrada auxiliar.

En modo Standby

Ajuste de la lectura del CD

Cuando existe algún problema en la reproducción de un CD con formato especial, este ajuste reproduce el CD forzosamente.

Visualización	Preajuste
"CD READ 1"	Reproducir CD y MP3/WMA.
"CD READ 2"	Reproducir CD forzosamente.



 El aiuste "CD READ 2" no puede reproducir MP3/WMA. Es posible que algunos CDs de música no se puedan reproducir aún en el modo "CD READ 2".

Con la conexión de LX AMP a la unidad

Control AMP

Es posible controlar el amplificador LX AMP conectado a la unidad.

1 Selección del modo AMP Pulse el perilla [AUDIO].

Seleccione la visualización "AMP Control".



- Esta función puede utilizarse con el botón [FM] / [AM].
- 2 Acceso al modo de control AMP Pulse el botón [MENU].
- 3 Selección del ítem de control AMP para su aiuste

Pulse el perilla [AUDIO].




- Respecto de los detalles del ítem de control AMP. consulte el manual de instrucciones que acompaña al amplificador LX AMP.
- Esta función puede utilizarse con el botón [FM] / [AM].
- 4 Aiuste del modo de control AMP Gire el perilla [I◄◄] / [▶▶I].
- 5 Salida del modo de control AMP Pulse el botón [MENU].



· No es posible utilizar la operación LX AMP durante el modo de espera.

Operaciones básicas del control remoto

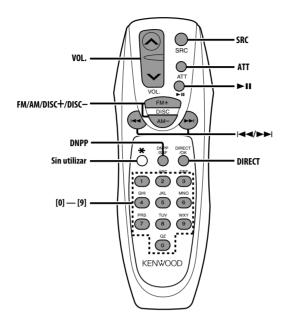


Carga y Recambio de la Pila

Utilice dos pilas tamaño "AA".

Deslice la cubierta del compartimiento de las pilas presionándola ligeramente como se muestra en la figura.

Inserte las pilas con los polos + y – alineados correctamente, siguiendo la ilustración del interior del compartimiento.

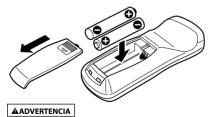

• Guarde las pilas no utilizadas lejos del alcance de los niños.Llame al médico inmediatamente si la pila fuera tragada por accidente.



 No coloque el mando a distancia sobre sitios calientes como encima del salpicadero.

Operaciones básicas

Botones [VOL.]

Ajuste del volumen.

Botón [SRC]

Cada vez que se pulse el botón, la fuente cambiará.

Respecto del orden de cambio de la fuente, remítase a <Selección de la fuente> (página 100).

Botón [ATT]

Baja el volumen rápidamente. Cuando se pulsa de nuevo, vuelve al nivel anterior.

Operaciones básicas del control remoto

En fuente Sintonizador

Botones [AM]/ [FM]

Seleccione la banda.

Cada vez que pulse el botón [FM] cambiará entre las bandas FM1, FM2, v FM3.

Botones [|**◄◄**]/ [**▶▶**|]

Sintonice la banda hacia arriba o hacia abajo.

Botones [0] — [9]

Pulses los botones [1] — [6] para recuperar las emisoras predefinidas.

Botón [DIRECT]

Selecciona y cancela el modo <Sintonización de Acceso Directo> (página 107).

En fuente de Disco

Botones [I◄◄]/ [▶▶I]

Pista/archivo hacia delante y hacia atrás.

Botones [DISC+]/[DISC-]

Disco/Carpeta hacia delante y hacia atrás.

Botón [►II]

Cada vez que se pulse el botón, la canción queda en el estado de pausa o es reproducida.

Botón [DNPP]

Selecciona y cancela el modo < DNPP (Disc Name Preset Play)> (página 117).

Botones [0] — [9]

Estando en <Búsqueda de Pista/Archivo Directa> (página 115) y <Búsqueda de Disco Directa> (página 116), introduzca el número de pista/ archivo/disco.

En fuente de radio HD

Botones [FM]

Seleccione la banda.

Cada vez que pulse el botón [FM] cambiará entre las bandas HF1, HF2, v HF3.

Botones [AM]

Seleccione una banda de HA.

Botones [|**◄◄**]/ [▶▶|]

Sintonice la banda hacia arriba o hacia abajo.

Botones [0] — [9]

Pulses los botones [1] — [6] para recuperar las emisoras predefinidas.

En fuente de SIRIUS

Botones [FM]

Seleccione la banda predefinida.

Botones [I◄◄]/ [▶▶]]

Búsqueda de canales hacia arriba o hacia abajo.


Botones [0] — [9]

Pulse los botones [1] — [6] para recuperar los canales predefinidos.


Botón [DIRECT]


Selecciona y cancela el modo <Sintonización de Acceso Directo>(página 113).

Accesorios

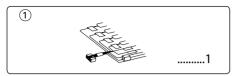



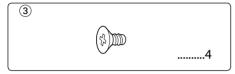


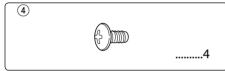







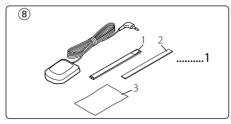

Procedimiento de instalación

- 1. Para evitar cortocircuitos, retire la llave del encendido y desconecte el terminal

 de la
- 2. Conecte correctamente los cables de entrada v de salida de cada unidad
- 3. Conecte los cables del altavoz del mazo de conductores
- 4. Conecte los cables del mazo de conductores en el siguiente orden: masa, batería, encendido.
- 5. Conecte el conector del mazo de conductores a la unidad
- 6. Instale la unidad en su automóvil
- 7. Vuelva a conectar el terminal

 de la batería.
- 8. Luego pulse el botón de reposición.

▲ ADVERTENCIA


Si conecta el cable de encendido (rojo) y el cable de la batería (amarillo) al chasis del automóvil (masa), podría producir un cortocircuito v esto a su vez, un incendio. Siempre conecte estos cables a la fuente de alimentación que pasa a través de la caia de fusibles.



- Si el encendido de su automóvil no está provisto de la posición ACC, conecte los cables de encendido a una fuente de alimentación que pueda conectarse y desconectarse con la llave de encendido. Si conecta el cable de encendido a una fuente de alimentación. que recibe un suministro constante de alimentación tales como los cables de la batería, la batería podría
- · Si la consola tiene una tapa, asegúrese de instalar la unidad de modo que la placa frontal no golpee la tapa al abrir y cerrar.
- Si se funde el fusible, en primer lugar asegúrese de que los cables no hayan causado un cortocircuito, y luego reemplace el fusible usado por otro del mismo régimen.
- Enrolle los cables no conectados con una cinta de vinilo u otro material similar para que queden aislados. Para evitar cortocircuitos, no retire las tapas de los extremos de los cables o terminales no conectados.
- Conecte los cables de los altavoces a cada uno de los terminales correspondientes. La conexión compartida de los cables

 o la conexión a masa de los mismos a cualquier parte metálica del automóvil podrá dañar la unidad o impedir su correcto funcionamiento.
- Cuando se han conectado solamente dos altavoces al sistema, conecte los conectores va sea a ambos terminales de salida delanteros, o á ambos terminales de salida traseros (o sea, no mezcle terminales delanteros y traseros). Por ejemplo, si conecta el conector (+) del altavoz izquierdo a un terminal de salida delantero, no conecte el conector ⊝ del altavoz derecho a un terminal de salida trasero.
- · Después de instalar la unidad, compruebe que las lámparas de freno, las lámparas de destello, el limpiaparabrisas, etc. funcionen satisfactoriamente.
- · Instale la unidad en un ángulo de 30° o menos.


Conexión de cables a los terminals

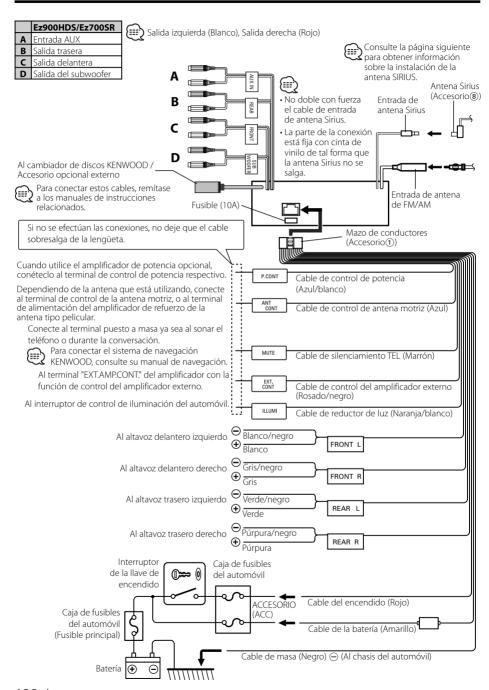

Instalación de la antena SIRIUS

La antena SIRIUS posee un poderoso soporte magnético para sostenerla sobre una superficie metálica. El cabo de la antena protege la parte expuesta del cable de la antena de la intemperie. El cabo de la antena tiene una cinta adhesiva que se puede adherir firmemente al vehículo.

1 Encuentre un lugar de ubicación de la antena sobre una superficie metálica de por lo menos 12"x12" (30.5cm x 30.5cm). Se obtiene la mejor recepción cuando la antena se instala sobre el techo: la instalación sobre la tapa del maletero funciona para los convertibles.

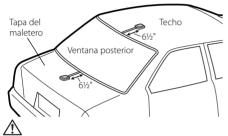

- Para obtener una mejor recepción, la antena debe instalarse exactamente a 6.5" (16.5cm) de distancia de la ventanilla posterior del vehículo, de tal forma que la única parte del cable protegida en el cabo estará expuesta.
- Si el vehículo tiene una baca o barras portaequipaie incorporadas, puede ser necesario instalar la antena fuera del centro, leios de obstáculos que puedan interferir con la recepción.
- **2** Utilice el paño de alcohol suministrado (Accesorio®-3) para limpiar el área general del vehículo donde se va a montar la antena v cabo.
- **3** Coloque la antena en el sitio seleccionado. El imán se adherirá al vehículo.
- 4 Seque y fije el cabo de la antena (Accesorio®-1) en el cable de la antena, asegurándose de que el cabo se ajuste bien contra la cubierta protectora de la antena, y que el cable entero se fije adecuadamente en la ranura de la parte posterior del cabo.
- **5** Retire el papel protector de un lado del adhesivo (Accesorio®-2) y adhiera firmemente la banda a la parte inferior del cabo, fijando este al cable de antena
- 6 Retire el papel protector del otro lado del adhesivo (Accesorio®-2), coloque la cubierta protectora de la antena en el sitio seleccionado. y adhiera firmemente el cabo al vehículo.

7 Guíe la parte expuesta del cable de antena desde el final del cabo hasta el interior del vehículo metiéndola cuidadosamente debaio del molde de caucho alrededor de la ventana trasera del vehículo




- Es importante que el aislamiento en el cable de antena SIRIUS no se corte ni se interrumpa ligeramente durante el procedimiento de instalación.
- No guíe o tire del cable de antena SIRIUS contra bordes afilados o alrededor de esquinas afiladas.
- **8** Guíe el cable desde el punto más bajo de la ventana en el maletero. Al ejecutar la antena bajo el reglaje interior que conecta la entrada de antena a la unidad.



 Las instalación de la antena SIRIUS debe ser llevada a cabo a la temperatura ambiente, o a una temperatura superior. Las temperaturas frías pueden afectar el tiempo de endurecimiento del adhesivo del cabo de la antena. A la temperatura ambiente, la máxima adhesión ocurre normalmente dentro de un período de 72 horas. Durante este período, se debe evitar lavar el carro o cualquier otro contacto con la antena y el cabo. Temperaturas más cálidas también facilitarán la quía del cable de antena al rededor de cualquier ventana u otra obstrucción.

Automóiles no japoneses

Correa de montaie metálico (disponible en el comercio)

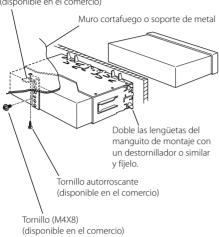




· Asegúrese de que la unidad esté firmemente instalada en su lugar. Si está instalada en forma inestable, podrían ocurrir fallas de funcionamiento (p.ej., saltos de sonido).

Automóiles japoneses

- 1 Refiérase a la sección < Extracción del Marco de Goma Dura> (página 132) y retire el marco de goma dura.
- **2** Alinee los orificios de la unidad (dos lugares en cada lado) con la ménsula de montaje del vehículo y fije la unidad con los tornillos suministrados.

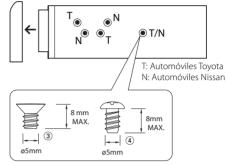

Accesorio 3... para automóviles Nissan Accesorio (4) ... para automóviles Toyota




- Durante la instalación, no utilice otros tornillos que no sean los suministrados. El uso de tornillos diferentes podría causar daños en la unidad principal.
- El apriete excesivo utilizando un destornillador eléctrico o similar durante la instalación podrá ocasionar daños en el chasis.


Fijación de la placa frontal a la unidad

Si desea fijar la placa frontal a la unidad principal para que no se caiga.

- 1 Refiérase a la sección < Extracción del Marco de Goma Dura> (página 132) y retire el marco de goma dura.
- **2** Abra hacia abajo la placa frontal pulsando el botón de liberación.
- **3** Apriete los tornillos (ø2,6 x 12 mm) (Accesorio (5)) en los orificios como se ilustra en la figura.

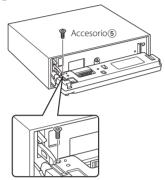


4 Apriete los tornillos (ø2 × 4 mm) (Accesorio ⑥) en los orificios como se ilustra en la figura.

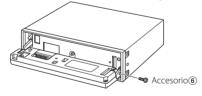

5 Apriete los tornillos (ø2 x 6 mm) (Accesorio ⑦) en los orificios como se ilustra en la figura.

Accesorio(7)

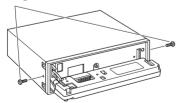




No inserte nunca los tornillos en otro orificio de tornillo que no sea el especificado.

Si los inserta en otro orificio, se contraerá y podrá ocasionar daños a las partes mecánicas del interior de la unidad.

Extracción del Marco de Goma Dura


1 Enganche las clavijas de agarre en la herramienta de retirar y quite los dos enganches en el nivel superior.

Suba el bastidor y tire de él hacia adelante tal como se indica en la figura.

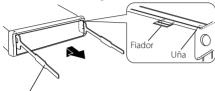

Accesorio 2 Herramieta de extracción

2 Al guitar el nivel superior, guite las dos posiciones inferiores.

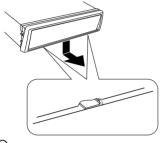




Se puede guitar el marco de la parte de abajo de la misma forma.

Desmontaje de la unidad


- 1 Refiérase a la sección < Extracción del Marco de Goma Dura> (página 132) y retire el marco de goma dura.
- **2** Quite el tornillo con arandela (M4x8) del panel posterior.
- 3 Inserte profundamente las dos herramientas de extracción en las ranuras de cada lado, tal como se muestra en la figura.

Tornillo (M4X8) (disponible en el comercio)

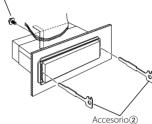


Herramieta de extracción

4 Mueva la herramienta de extracción hacia abajo, y extraiga la unidad hasta la mitad mientras presiona hacia adentro.

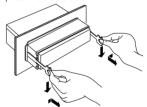



- Preste atención para no lastimarse con las uñas de la herramienta de extracción.
- **5** Termine de sacar la unidad con las manos, prestando atención para no dejarla caer.

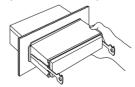

Guia Sobre Localización De Averias

Lo que podría parecer un fallo de funcionamiento de su unidad podría ser simplemente el resultado de un pequeño error de operación o de un defecto de conexión. Antes de acudir al servicio. verifique primero el siguiente cuadro sobre los problemas que se podrían presentar.

General

? No es posible seleccionar la fuente.

- No se puede seleccionar la fuente sin SIRIUS.
- Suscribirse a SIRIUS. Remítase a < Activación de la suscripción SIRIUS> (página 96).

? No se puede conectar la alimentación.

- El fusible está fundido.
 - Después de verificar si hay cortocircuitos en los cables, reemplace el fusible por otro del mismo valor
- El cable del altavoz se ha cortocircuitado o hace contacto con el chasis del vehículo, por lo que la función de protección se ha activado.
 - Ate o aísle el cable de altavoz debidamente y pulse el botón de reajuste.

? Hay una fuente que no se puede conmutar.

- No subscription is established.
 - Suscribirse a SIRIUS. Remítase a < Activación de</p> la suscripción SIRIUS> (página 96).
- No hay ningún medio insertado.
 - 🖙 Ajuste los medios que desea escuchar. Si no hay ningún medio en esta unidad, no se puede conmutar a cada fuente.
- El cambiador de discos no está conectado.
 - Conecte el cambiador de discos. Si el cambiador de discos no está conectado a su terminal de entrada. No se puede conmutar a una fuente de disco externa.

? Se borra la memoria al desconectar el encendido.

- ✔ El encendido y el cable de la batería están incorrectamente conectados.
 - Conecte correctamente el cable, refiriéndose a la sección 'Conexión de cables a los terminals'.

? No hay efecto de sonoridad.

 Está utilizando una presalida de subwoofer. La sonoridad no tiene efecto en la presalida de subwoofer.

? Aún si la sonoridad esta activada, el tono agudo no se compensa.

- Se selecciona la fuente de sintonizador.
 - 🖙 El tono agudo no se compensa cuando está la fuente de sintonizador.

? La función del silenciador de TEL no se activa.

- ✔ Fl cable del silenciador de TEL no está conectado correctamente
 - Conecte correctamente el cable, refiriéndose a la sección <Conexión de cables a los terminales

? La función del silenciador de TEL se activa aunque no está conectado el cable del silenciador de TEL.

- El cable del silenciador de TEL está haciendo contacto con una parte metálica del automóvil.
 - Separe el cable del silenciador de TEL de cualquier parte metálica del automóvil.

? No se escucha el sonido, o el volumen es bajo.

- ✓ Las configuraciones de desvanecimiento o balance se ajustan todas hacia un lado.
 - Centre los aiustes de desvanecimiento v balance.
- ✓ Los cables de entrada/salida o el mazo de conductores están conectados incorrectamente.
 - Vuelva a conectar correctamente los cables de entrada/salida v/o el mazo de conductores. Consulte la sección de <Conexión de cables a los terminals>.
- Los valores de desviación de volumen son bajos.
 - Suba la compensación de Volumen. remitiéndose a la sección < Configuración de Audio> (página 102).
- ✓ El <Aiuste de Silenciamiento de Amplificador</p> Incorporado> (página 120) esta activado. □ Desactívelo.

? Calidad del sonido deficiente o distorsionada.

- ✓ Uno de los cables del altavoz está siendo apretado. por uno de los tornillos del automóvil.
 - Verifique el conexionado del altavoz.
- Los altavoces no están conectados correctamente. Vuelva a conectar los cables del altavoz de
 - manera que cada terminal de salida quede conectado a un altavoz diferente.

El tono del sensor de toque no suena.

- ✔ El terminal de salida de previo está siendo utilizado.
 - 🖙 El tono del sensor de toque no puede ser emitido desde el terminal de salida de previo.

El color de la pantalla cambia sutilmente.

- ✓ Esto se debe a que la temperatura es diferente a la temperatura que había cuando se realizó el ajuste.
 - La condición del color de la pantalla cambia sutilmente de acuerdo con la temperatura ambiente.
- ✓ El <Regulador de luz> (página 120) está desactivado.
 - Actívelo.

Guia Sobre Localización De Averias

Fuente de sintonizador

? Recepción de radio deficiente.

- No está extendida la antena del automóvil.
 Extraiga completamente la antena.
- El cable de control de antena no está conectado.
 Conecte correctamente el cable, refiriéndose a la sección 'Conexión de cables a los terminals'.

? No se puede introducir la frecuencia deseada con la Sintonización de acceso directo.

- Una emisora que no se puede recibir está siendo introducida
- Introduzca una emisora que se pueda recibir.
- Está tratando de introducir una frecuencia con una unidad 0.01 MHz.
 - Lo que se puede designar en la banda FM es para 0,1 MHz.

Fuente de Disco

? Se visualiza "AUX EXT" sin llevar a cabo el modo de control de disco externo.

- Está conectado un cambiador de discos no soportado.
 - Utilice el cambiador de discos mencionado en <Acerca de los reproductores de CD/cambiadores de discos conectados a esta unidad> (página 94) de la sección <Precauciones de Seguridad>.

? No se reproduce el disco especificado, sino otro.

- ✔ El CD especificado está muy sucio.
 - Limpie el CD, refiriéndose a la sección 'Limpieza de CD'.
- El disco está cargado en una ranura diferente de la especificada.
 - Saque el cartucho del disco y verifique el número del disco especificado.
- ✓ El disco está muy rayado.
 - Pruebe otro disco.

? No se puede extraer el disco.

- La causa de esto es que han transcurrido más de 10 minutos desde que el interruptor ACC del automóvil fue desactivado.
 - El disco solo se puede extraer durante un termino de 10 minutos después de que se ha desactivado el interruptor ACC. Si han transcurrido más de 10 minutos, active nuevamente el interruptor ACC y pulse el botón Eject.

? El disco no se insertará.

- ✓ Existe ya otro disco insertado.
 - Pulse el botón [▲] y extraiga el disco.

? La Búsqueda directa no puede realizarse.

- ✔ Otra función se activa.
 - Desactive la reproducción aleatoria u otras funciones.

? No se puede realizar la búsqueda de pistas.

✔ Para los discos/carpetas primera o última canción.

Para cada disco/carpeta, la Búsqueda de pista no puede realizarse en dirección de retroceso para la primera canción o en dirección de avance para la última canción.

Fuente MP3/WMA

? No se puede reproducir un MP3/WMA.

- ✔ El medio está rayado o sucio.
 - Limpie el medio, remitiéndose a Limpieza de CDs de la sección <Acerca de los CDs> (página 97).

? El sonido salta cuando un MP3/WMA está siendo reproducido.

- ✓ El medio está ravado o sucio.
 - Limpie el medio, remitiéndose a Limpieza de CDs de la sección <Acerca de los CDs> (página 97).
- ✓ No es buena la condición de grabación.
 ☞ Grabe los medios nuevamente o utilice otros.

? El tiempo de pista de MP3/WMA no se visualiza correctamente.

.

Hay veces en las que no se visualiza correctamente de acuerdo con las condiciones de grabación de MP3/WMA.

Fuente de HD Radio

? No se escucha el sonido, o el volumen es bajo.

- ✓ La emisora preajustada no está realizando la transmisión en el modo que fue ajustado con <Ajuste del modo de recepción> (página 121).
 ➡ Ajuste 'Ajuste del modo de recepción' a "Auto".
- Durante una emisión de AM digital, el modo de recepción cambia entre estéreo y monoauricular con demasiada frecuencia.
 - Las condiciones de recepción son malas o inestables. Se selecciona estéreo cuando las condiciones de recepción son buenas, y cambia a monoauricular cuando las condiciones de recepción se vuelven malas o inestables.
- Durante una emisión de digital, el modo de recepción cambia entre "DIGITAL" y "ANALOG" con demasiada frecuencia.
 - En el <Ajuste del modo de recepción> (página121) se selecciona "Analog" cuando las condiciones de recepción no son buenas.
- ✓ El sintonizador de radio HD se conecta al KCA-S210A o a otras unidades (Ez700SR).
 - Conecte el sintonizador de radio HD directamente a la unidad de control.

? La recepción de radio no es buena.

- - El cable de control de antena no está conectado.
 - Conecte correctamente el cable, refiriéndose a la sección <Conexión de cables a los terminals>.

Fuente SIRIUS

Si lo utiliza por primera vez, es posible que sea difícil recibir señales al comienzo.

En tal caso, deie la fuente SIRIUS activada durante 3 minutos y luego desactívela y actívela nuevamente.

? No se puede recibir ninguna emisión.

- ✓ La antena Sirius no está conectada.
 - Conecte correctamente los cables consulte la sección «Conexión de los cables a los terminales>.
- ✓ No se ha establecido ninguna subscripción. Suscribirse a SIRIUS. Remítase a < Activación de la suscripción SIRIUS>(página 96).

Los mensaies mostrados a continuación presentan las condiciones de su sistema.

F IFCT: No se ha cargado el cartucho de discos en el cambiador. El cartucho de discos no está

completamente cargado. Carque correctamente el cartucho de

discos.

No hay ningún CD en la unidad.

➡ Inserte el CD.

No Disc. No se ha cargado el disco en el cartucho

de discos.

Carque un disco en el cartucho de

discos

No se ha cargado el disco en el cartucho TOC Error:

de discos

Carque un disco en el cartucho de

discos.

El CD está muy sucio. El CD está muy sucio. Limpie el CD y cárquelo correctamente. El CD está boca abaio. El CD está muy ravado. Limpie el CD y cárquelo correctamente.

F-05: El CD está boca abajo.

Carque el CD correctamente.

Blank Disc: No hay nada grabado en el MD.

No Track No hay pistas grabadas en el MD, aunque

hay título grabado.

No Panel La placa frontal de la unidad esclava que se

conecta a esta unidad ha sido extraida.

➡ Vuélvala a colocar.

E-77: Por algún motivo, la unidad funciona en forma defectuosa

Pulse el botón de reposición de la unidad. Si el código "E-77" no desaparece, consulte con el centro de

servicio más cercano.

Mecha Error: El magazín de disco tiene algún problema.

O la unidad está funcionando incorrectamente por alguna razón.

Revise el magazín de discos. Luego, pulse el botón de reposición de la

unidad.

Si el código "Mecha Error" no desaparece, consulte con el centro de

servicio más cercano.

Hold Error: El circuito de protección de la unidad se activa cuando la temperatura interior del

cambiador de discos automático excede de 60°C (140°F), interrumpiendo toda

operación.

Enfríe la unidad abriendo las ventanillas o encendiendo el acondicionador de aire. Cuando la temperatura disminuva por debajo de 60°C (140°F), se reanudará la reproducción del disco.

Guia Sobre Localización De Averias

Los mensaies mostrados a continuación presentan las condiciones de su sistema.

Intento de visualización del DNPS durante NO NAME: la reproducción de CD sin tener nombres

de disco preajustados.

Los discos se están intercambiando en el Load:

cambiador de discos.

Reading: La unidad está levendo los datos en el

disco.

NO ACCESS: Después de ajustarlo en el cambiador de

disco, el DNPP fue realizado sin haberlo

reproducido al menos 1 vez.

HD Los datos de texto de radio están Waiting:

siendo recibidos

"IN" el indicator parpadea (página 114):

La sección del reproductor de CD no está funcionando apropiadamente.

Reinserte el CD. Si el CD no se puede expulsar o si la pantalla continua relampagueando aún cuando el CD ha sido reinsertado apropiadamente, por favor desactive la alimentación y consulte con su centro de servicios más

cercano.

Unsupported: Se reprodujo un MP3/WMA con un formato que no soporta esta unidad.

Protected: Se reprodujo un archivo con protección

contra copias.

ANT ERROR: La antena SIRIUS no está conectada.

> Asegúrese que la antena esté conectada correctamente y luego encienda/

apague la unidad.

TUNER ERROR: No es posible recibir la emisión (SIRIUS)

debido a que ha ocurrido un error en esta

➡ Encienda/apague la unidad o pulse el

botón de reinicio de esta.

Asegúrese que la antena esté conectada correctamente y luego encienda/

apaque la unidad.

ESN ERROR: ESN (SIRIUS) no está registrada en esta

unidad.

⇒ Encienda/apaque la unidad o pulse el botón de reinicio de esta.

LOCKED CHANNEL: Seleccione la emisión (SIRIUS) de

canales bloqueados.

➡ Introduzca el código de bloqueo o seleccione los canales sin

bloaueo.

INVALID CHANNEL: Se seleccionó un canal no válido

(SIRILIS)

⇒ Seleccione otros canales.

Updating Channels: La información de los canales fue

actualizada (SIRIUS).

Deje activada la fuente SIRIUS durante 3 minutos.

Subscription Updated : La información de suscripción

(suscripción, cancelación) fue

actualizada (SIRIUS).

Deje activada la fuente SIRIUS

durante 3 minutos.

Especificaciones

Las especificaciones se encuentran sujetas a cambios sin previo aviso.

Sección del sintonizador de FM analógico

Gama de frecuencias (intervalo 200 kHz) : 87.9 MHz - 107.9 MHz

Sensibilidad útil (Relación señal/ruido = 30dB)

: 9,3dBf (0,8 μ V/75 Ω) Sensibilidad de silenciamiento (Relación señal/

ruido = 50dB)

: 15,2 dBf (1,6 μV/75 Ω)

Respuesta de frecuencia (±3 dB) : 30 Hz – 15 kHz

Relación señal a ruido (MONO): 70 dB Selectividad (±400 kHz): 80 dB Separación estéreo (1 kHz): 40 dB

Sección del sintonizador de FM digital (Ez900HDS)

Gama de frecuencias (intervalo 200 kHz)

: 87,9 MHz - 107,9 MHz

Respuesta de frecuencia (±3 dB)

: 30 Hz - 15 kHz

Relación señal a ruido (ESTÉREO): 85 dB

Sección del sintonizador de AM analógico

Gama de frecuencias (intervalo 10 kHz) : 530 kHz - 1700 kHz

Sensibilidad útil (Relación señal/ruido = 20dB) : 28 dBμ (25 μV)

Sección del sintonizador de AM digital (Ez900HDS)

Gama de frecuencias (intervalo 10 kHz)

: 530 kHz - 1700 kHz

Respuesta de frecuencia (±3 dB)

30 Hz - 15 kHz

Relación señal a ruido (ESTÉREO): 70 dB

Sección del sintonizador de Sirius

Gama de frecuencias (Conjunto): 2320MHz-

Gama de frecuencias (TDM Canal#1(fc))

: 2322.293MHz

Gama de frecuencias (COFDM Canal#1(fc))

: 2326.25MHz

Gama de frecuencias (TDM Canal#2(fc))

: 2330.207MHz

Sensibilidad útil (TDM Canal)

: -91dBµ – -55dBµ

Sensibilidad útil (COFDM Canal)

: -88dBµ - +4dBµ

Muestra de audio: 48KHz

Sección del disco compacto

Diode láser : GaAlAs

Filtro digital (D/A)

: 8 veces sobremuestreo

Convertidor D/A

: 1 Bit

Velocidad de giro : 500 - 200 rpm (CLV)

Fluctuación y trémolo : Menos del límite medible

Respuesta de frecuencia (±1 dB)

: 10 Hz – 20 kHz

Distorsión armónica total (1 kHz) : 0.01 %

Relación señal a ruido (1 kHz)

: 105 dB

Gama dinámica : 93 dB

Separación de canales

: 96 dB

MP3 decodificado

: Compatible con MPEG-1/2 Audio Laver-3

WMA decodificado

: Compatible con Windows Media Audio

Sección de audio

Potencia máxima de salida

: 50 W x 4

Potencia completa de todo el ancho de band (a menos del 1% THD)

: 22 W x 4

Acción tonal

Graves: 100 Hz ±10 dB

Registro medio: 1 kHz ±10 dB

Agudos: 10 kHz ±10 dB

Nivel de salida del preamplificador/carga (durante la reproducción del disco)

: 2000 mV/10 kΩ

Impedancia de salida de preamplificador

: ≤ 600 0

Entrada auxiliar

Respuesta de frecuencia (±1 dB)

20 Hz – 20 kHz

Voltaie de entrada máximo

: 1200 mV

Impedancia de entrada

: 100 kO

General

Tensión de funcionamiento (11 – 16V

admisibles) : 14.4 V

Consumo : 10 A

Tamaño de instalación (An x Al x F)

: 178 x 50 x 165 mm

7 x 1-15/16 x 6-1/2 pulgada

Peso

: 3.1 lbs (1.4 ka)

